Duratec–VE

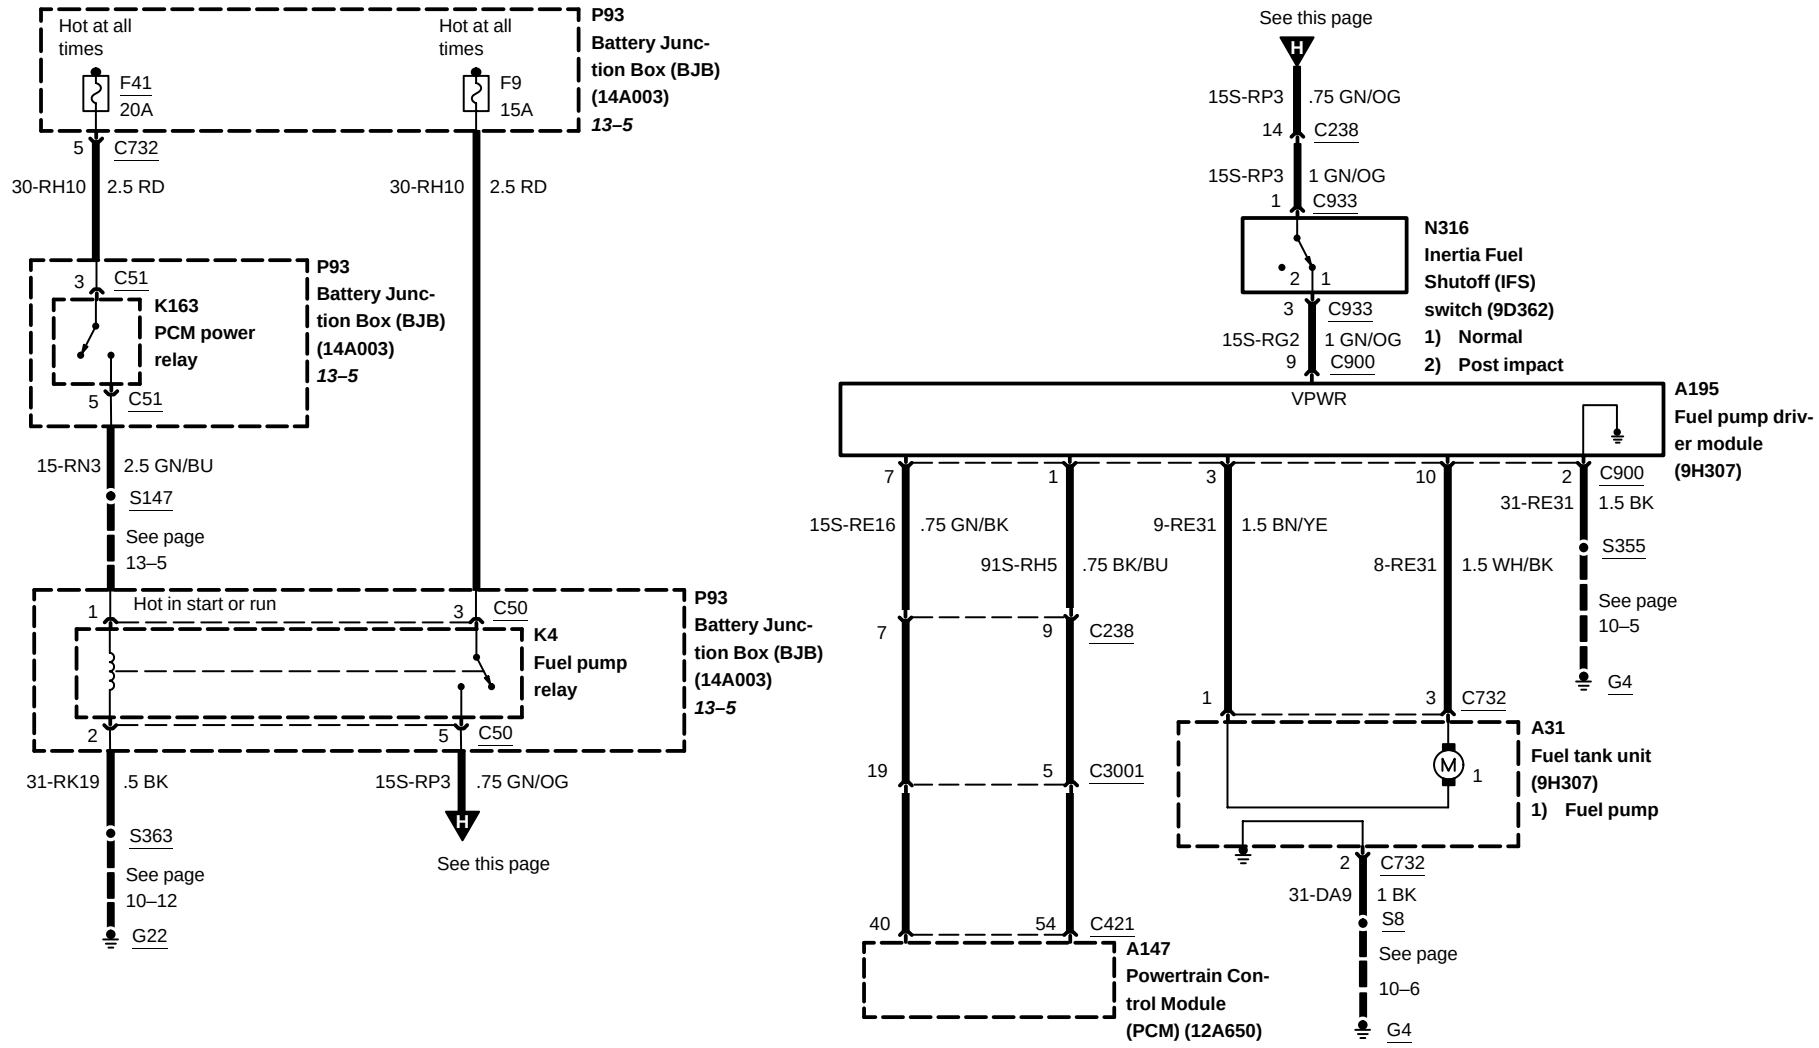
Hot at all times
F41
20A
Hot at all times
F9
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–5
5
C732
30-RH10
2.5 RD
30-RH10
2.5 RD
3
C51
K163
PCM power relay
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–5
5
C51
15-RN3
2.5 GN/BU
S147
See page 13–5
1
Hot in start or run
3
C50
K4
Fuel pump relay
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–5
2
5
C50
31-RK19
.5 BK
15S-RP3
.75 GN/OG
S363
See page 10–12
G22
See this page
See this page
15S-RP3
.75 GN/OG
14
C238
15S-RP3
1 GN/OG
1
C933
N316
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
2
1
3
C933
15S-RG2
1 GN/OG
9
C900
VPWR
A195
Fuel pump driver module (9H307)
7
1
3
10
2
C900
15S-RE16
.75 GN/BK
91S-RH5
.75 BK/BU
9-RE31
1.5 BN/YE
8-RE31
1.5 WH/BK
31-RE31
1.5 BK
S355
See page 10–5
G4
7
9
C238
1
3
C732
19
5
C3001
M
1
A31
Fuel tank unit (9H307)
1) Fuel pump
2
C732
31-DA9
1 BK
S8
See page 10–6
G4
40
54
C421
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)