4.6L 2V

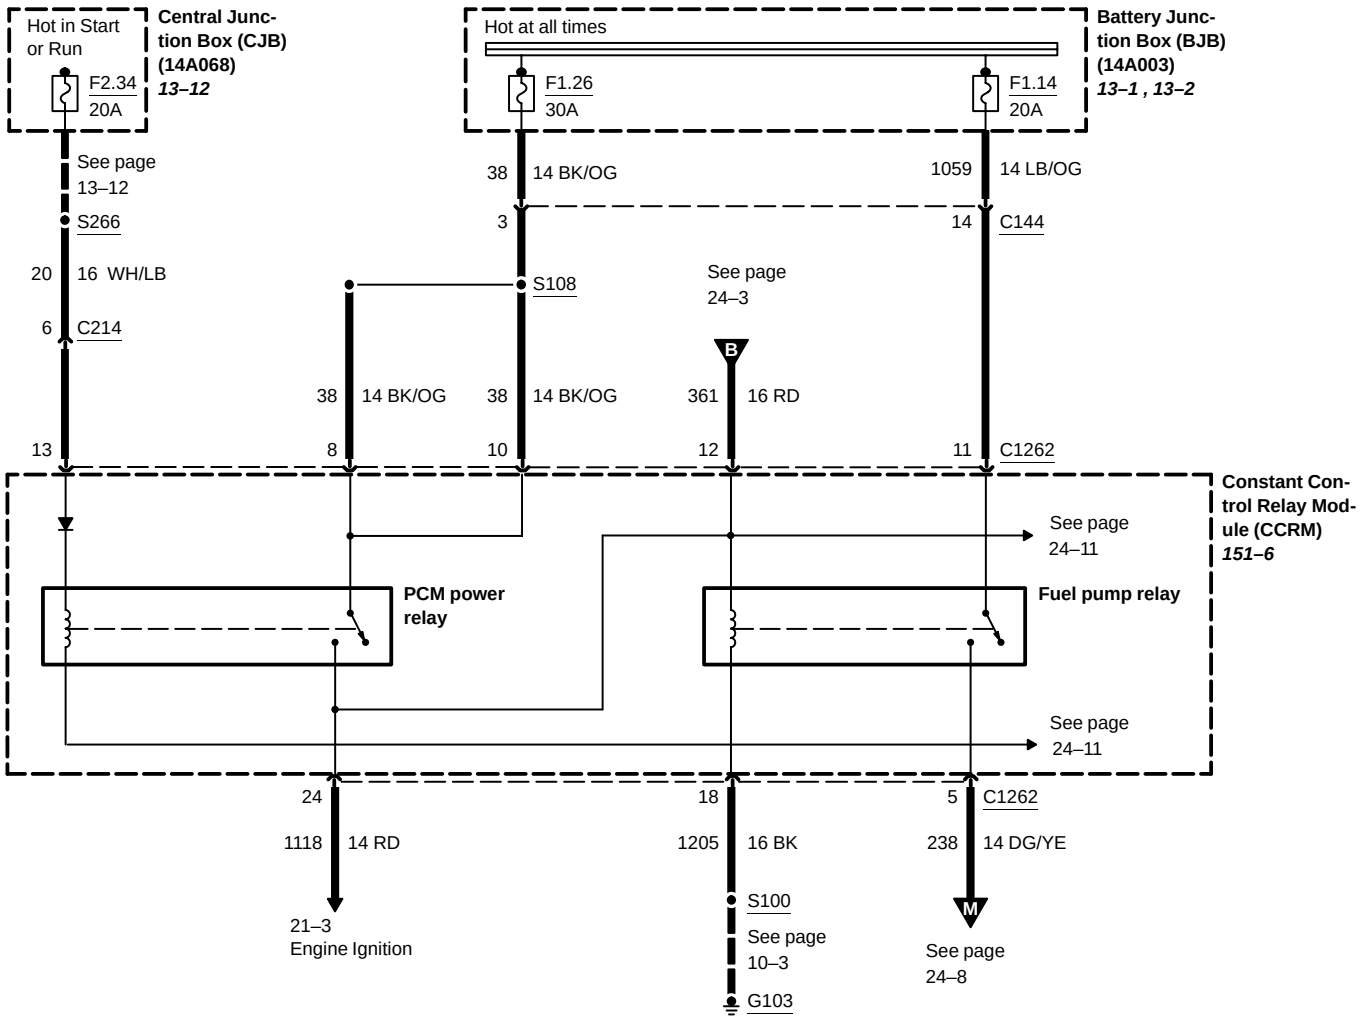
Hot in Start or Run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–12
F2.34 20A
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1 , 13–2
F1.26 30A
F1.14 20A
See page 13–12
S266
20 16 WH/LB
6 C214
38 14 BK/OG
3
S108
See page 24–3
1059 14 LB/OG
14 C144
B
38 14 BK/OG
361 16 RD
13
8
10
12
11 C1262
Constant Control Relay Module (CCRM) 151–6
See page 24–11
PCM power relay
Fuel pump relay
See page 24–11
24
18
5 C1262
1118 14 RD
1205 16 BK
238 14 DG/YE
21–3 Engine Ignition
S100
See page 10–3
G103
M
See page 24–8