-1

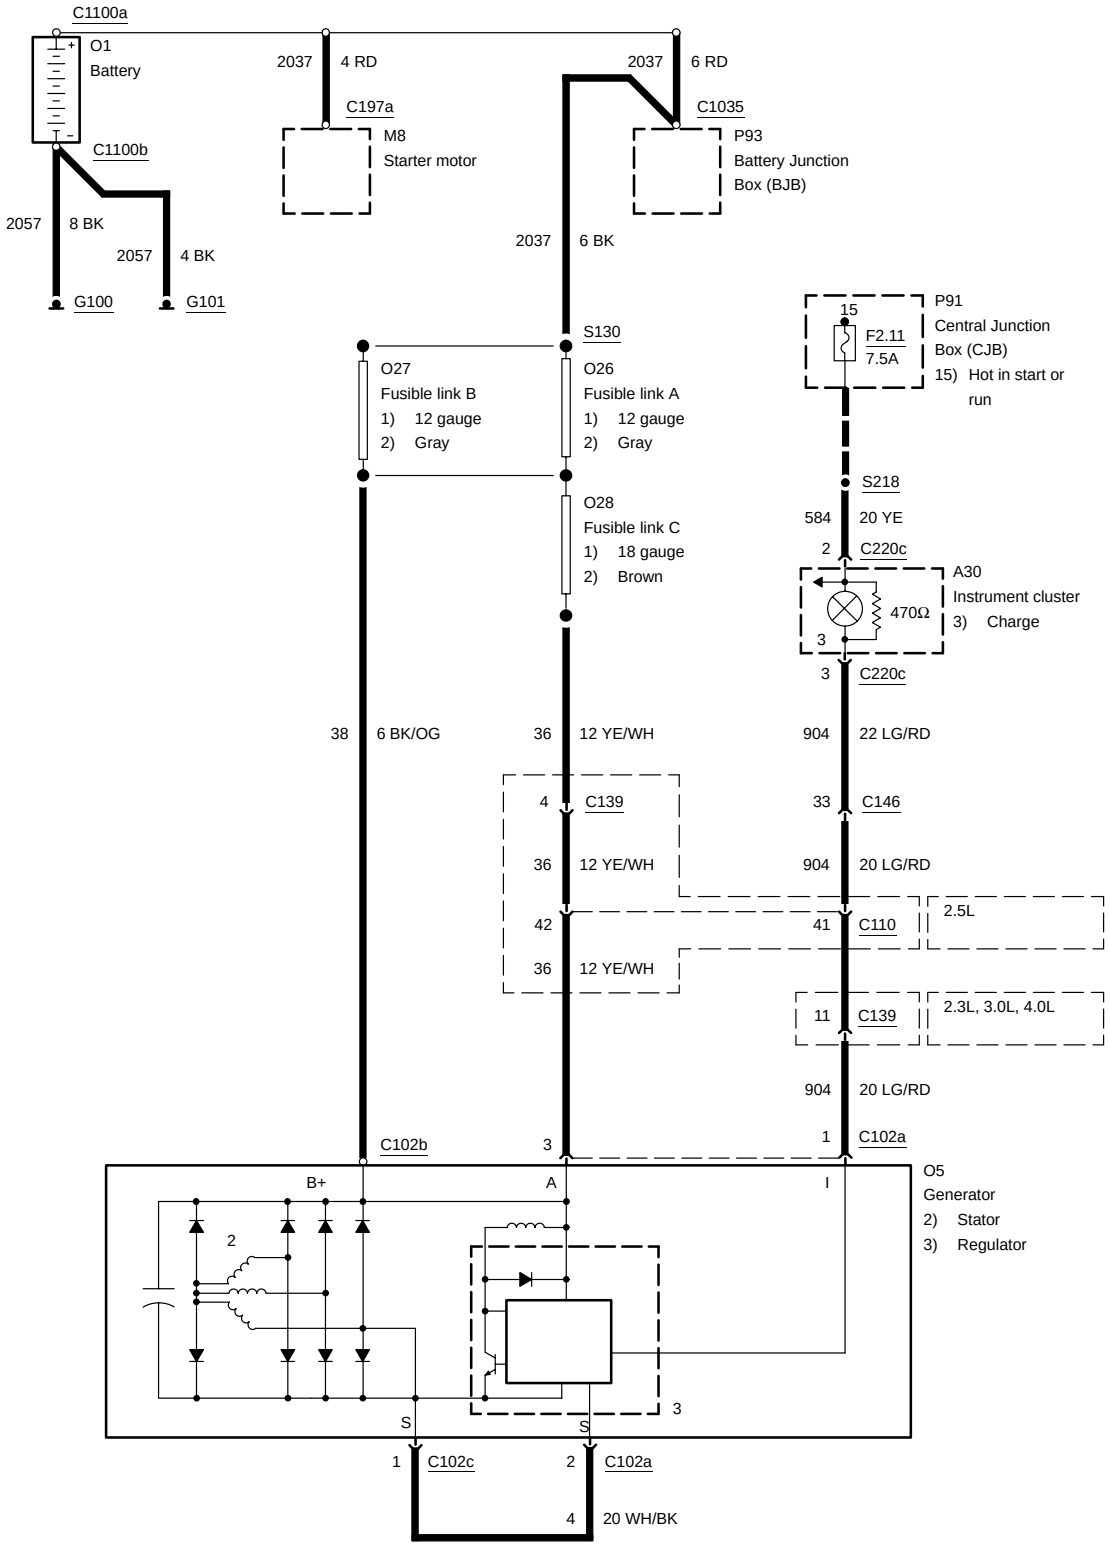
C1100a
O1
Battery
C1100b
2057 8 BK
2057 4 BK
G100
G101
2037 4 RD
C197a
M8
Starter motor
2037 6 RD
C1035
P93
Battery Junction
Box (BJB)
2037 6 BK
S130
O27
Fusible link B
1) 12 gauge
2) Gray
O26
Fusible link A
1) 12 gauge
2) Gray
O28
Fusible link C
1) 18 gauge
2) Brown
15
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or run
F2.11
7.5A
S218
584 20 YE
2 C220c
A30
Instrument cluster
3) Charge
470Ω
3
3 C220c
38 6 BK/OG
36 12 YE/WH
904 22 LG/RD
4 C139
33 C146
36 12 YE/WH
904 20 LG/RD
42
41 C110
2.5L
36 12 YE/WH
11 C139
2.3L, 3.0L, 4.0L
904 20 LG/RD
C102b
3
1 C102a
B+
A
I
O5
Generator
2) Stator
3) Regulator
2
3
S
S
1 C102c
2 C102a
4 20 WH/BK