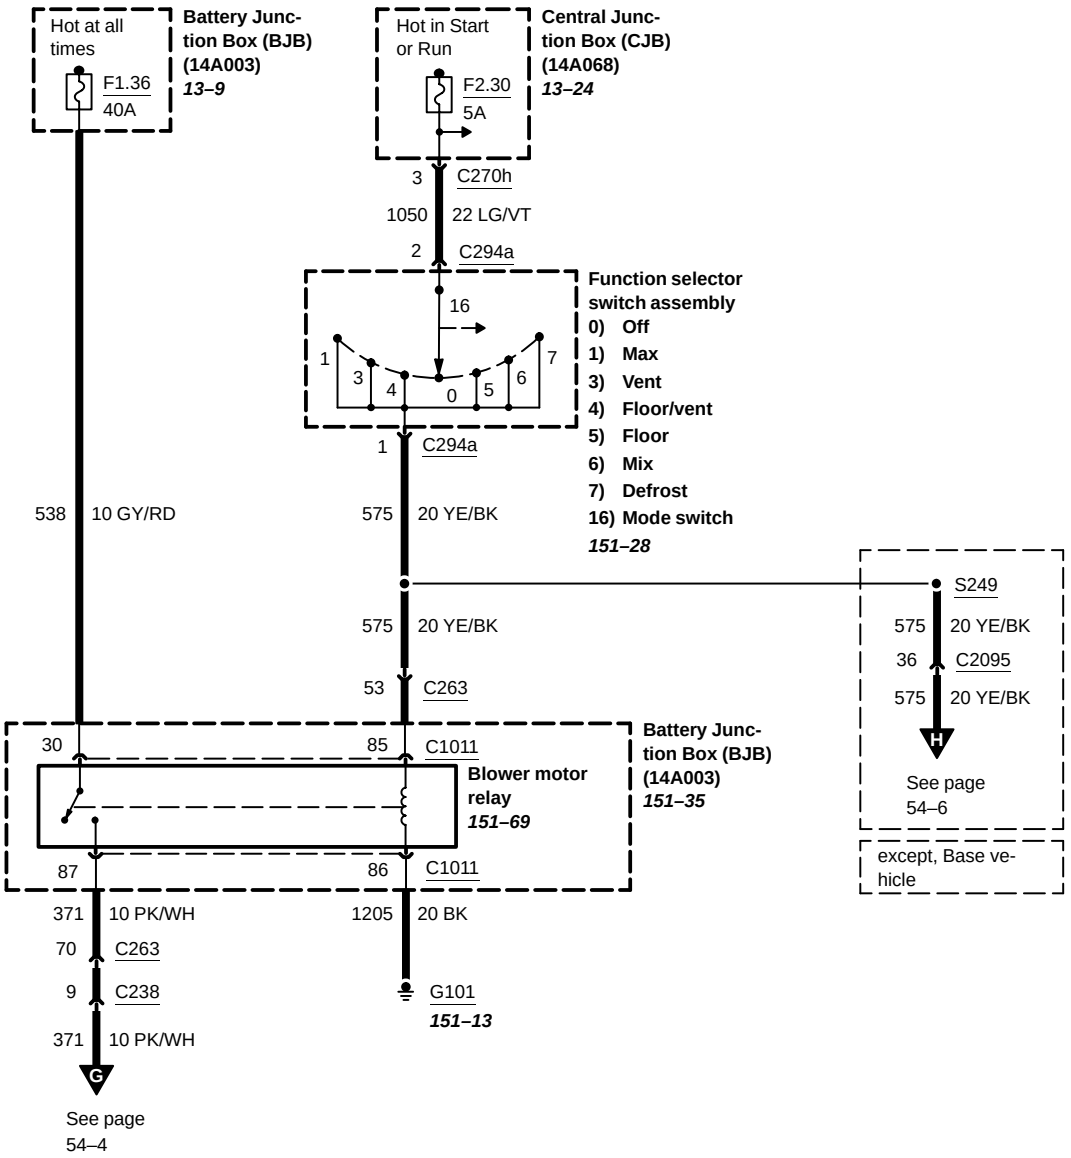
Hot at all times
F1.36
40A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–9
Hot in Start or Run
F2.30
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–24
3
C270h
1050
22 LG/VT
2
C294a
16
1
3
4
0
5
6
7
Function selector switch assembly
0) Off
1) Max
3) Vent
4) Floor/vent
5) Floor
6) Mix
7) Defrost
16) Mode switch
151–28
1
C294a
538
10 GY/RD
575
20 YE/BK
575
20 YE/BK
53
C263
30
85
C1011
Blower motor relay
151–69
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
151–35
87
86
C1011
371
10 PK/WH
1205
20 BK
70
C263
9
C238
371
10 PK/WH
G
See page 54–4
G101
151–13
S249
575
20 YE/BK
36
C2095
575
20 YE/BK
H
See page 54–6
except, Base vehicle