3.9L

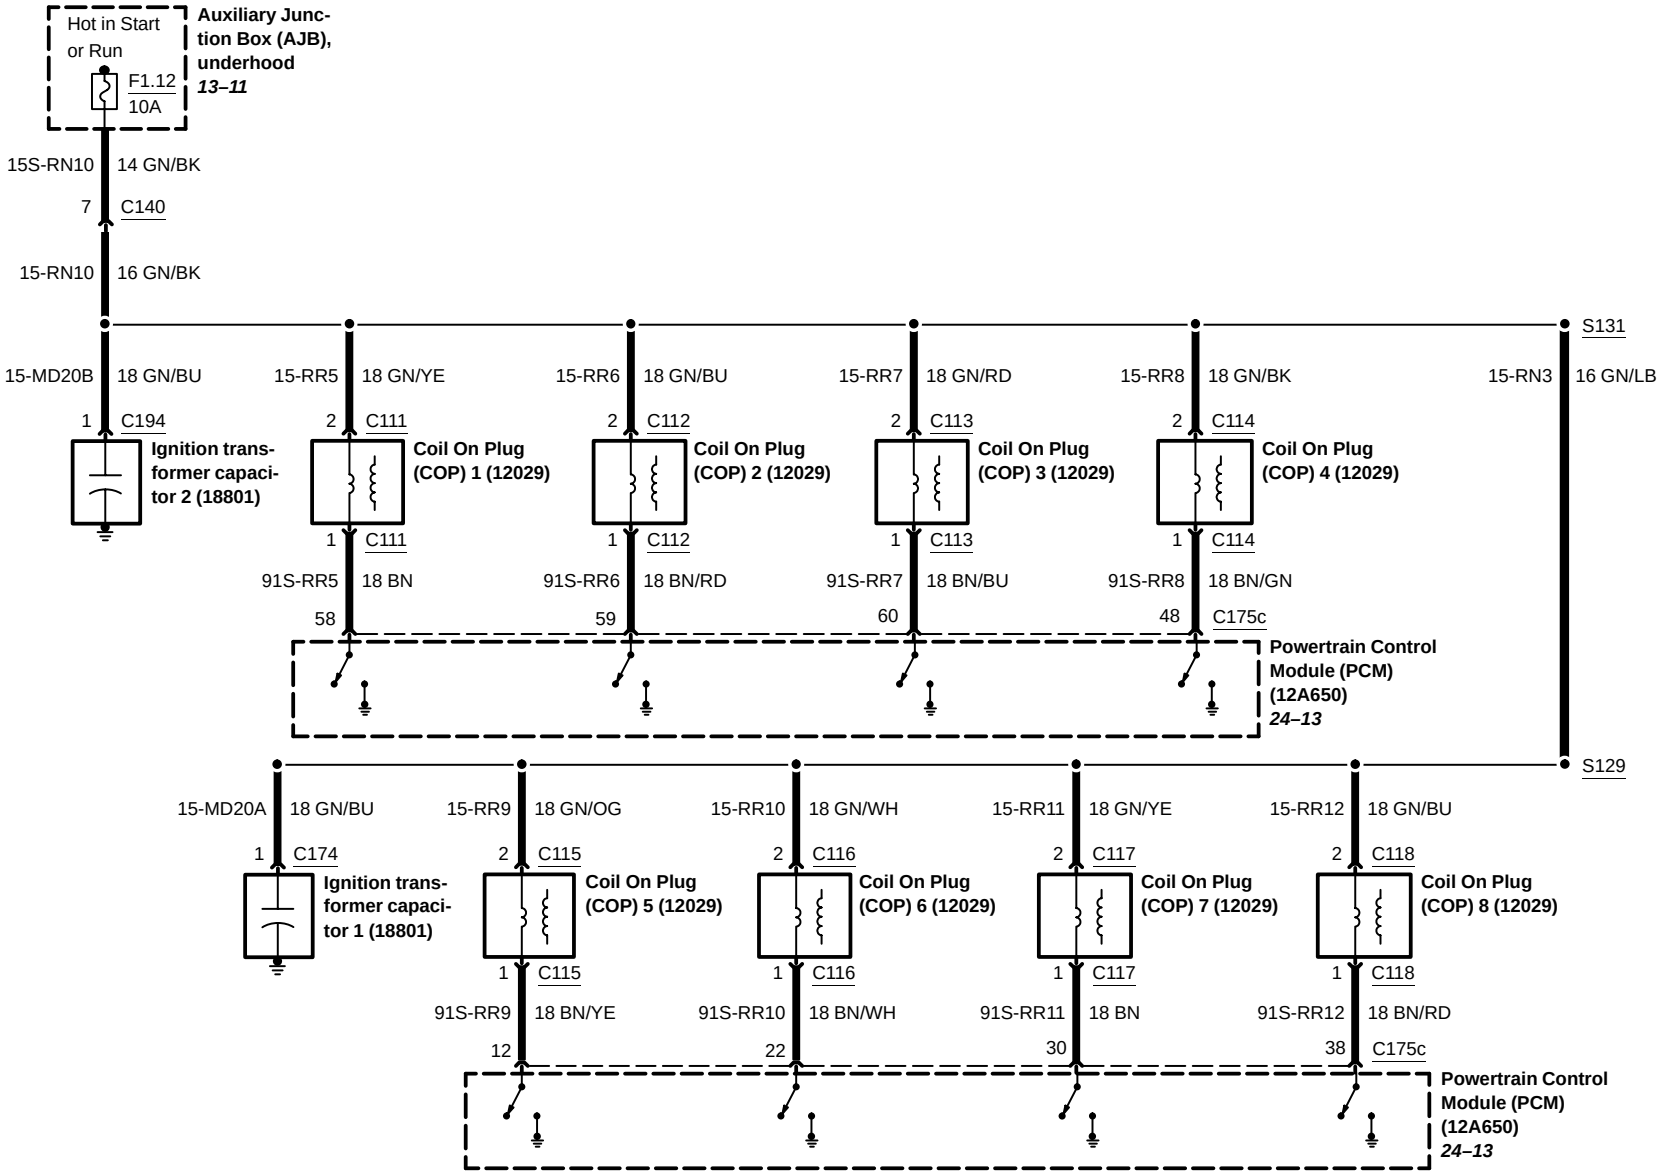
Hot in Start or Run
F1.12
10A
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–11
15S-RN10 14 GN/BK
7 C140
15-RN10 16 GN/BK
S131
15-MD20B 18 GN/BU
1 C194
Ignition transformer capacitor 2 (18801)
15-RR5 18 GN/YE
2 C111
Coil On Plug (COP) 1 (12029)
15-RR6 18 GN/BU
2 C112
Coil On Plug (COP) 2 (12029)
15-RR7 18 GN/RD
2 C113
Coil On Plug (COP) 3 (12029)
15-RR8 18 GN/BK
2 C114
Coil On Plug (COP) 4 (12029)
15-RN3 16 GN/LB
1 C111
91S-RR5 18 BN
58
1 C112
91S-RR6 18 BN/RD
59
1 C113
91S-RR7 18 BN/BU
60
1 C114
91S-RR8 18 BN/GN
48 C175c
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–13
S129
15-MD20A 18 GN/BU
1 C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801)
15-RR9 18 GN/OG
2 C115
Coil On Plug (COP) 5 (12029)
15-RR10 18 GN/WH
2 C116
Coil On Plug (COP) 6 (12029)
15-RR11 18 GN/YE
2 C117
Coil On Plug (COP) 7 (12029)
15-RR12 18 GN/BU
2 C118
Coil On Plug (COP) 8 (12029)
1 C115
91S-RR9 18 BN/YE
12
1 C116
91S-RR10 18 BN/WH
22
1 C117
91S-RR11 18 BN
30
1 C118
91S-RR12 18 BN/RD
38 C175c
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–13