Cat

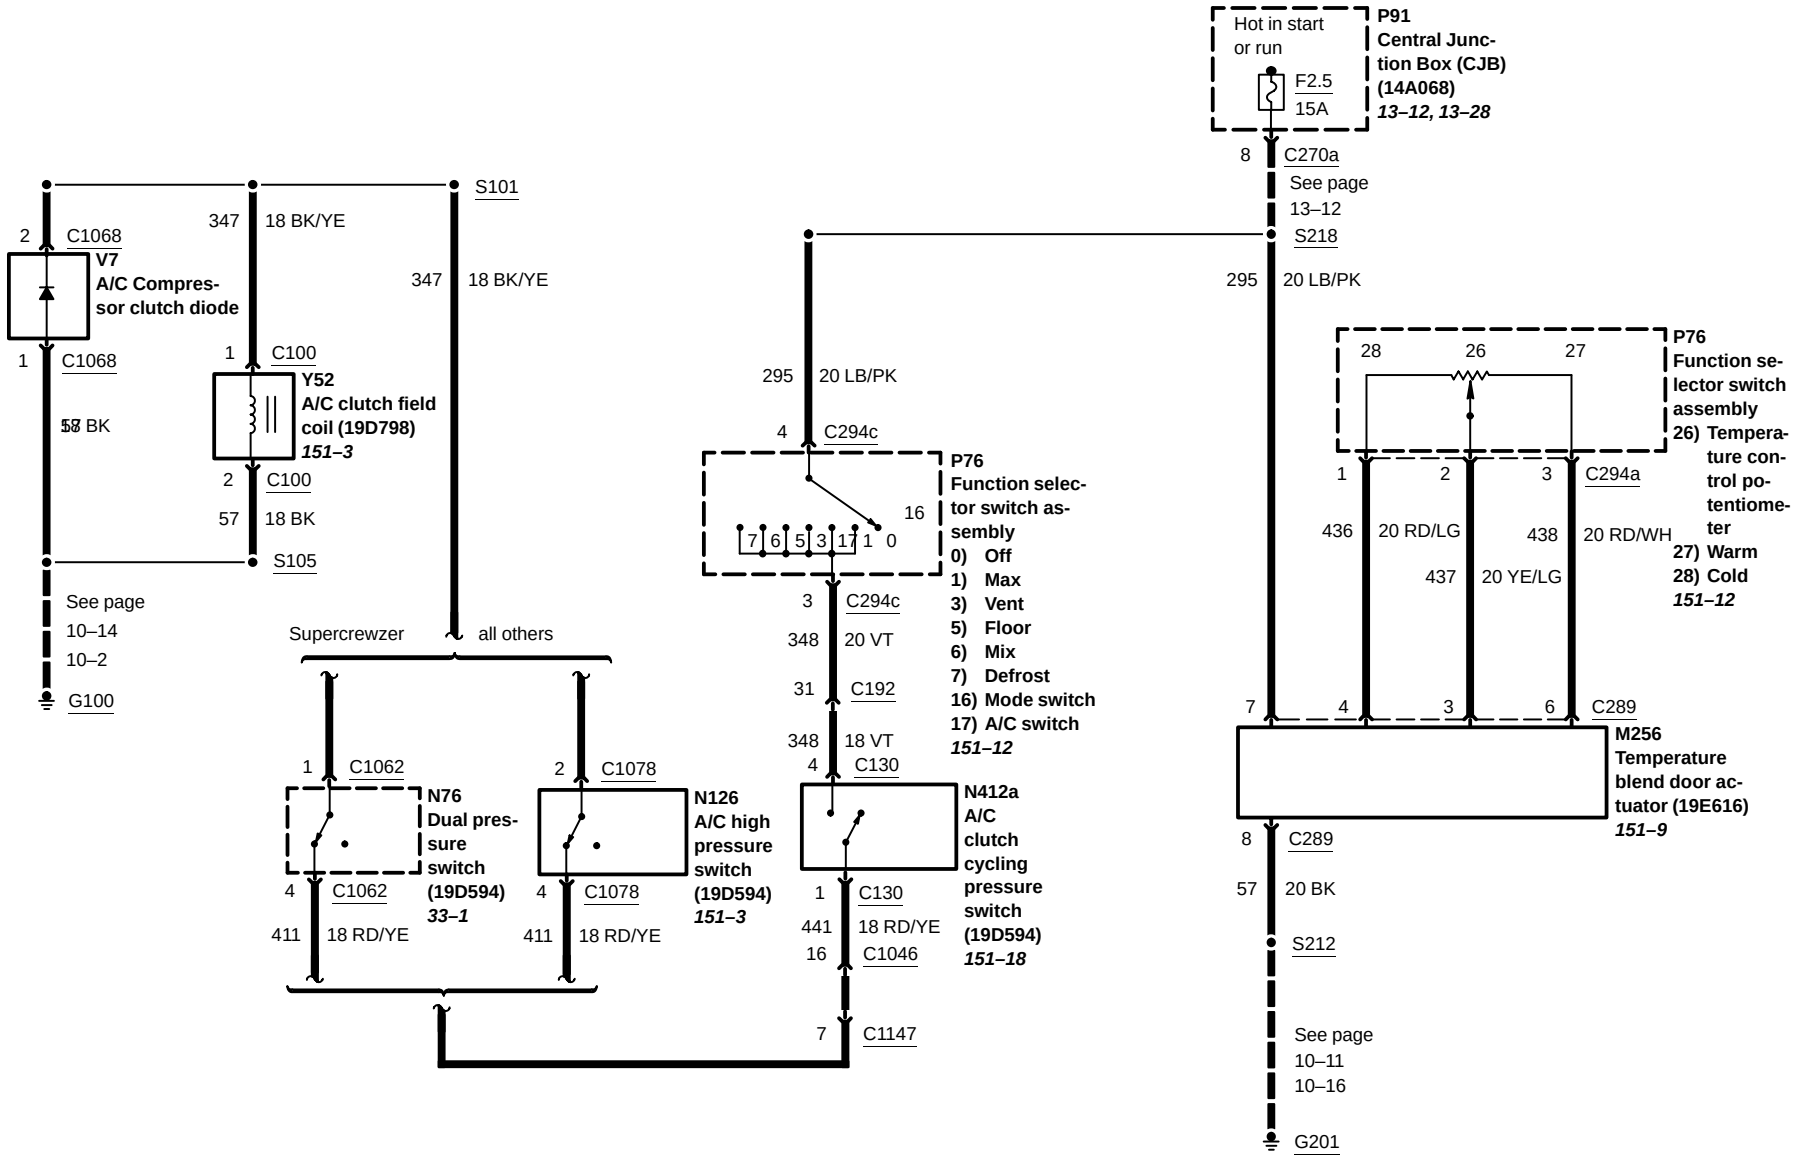
Hot in start or run
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–12, 13–28
F2.5
15A
8 C270a
See page 13–12
S218
295 20 LB/PK
P76
Function selector switch assembly
26) Temperature control potentiometer
27) Warm
28) Cold
151–12
28 26 27
1 2 3 C294a
436 20 RD/LG
437 20 YE/LG
438 20 RD/WH
7 4 3 6 C289
M256
Temperature blend door actuator (19E616)
151–9
8 C289
57 20 BK
S212
See page 10–11 10–16
G201
S101
347 18 BK/YE
347 18 BK/YE
2 C1068
V7
A/C Compressor clutch diode
1 C1068
57 BK
See page 10–14 10–2
G100
1 C100
Y52
A/C clutch field coil (19D798)
151–3
2 C100
57 18 BK
S105
295 20 LB/PK
4 C294c
P76
Function selector switch assembly
0) Off
1) Max
3) Vent
5) Floor
6) Mix
7) Defrost
16) Mode switch
17) A/C switch
151–12
7 6 5 3 17 1 0
16
3 C294c
348 20 VT
31 C192
348 18 VT
4 C130
Supercrewzer
all others
1 C1062
N76
Dual pressure switch (19D594)
33–1
4 C1062
411 18 RD/YE
2 C1078
N126
A/C high pressure switch (19D594)
151–3
4 C1078
411 18 RD/YE
N412a
A/C clutch cycling pressure switch (19D594)
151–18
1 C130
441 18 RD/YE
16 C1046
7 C1147