-4

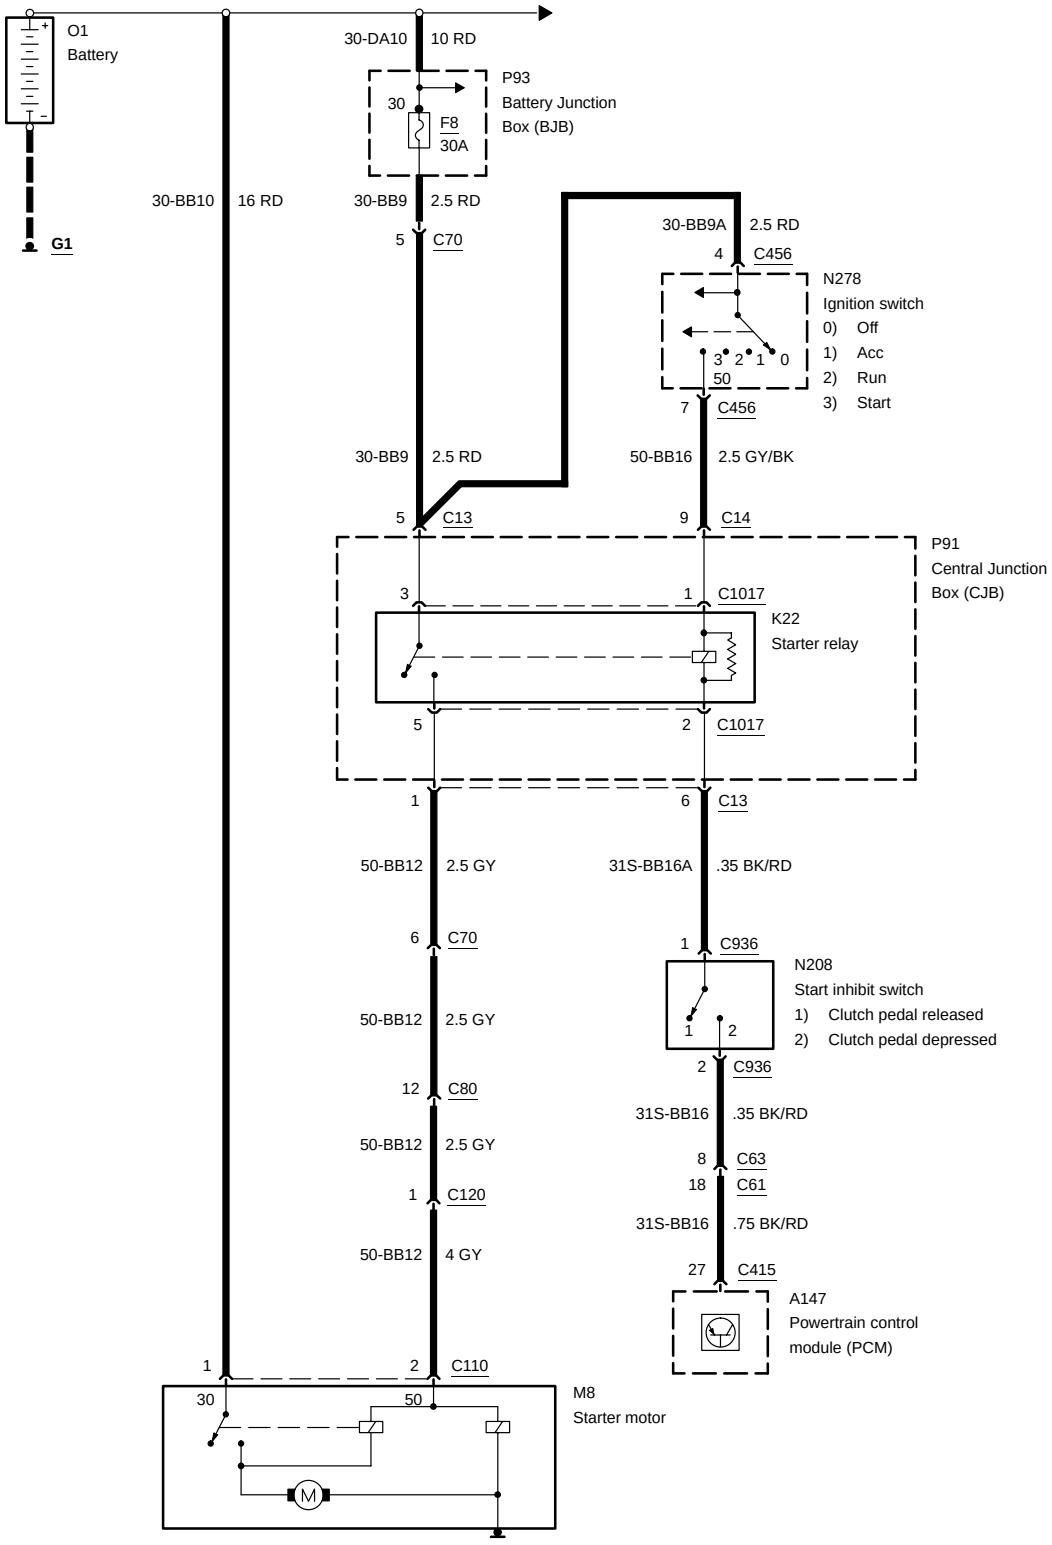
O1
Battery
G1
30-DA10 10 RD
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
F8
30A
30-BB10 16 RD
30-BB9 2.5 RD
5 C70
30-BB9A 2.5 RD
4 C456
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
3 2 1 0
50
7 C456
30-BB9 2.5 RD
50-BB16 2.5 GY/BK
5 C13
9 C14
P91
Central Junction
Box (CJB)
3 1 C1017
K22
Starter relay
5 2 C1017
1 6 C13
50-BB12 2.5 GY
31S-BB16A .35 BK/RD
6 C70
1 C936
N208
Start inhibit switch
1) Clutch pedal released
2) Clutch pedal depressed
1 2
2 C936
50-BB12 2.5 GY
12 C80
31S-BB16 .35 BK/RD
50-BB12 2.5 GY
8 C63
18 C61
1 C120
31S-BB16 .75 BK/RD
50-BB12 4 GY
27 C415
A147
Powertrain control
module (PCM)
1 2 C110
30 50
M8
Starter motor
M