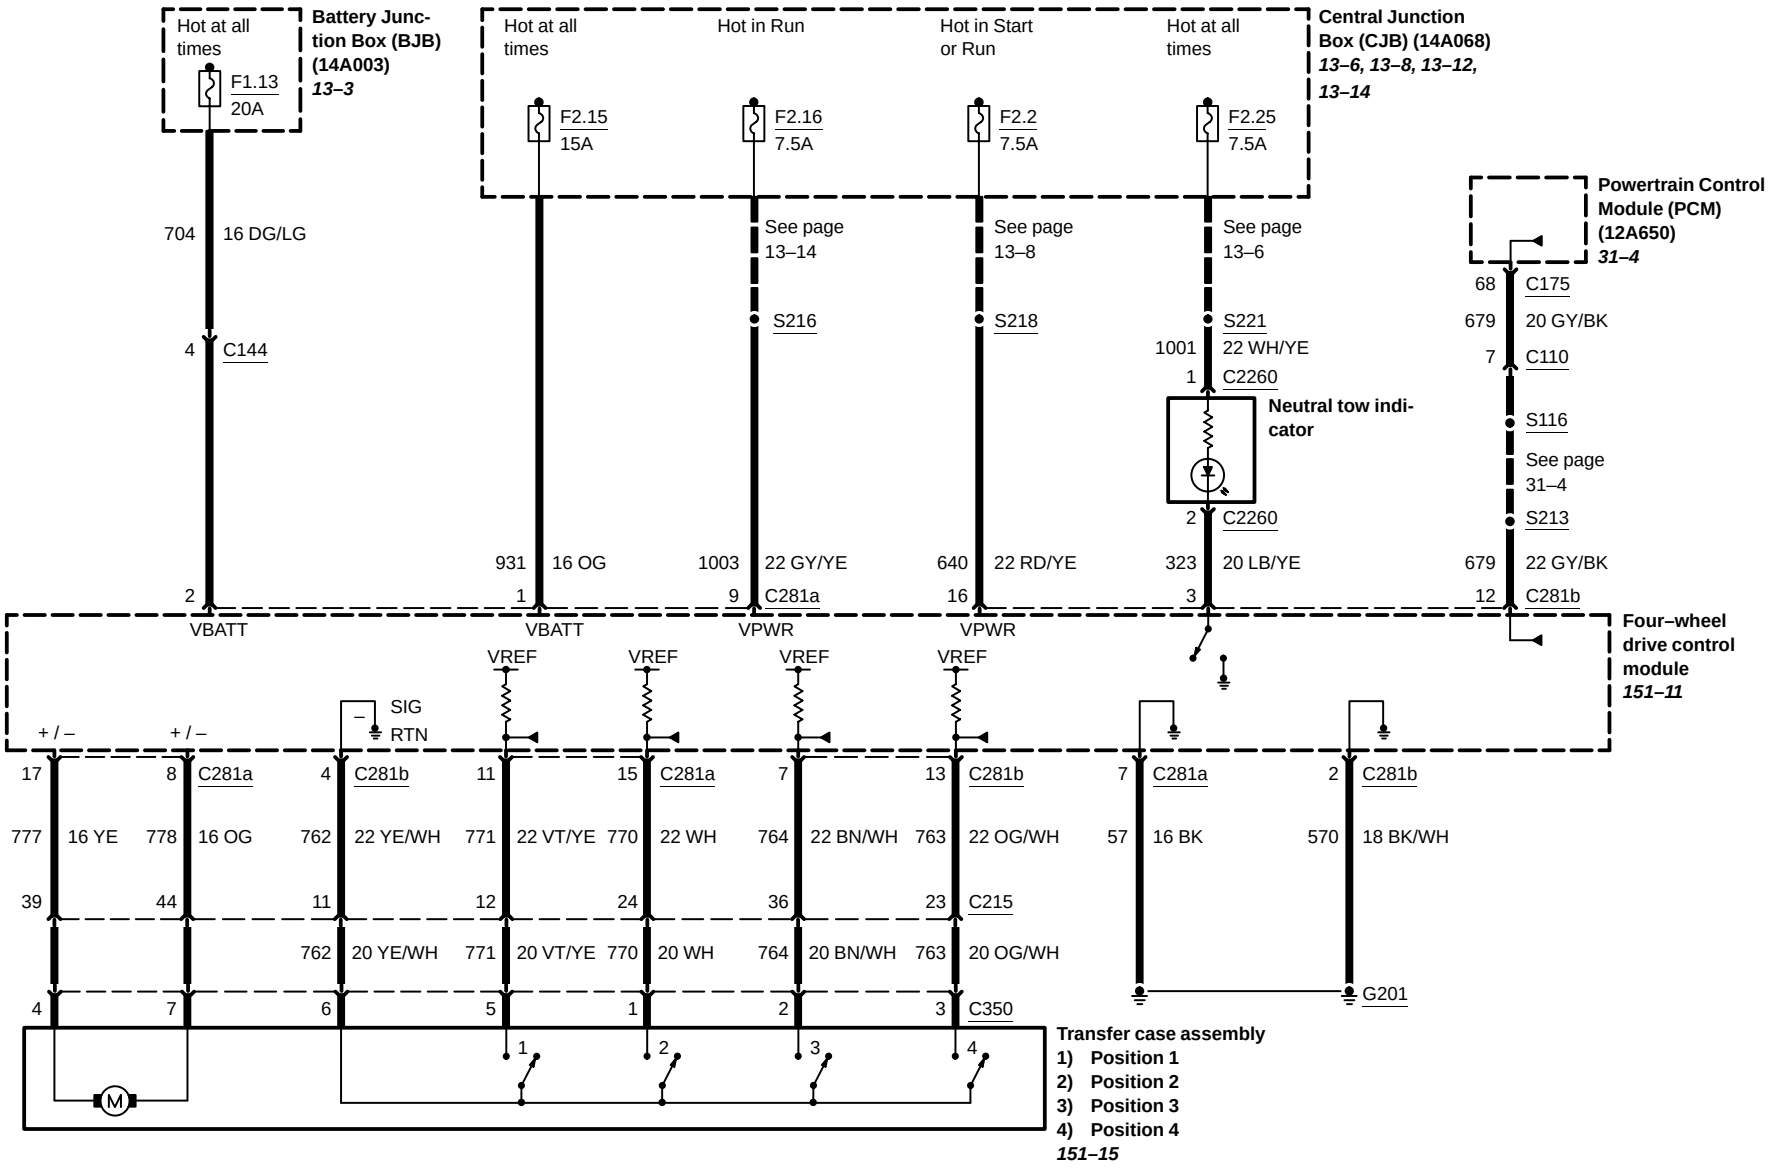
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
F1.13 20A
Hot at all times
Hot in Run
Hot in Start or Run
Hot at all times
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–6, 13–8, 13–12, 13–14
F2.15 15A
F2.16 7.5A
F2.2 7.5A
F2.25 7.5A
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 31–4
704 16 DG/LG
4 C144
2 VBATT
931 16 OG
1 VBATT
See page 13–14
1003 22 GY/YE
9 C281a
S216
See page 13–8
640 22 RD/YE
16 VPWR
S218
See page 13–6
1001 22 WH/YE
1 C2260
Neutral tow indicator
2 C2260
323 20 LB/YE
3 VPWR
S221
68 C175
679 20 GY/BK
7 C110
S116
See page 31–4
S213
679 22 GY/BK
12 C281b
Four–wheel drive control module 151–11
VREF
VREF
VREF
VREF
+ / –
+ / –
SIG RTN
17 777 16 YE 39 4
8 778 16 OG 44 7 C281a
4 762 22 YE/WH 11 762 20 YE/WH 6
C281b
11 771 22 VT/YE 12 771 20 VT/YE 5
15 770 22 WH 24 770 20 WH 1 C281a
7 764 22 BN/WH 36 764 20 BN/WH 2
13 763 22 OG/WH 23 763 20 OG/WH 3 C281b
C215
C350
7 57 16 BK C281a
2 570 18 BK/WH C281b
G201
M
1 2 3 4
Transfer case assembly
1) Position 1
2) Position 2
3) Position 3
4) Position 4
151–15