4.6L

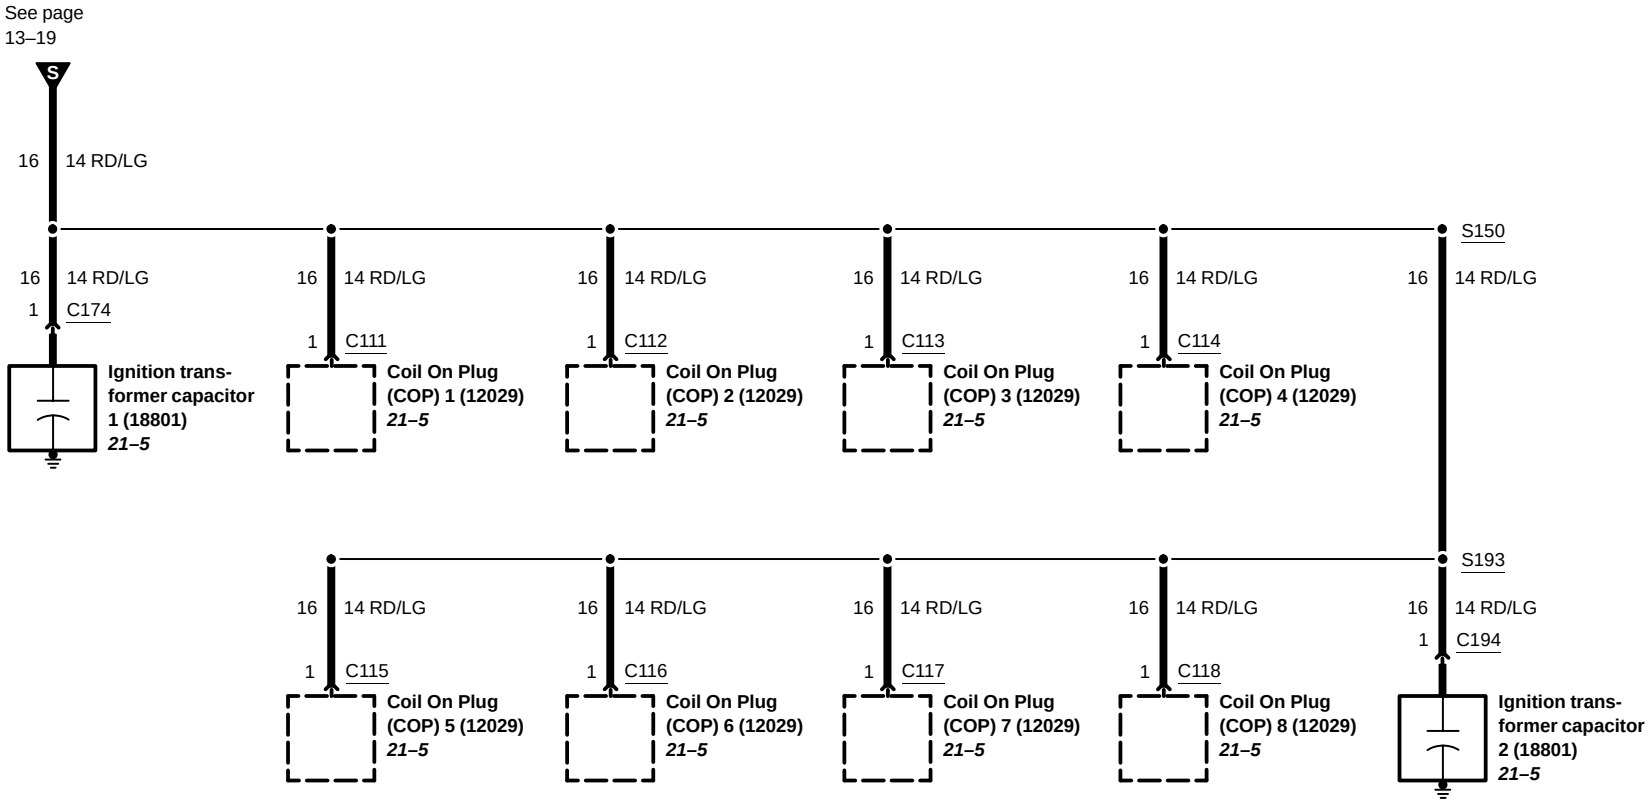
See page 13–19
S
16 14 RD/LG
16 14 RD/LG
1 C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801) 21–5
16 14 RD/LG
1 C111
Coil On Plug (COP) 1 (12029) 21–5
16 14 RD/LG
1 C112
Coil On Plug (COP) 2 (12029) 21–5
16 14 RD/LG
1 C113
Coil On Plug (COP) 3 (12029) 21–5
16 14 RD/LG
1 C114
Coil On Plug (COP) 4 (12029) 21–5
S150
16 14 RD/LG
S193
16 14 RD/LG
1 C115
Coil On Plug (COP) 5 (12029) 21–5
16 14 RD/LG
1 C116
Coil On Plug (COP) 6 (12029) 21–5
16 14 RD/LG
1 C117
Coil On Plug (COP) 7 (12029) 21–5
16 14 RD/LG
1 C118
Coil On Plug (COP) 8 (12029) 21–5
16 14 RD/LG
1 C194
Ignition transformer capacitor 2 (18801) 21–5