F1.12

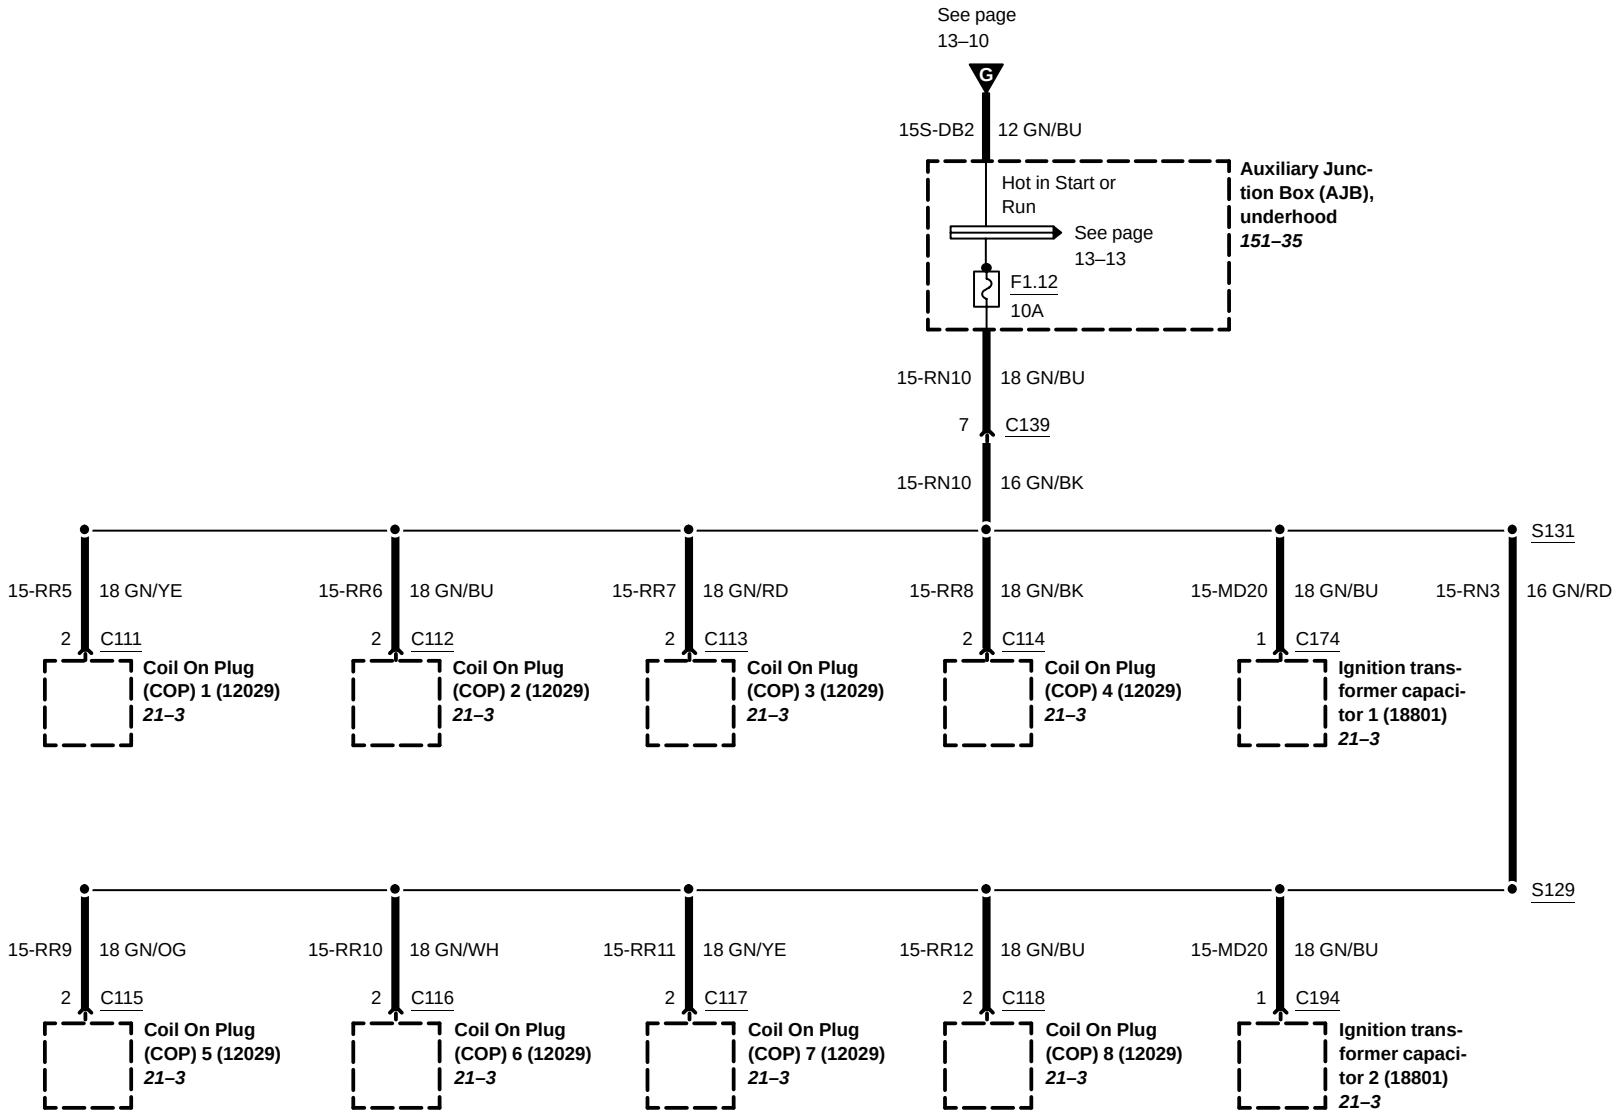
See page 13–10
G
15S-DB2 12 GN/BU
Hot in Start or Run
See page 13–13
F1.12
10A
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood 151–35
15-RN10 18 GN/BU
7 C139
15-RN10 16 GN/BK
S131
15-RR5 18 GN/YE
2 C111
Coil On Plug (COP) 1 (12029) 21–3
15-RR6 18 GN/BU
2 C112
Coil On Plug (COP) 2 (12029) 21–3
15-RR7 18 GN/RD
2 C113
Coil On Plug (COP) 3 (12029) 21–3
15-RR8 18 GN/BK
2 C114
Coil On Plug (COP) 4 (12029) 21–3
15-MD20 18 GN/BU
1 C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801) 21–3
15-RN3 16 GN/RD
S129
15-RR9 18 GN/OG
2 C115
Coil On Plug (COP) 5 (12029) 21–3
15-RR10 18 GN/WH
2 C116
Coil On Plug (COP) 6 (12029) 21–3
15-RR11 18 GN/YE
2 C117
Coil On Plug (COP) 7 (12029) 21–3
15-RR12 18 GN/BU
2 C118
Coil On Plug (COP) 8 (12029) 21–3
15-MD20 18 GN/BU
1 C194
Ignition transformer capacitor 2 (18801) 21–3