-3

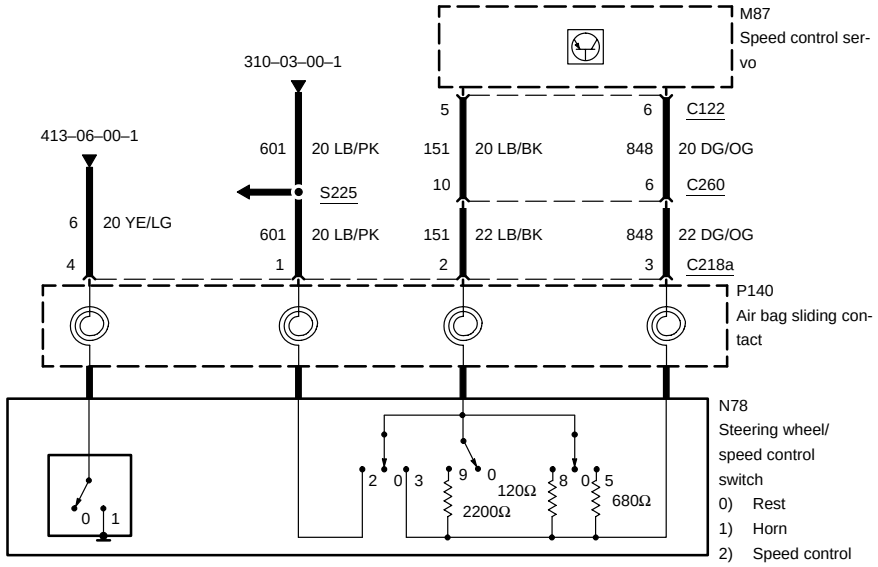
M87
Speed control servo
310–03–00–1
413–06–00–1
5
6
C122
601
20 LB/PK
151
20 LB/BK
848
20 DG/OG
10
6
C260
S225
6
20 YE/LG
601
20 LB/PK
151
22 LB/BK
848
22 DG/OG
4
1
2
3
C218a
P140
Air bag sliding contact
N78
Steering wheel/ speed control switch
0) Rest
1) Horn
2) Speed control on
3) Speed control off
5) Set/accelerate
8) Coast
9) Resume
0
1
2
0
3
9
0
120Ω
2200Ω
8
0
5
680Ω