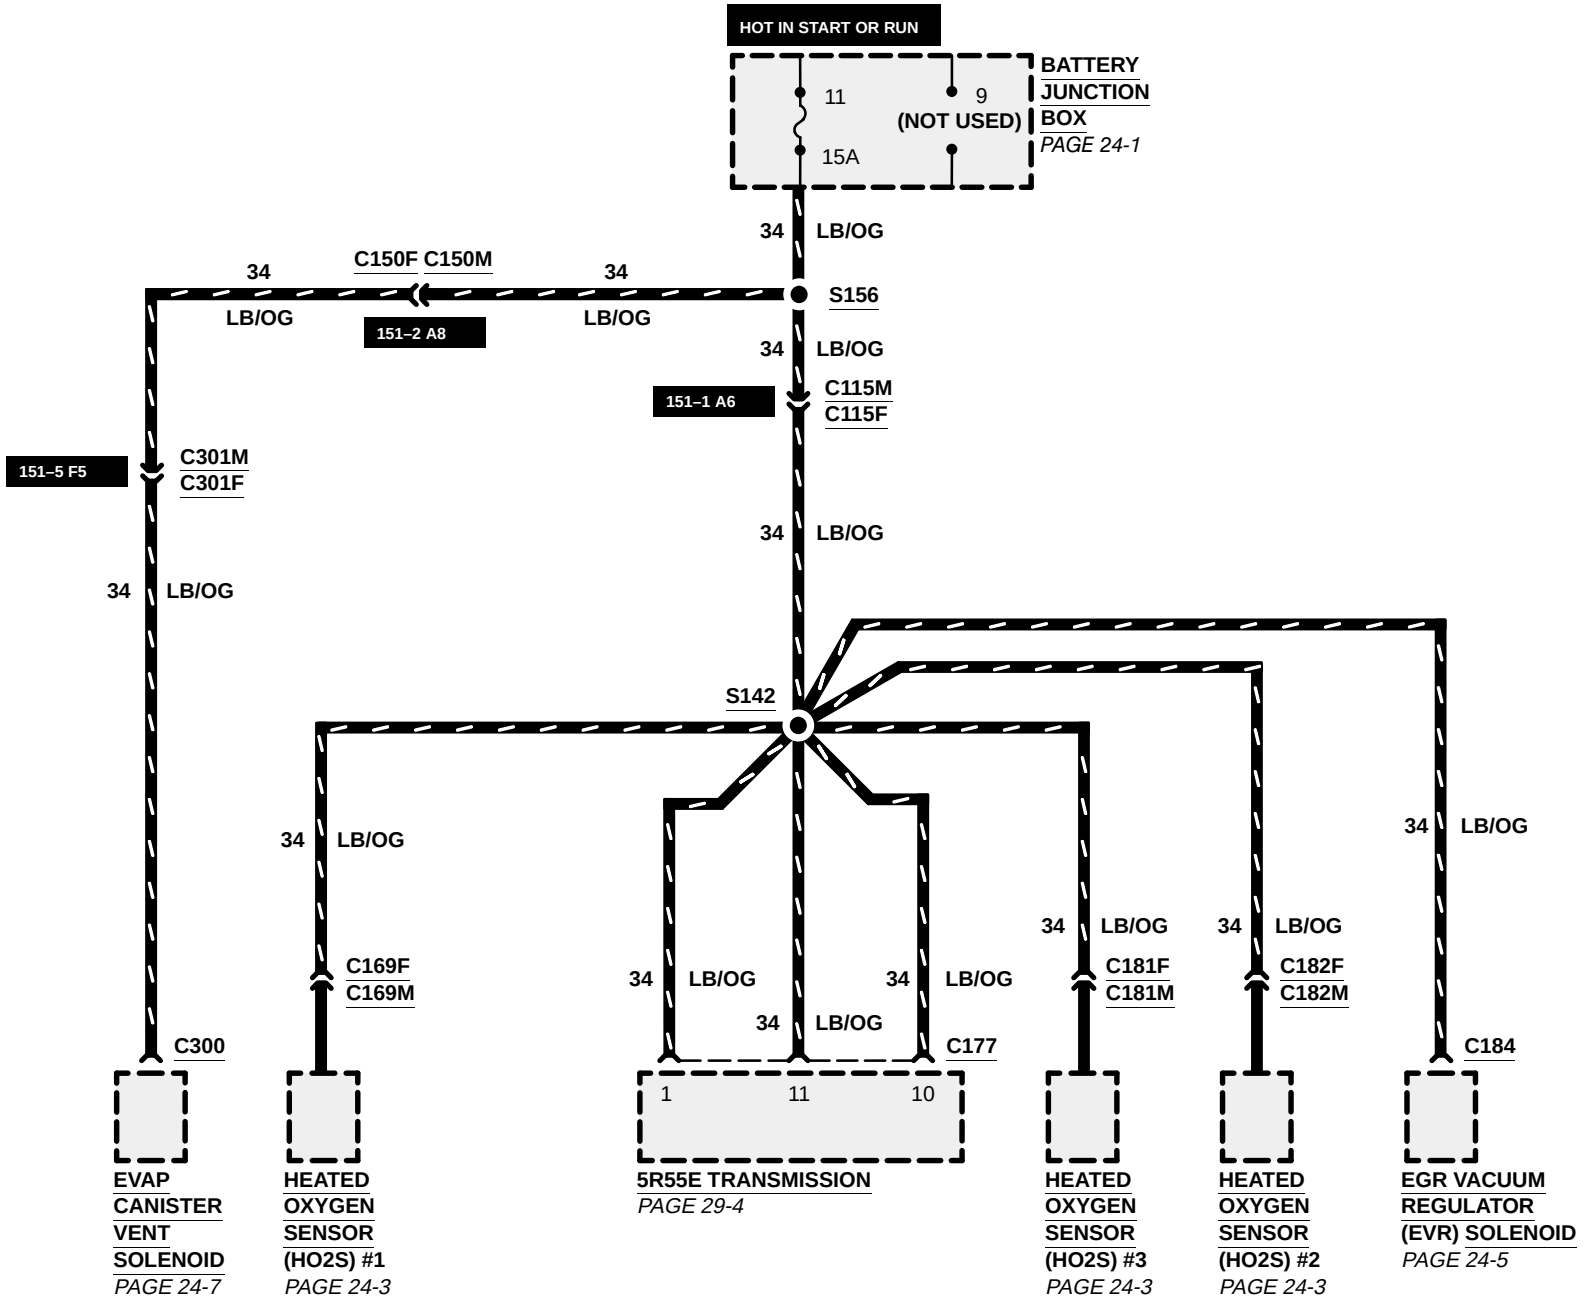
HOT IN START OR RUN
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 24-1
11
9
(NOT USED)
15A
34 LB/OG
C150F C150M
34 LB/OG
34 LB/OG
S156
151–2 A8
34 LB/OG
C115M
C115F
151–1 A6
151–5 F5
C301M
C301F
34 LB/OG
34 LB/OG
S142
34 LB/OG
34 LB/OG
34 LB/OG
34 LB/OG
34 LB/OG
34 LB/OG
C169F
C169M
C181F
C181M
C182F
C182M
C300
C177
C184
1
11
10
EVAP CANISTER VENT SOLENOID
PAGE 24-7
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) #1
PAGE 24-3
5R55E TRANSMISSION
PAGE 29-4
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) #3
PAGE 24-3
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) #2
PAGE 24-3
EGR VACUUM REGULATOR (EVR) SOLENOID
PAGE 24-5