## Regular 4x4

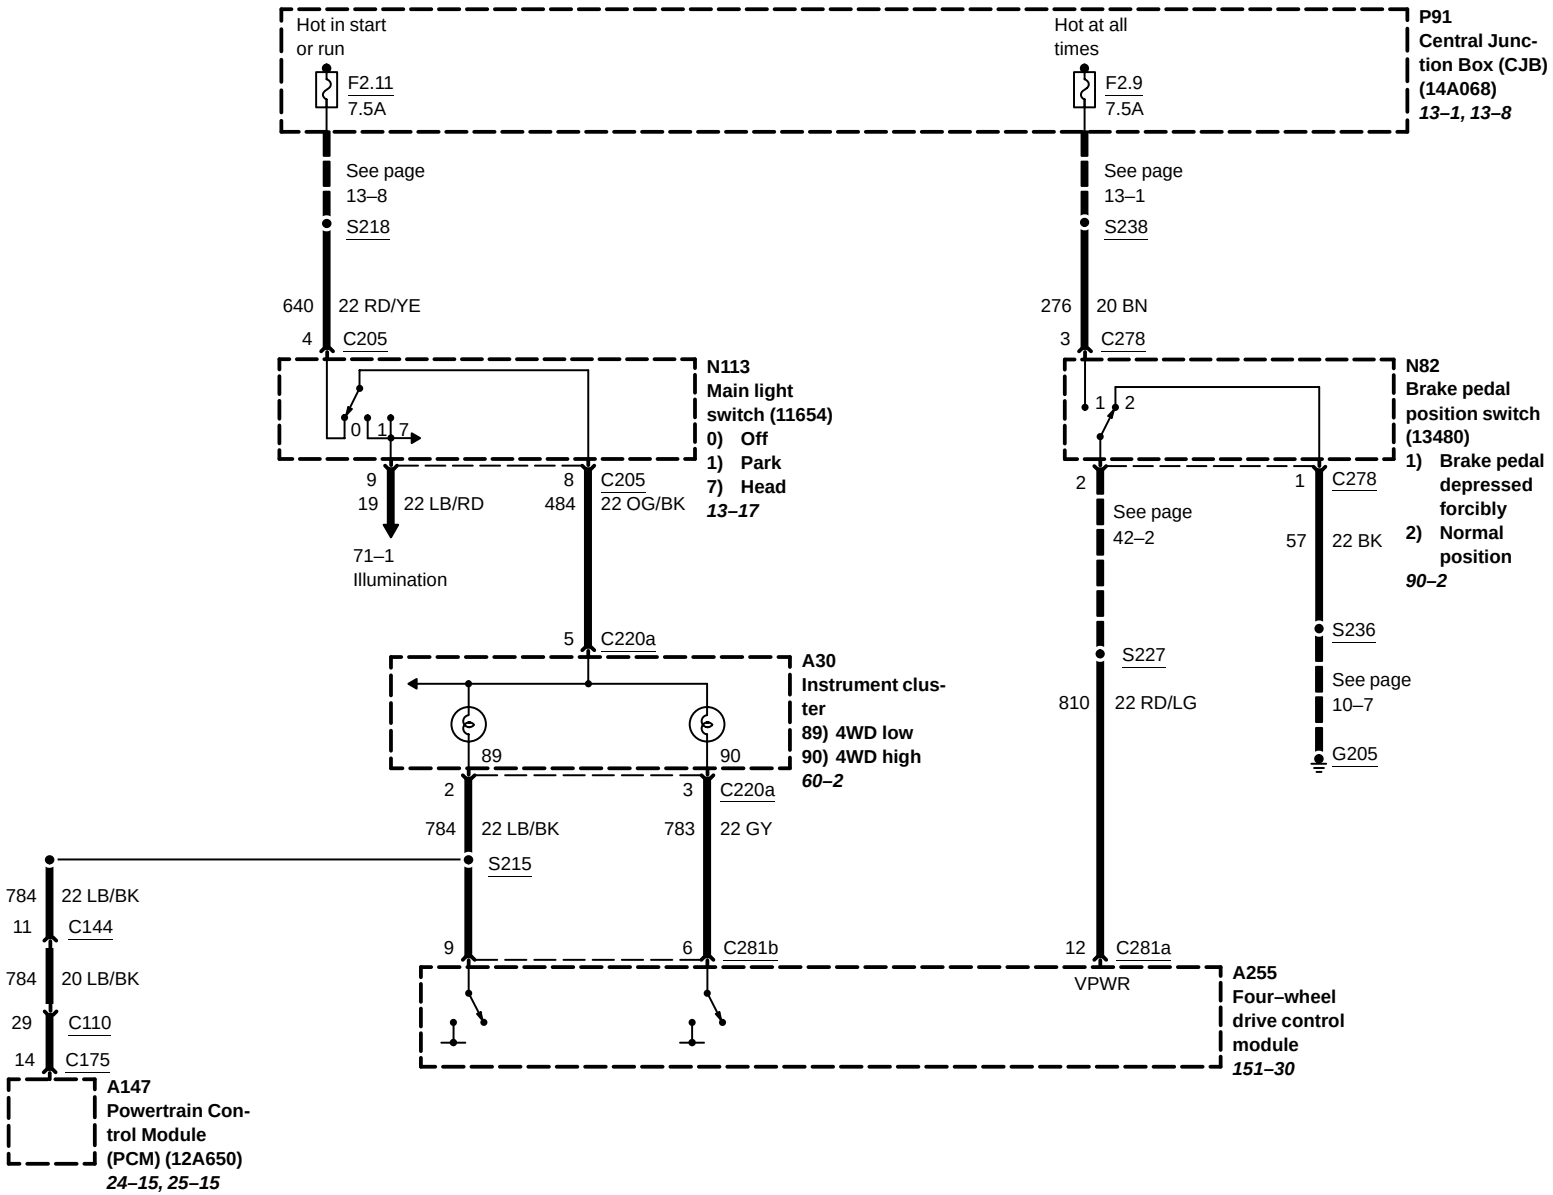
Hot in start or run
F2.11
7.5A
Hot at all times
F2.9
7.5A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–1, 13–8
See page 13–8
S218
See page 13–1
S238
640 22 RD/YE
4 C205
276 20 BN
3 C278
N113
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
7) Head
13–17
0 1 7
9 19 22 LB/RD
71–1 Illumination
8 484 C205 22 OG/BK
N82
Brake pedal position switch (13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
90–2
1 2
2
See page 42–2
1 C278
57 22 BK
S236
See page 10–7
G205
5 C220a
A30
Instrument cluster
89) 4WD low
90) 4WD high
60–2
S227
810 22 RD/LG
89
90
2 784 22 LB/BK
3 C220a
783 22 GY
S215
784 22 LB/BK
11 C144
784 20 LB/BK
29 C110
14 C175
9
6 C281b
12 C281a
VPWR
A255
Four–wheel drive control module
151–30
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–15, 25–15