3.0L 2V

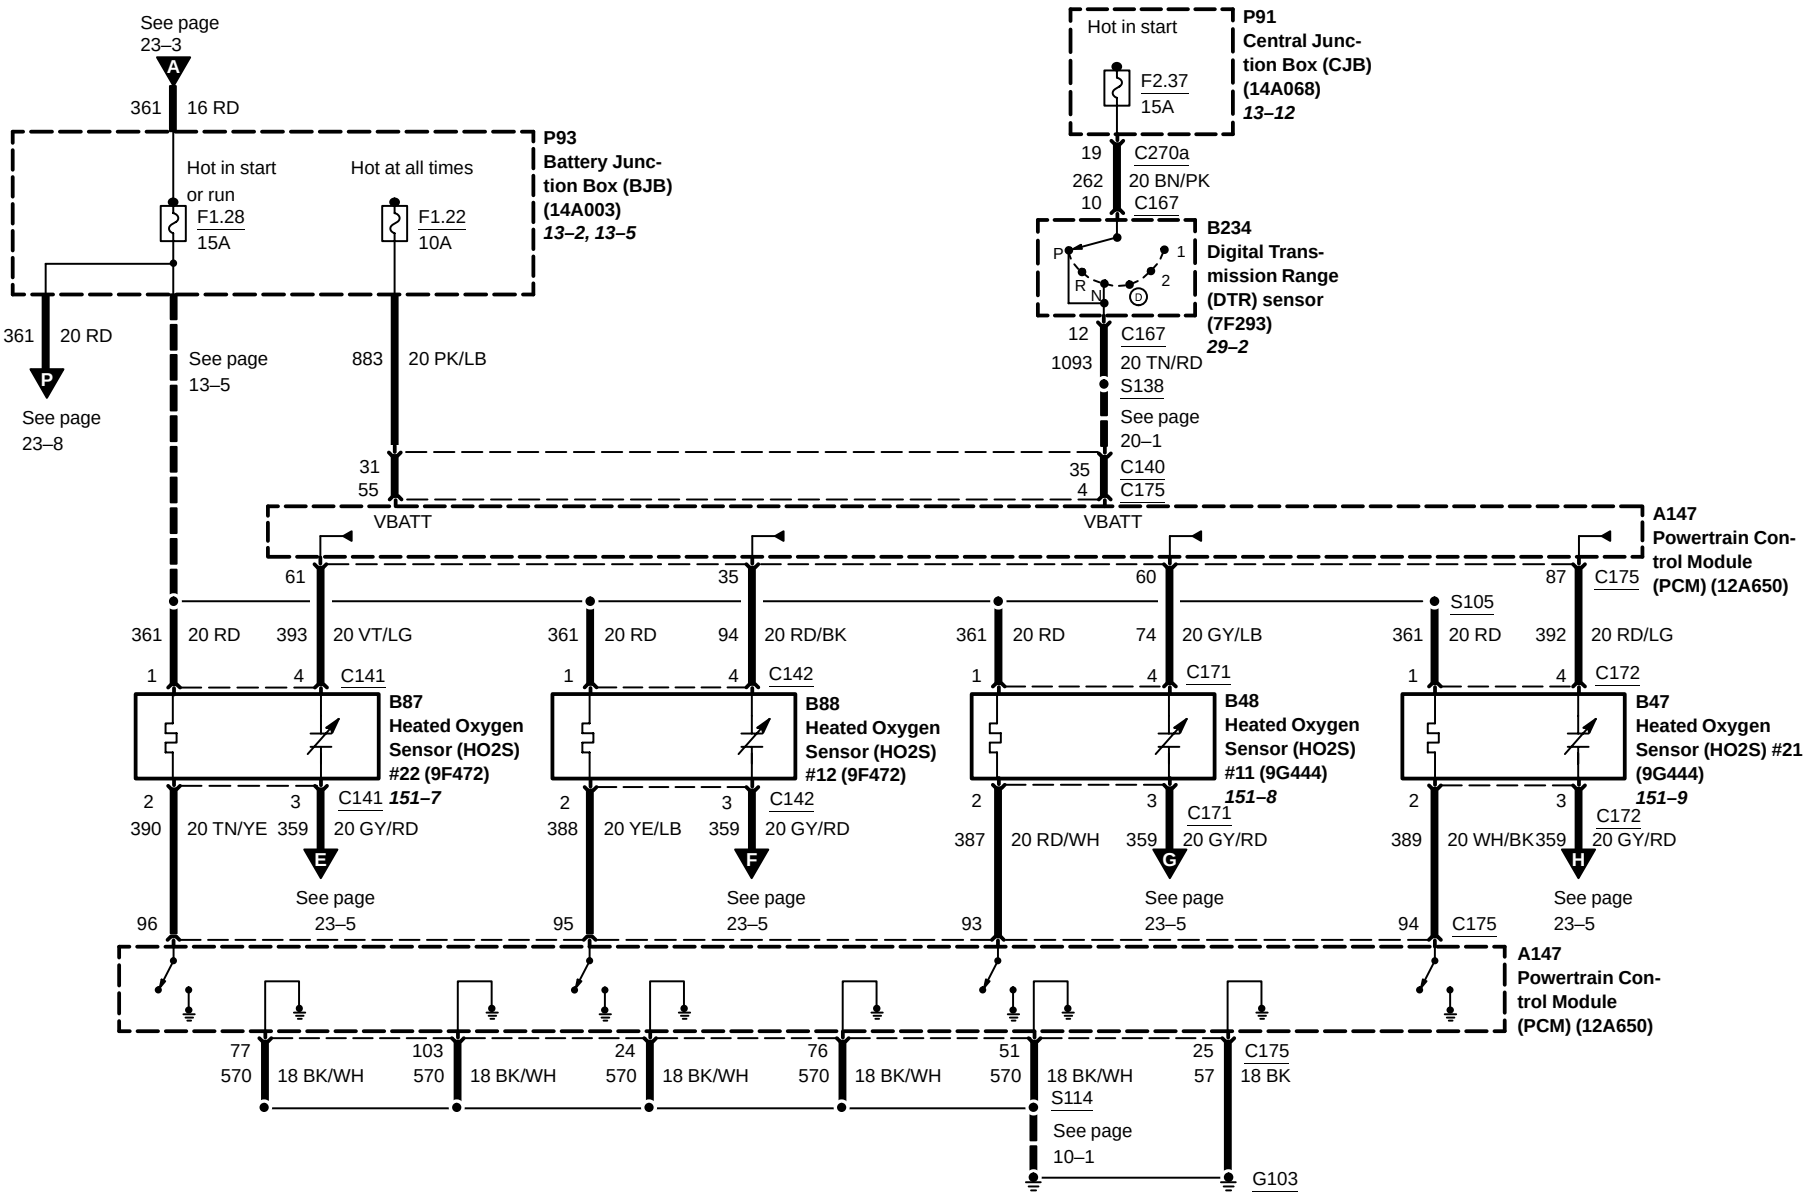
See page 23–3
A
361 16 RD
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2, 13–5
Hot in start or run
F1.28 15A
Hot at all times
F1.22 10A
361 20 RD
P
See page 23–8
See page 13–5
883 20 PK/LB
Hot in start
F2.37 15A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–12
19 C270a
262 20 BN/PK
10 C167
B234 Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–2
12 C167
1093 20 TN/RD
S138
See page 20–1
31
55
35 C140
4 C175
VBATT
VBATT
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
61
35
60
87 C175
S105
361 20 RD 393 20 VT/LG
361 20 RD 94 20 RD/BK
361 20 RD 74 20 GY/LB
361 20 RD 392 20 RD/LG
1 4 C141
1 4 C142
1 4 C171
1 4 C172
B87 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9F472)
B88 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9F472)
B48 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444) 151–8
B47 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9G444) 151–9
2 3 C141 151–7
2 3 C142
2 3 C171
2 3 C172
390 20 TN/YE 359 20 GY/RD
388 20 YE/LB 359 20 GY/RD
387 20 RD/WH 359 20 GY/RD
389 20 WH/BK 359 20 GY/RD
E
F
G
H
See page 23–5
See page 23–5
See page 23–5
See page 23–5
96
95
93
94 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
77 570 18 BK/WH
103 570 18 BK/WH
24 570 18 BK/WH
76 570 18 BK/WH
51 570 18 BK/WH
25 57 C175 18 BK
S114
See page 10–1
G103