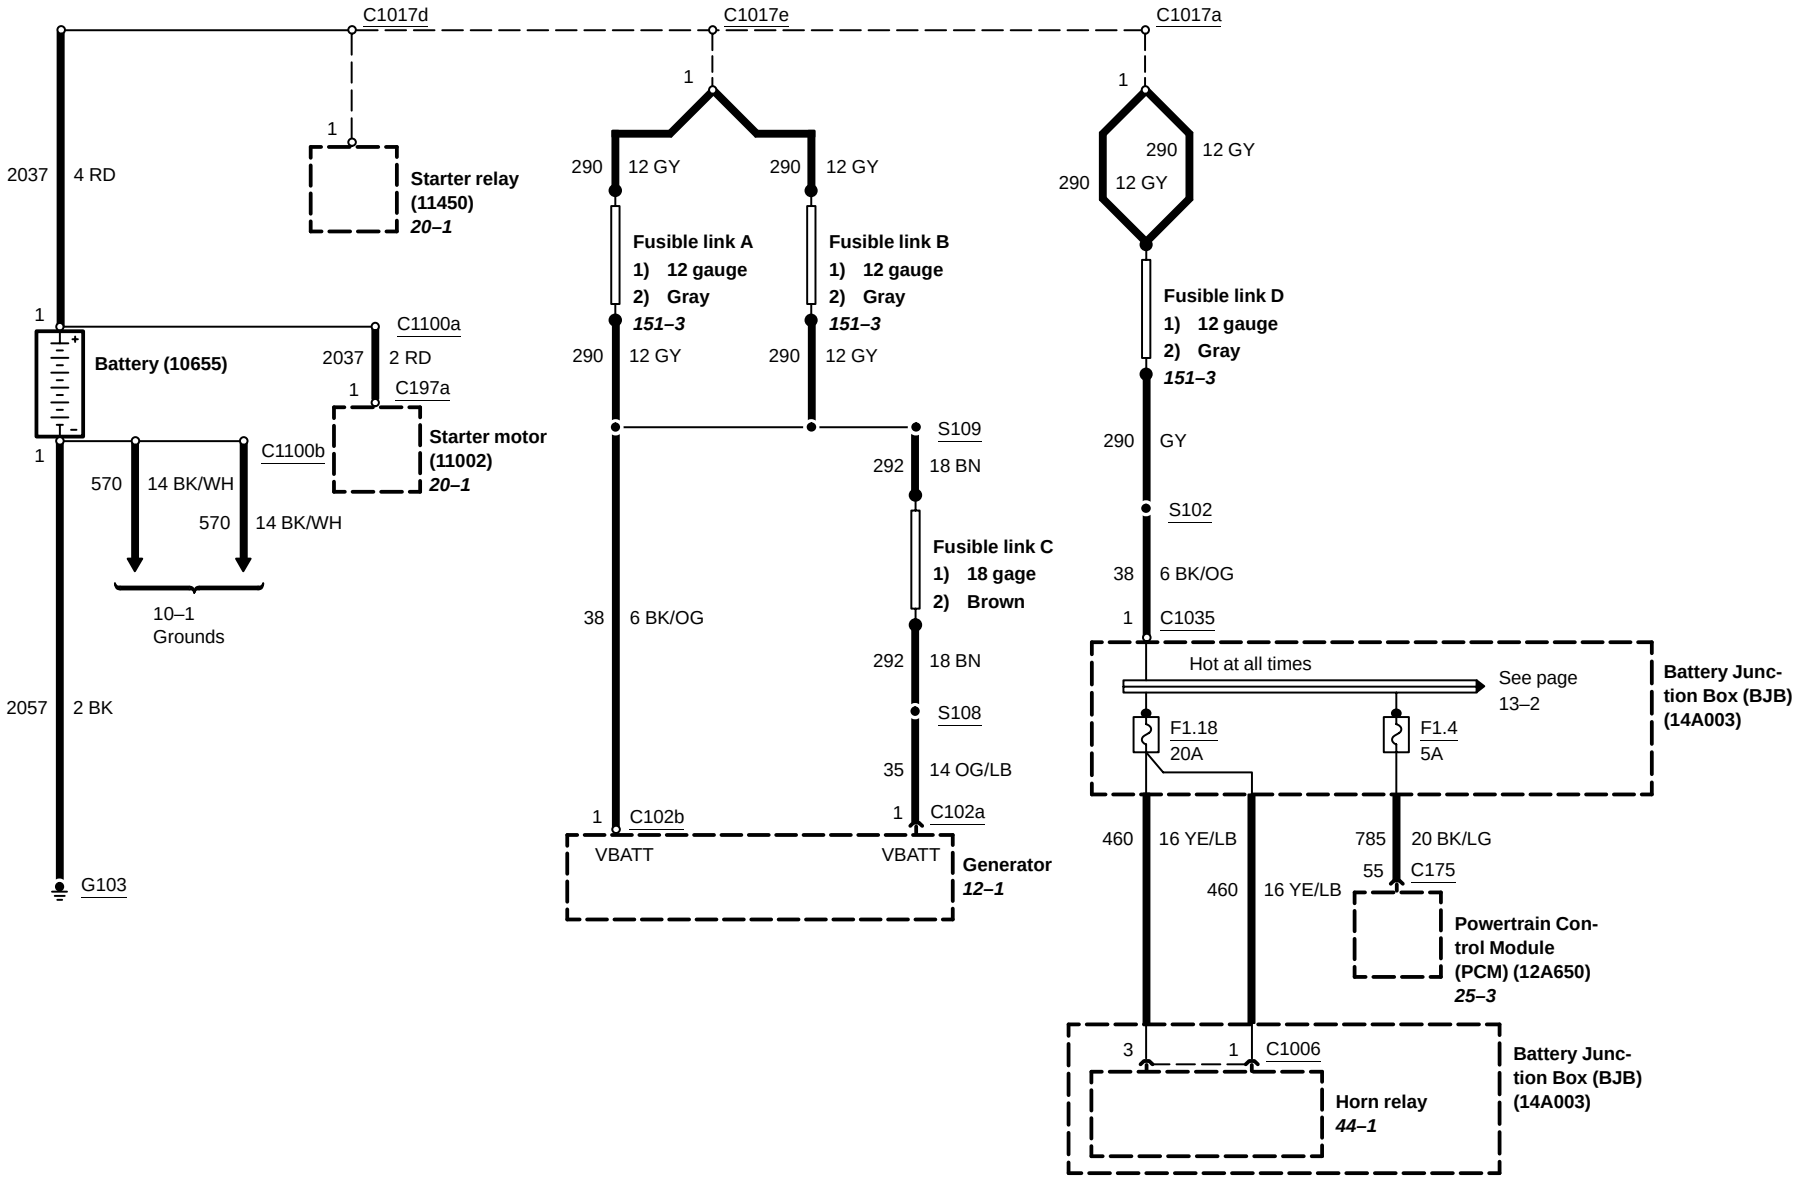

C1017d
C1017e
C1017a
2037 4 RD
1
Starter relay (11450) 20–1
1
Battery (10655)
C1100a
2037 2 RD
1 C197a
Starter motor (11002) 20–1
1 C1100b
570 14 BK/WH
570 14 BK/WH
10–1 Grounds
2057 2 BK
G103
1
290 12 GY
290 12 GY
Fusible link A 1) 12 gauge 2) Gray 151–3
Fusible link B 1) 12 gauge 2) Gray 151–3
290 12 GY
290 12 GY
S109
292 18 BN
Fusible link C 1) 18 gage 2) Brown
38 6 BK/OG
292 18 BN
S108
35 14 OG/LB
1 C102b
1 C102a
VBATT
VBATT
Generator 12–1
1
290 12 GY
290 12 GY
Fusible link D 1) 12 gauge 2) Gray 151–3
290 GY
S102
38 6 BK/OG
1 C1035
Hot at all times
See page 13–2
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
F1.18 20A
F1.4 5A
460 16 YE/LB
785 20 BK/LG
55 C175
460 16 YE/LB
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 25–3
3
1 C1006
Horn relay 44–1
Battery Junction Box (BJB) (14A003)