F1.02, F2.25

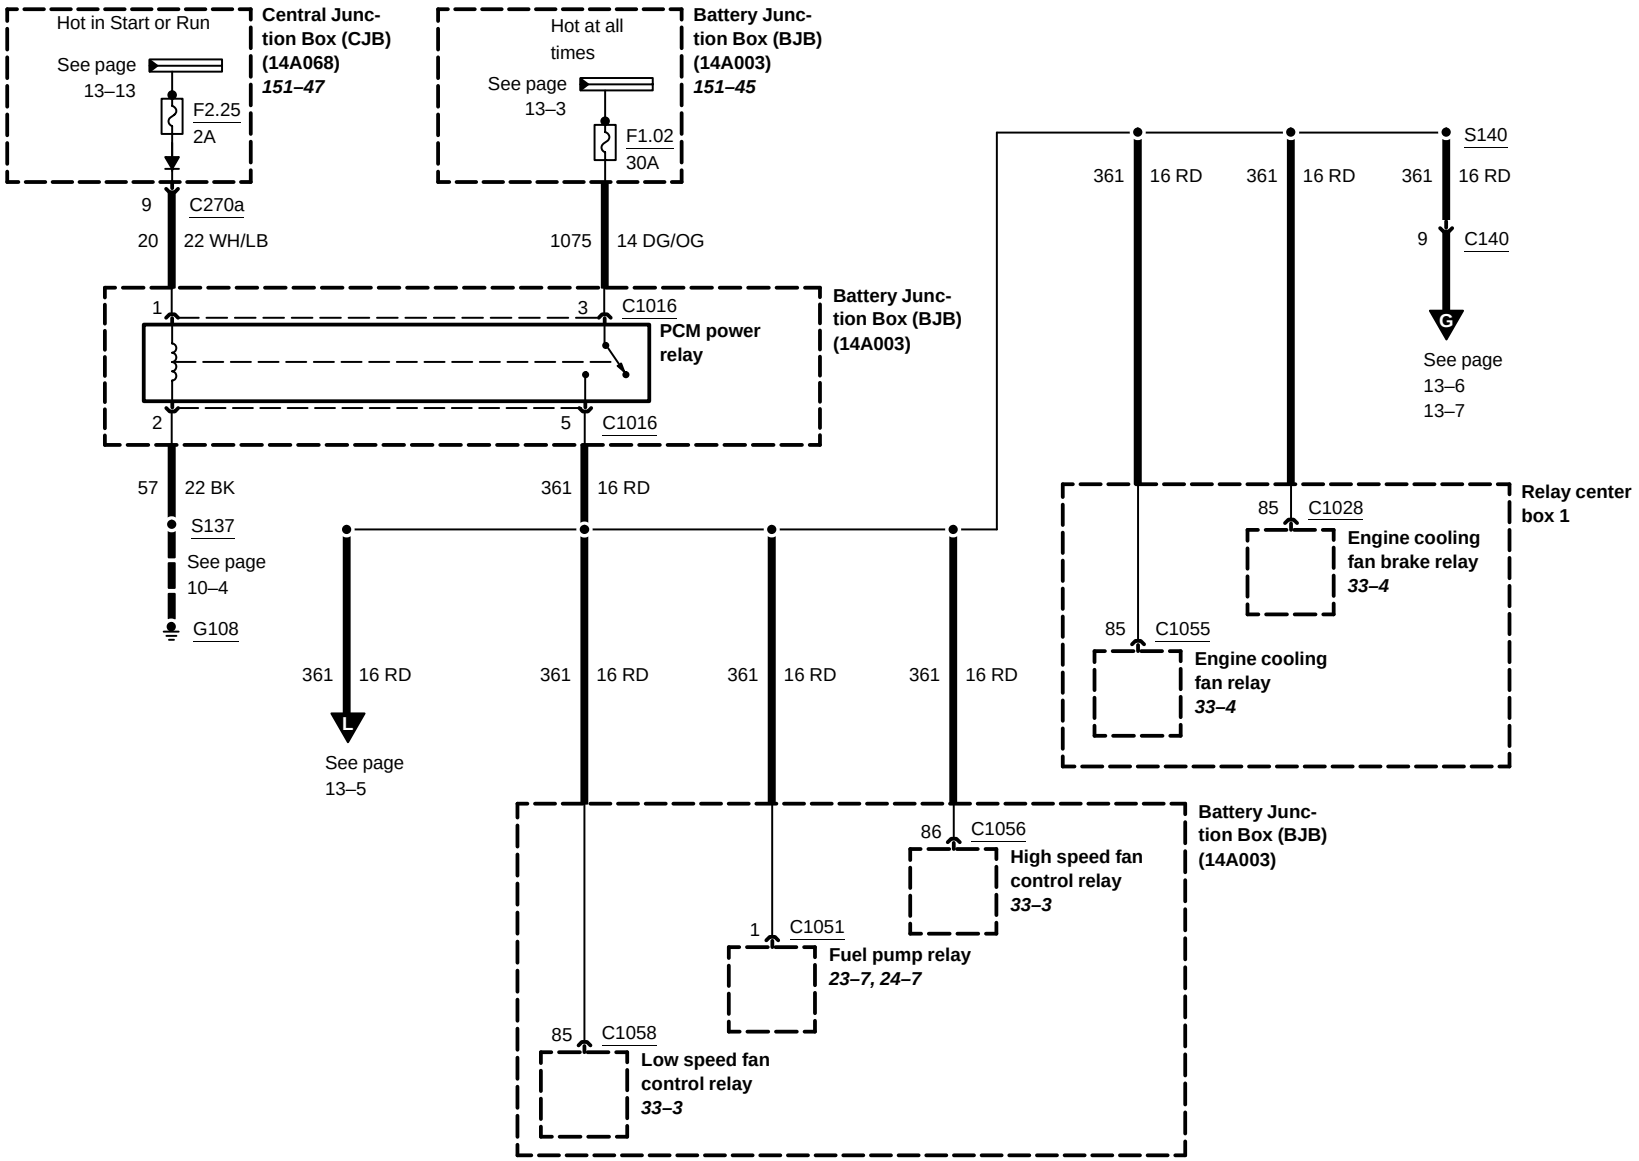
Hot in Start or Run
See page 13–13
Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–47
F2.25 2A
Hot at all times
See page 13–3
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–45
F1.02 30A
9 C270a
20 22 WH/LB
1075 14 DG/OG
1 3 C1016
PCM power relay
2 5 C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
57 22 BK
S137
See page 10–4
G108
361 16 RD
See page 13–5
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
S140
9 C140
See page 13–6 13–7
85 C1028
Engine cooling fan brake relay 33–4
85 C1055
Engine cooling fan relay 33–4
Relay center box 1
86 C1056
High speed fan control relay 33–3
1 C1051
Fuel pump relay 23–7, 24–7
85 C1058
Low speed fan control relay 33–3
Battery Junction Box (BJB) (14A003)