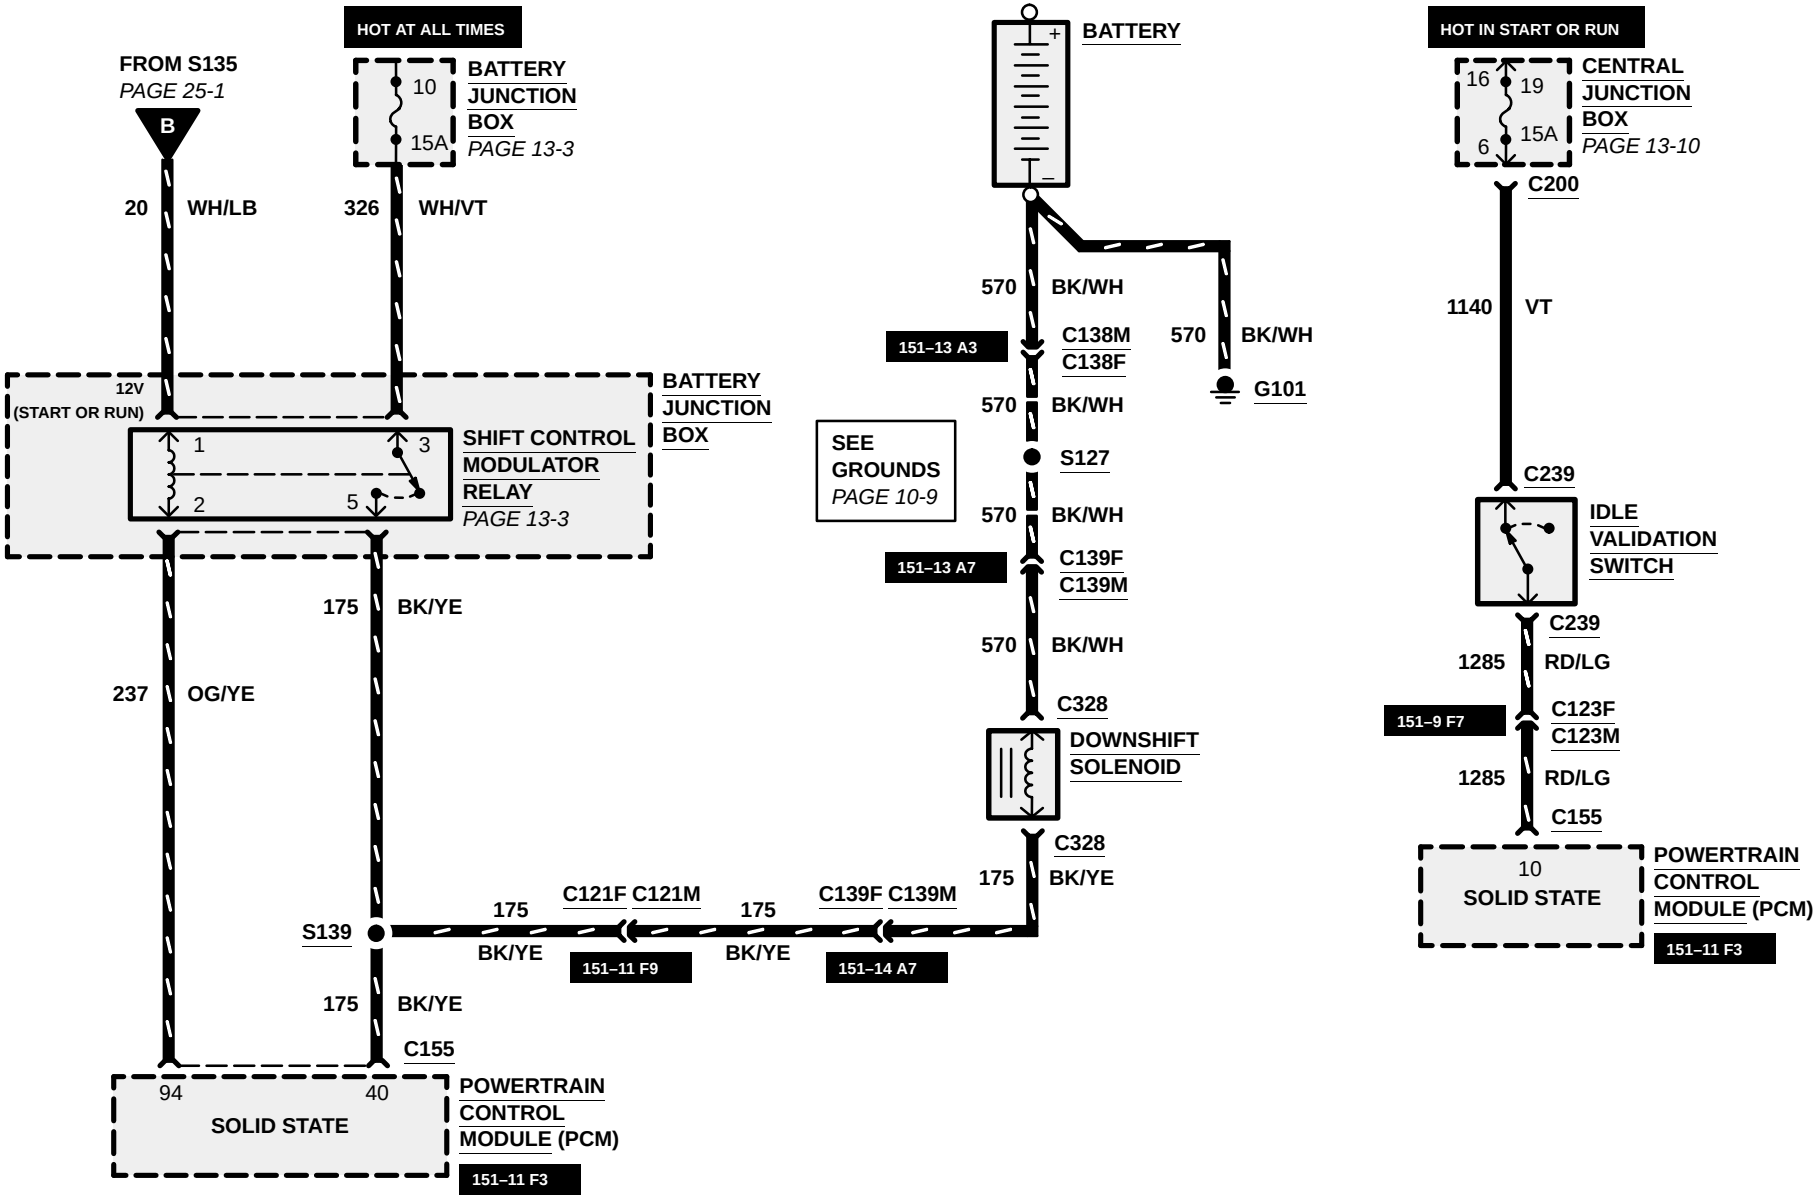
HOT AT ALL TIMES
FROM S135
PAGE 25-1
B
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-3
10
15A
20 WH/LB
326 WH/VT
12V (START OR RUN)
BATTERY JUNCTION BOX
SHIFT CONTROL MODULATOR RELAY
PAGE 13-3
1
2
3
5
175 BK/YE
237 OG/YE
S139
175 BK/YE
C155
94
40
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–11 F3
C121F C121M
C139F C139M
151–11 F9
151–14 A7
BATTERY
+
–
570 BK/WH
151–13 A3
C138M
C138F
570 BK/WH
G101
SEE GROUNDS
PAGE 10-9
S127
570 BK/WH
151–13 A7
C139F
C139M
570 BK/WH
C328
DOWNSHIFT SOLENOID
C328
175 BK/YE
HOT IN START OR RUN
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-10
16
19
6
15A
C200
1140 VT
C239
IDLE VALIDATION SWITCH
C239
1285 RD/LG
151–9 F7
C123F
C123M
1285 RD/LG
C155
10
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–11 F3