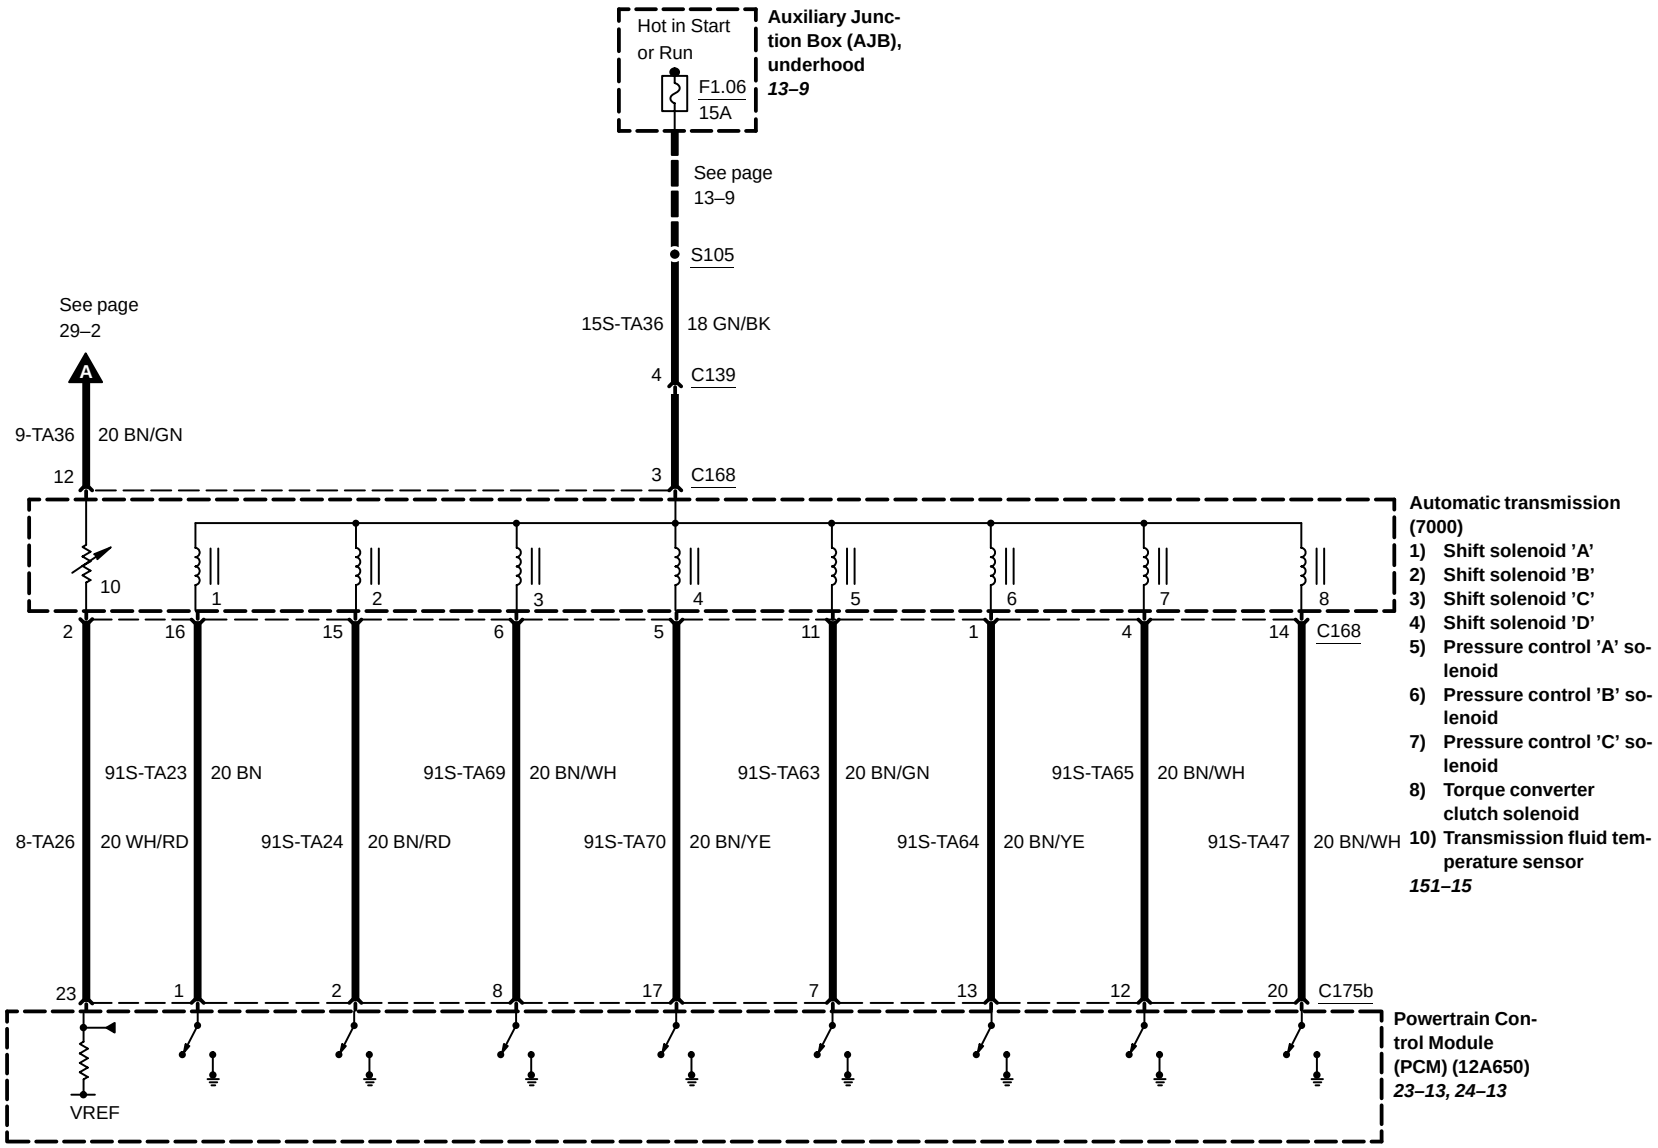
Hot in Start or Run
F1.06
15A
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–9
See page 13–9
S105
15S-TA36 18 GN/BK
4 C139
See page 29–2
A
9-TA36 20 BN/GN
12
3 C168
10
1 2 3 4 5 6 7 8
2 16 15 6 5 11 1 4 14 C168
91S-TA23 20 BN
91S-TA69 20 BN/WH
91S-TA63 20 BN/GN
91S-TA65 20 BN/WH
8-TA26 20 WH/RD
91S-TA24 20 BN/RD
91S-TA70 20 BN/YE
91S-TA64 20 BN/YE
91S-TA47 20 BN/WH
Automatic transmission (7000)
1) Shift solenoid 'A'
2) Shift solenoid 'B'
3) Shift solenoid 'C'
4) Shift solenoid 'D'
5) Pressure control 'A' solenoid
6) Pressure control 'B' solenoid
7) Pressure control 'C' solenoid
8) Torque converter clutch solenoid
10) Transmission fluid temperature sensor
151–15
23 1 2 8 17 7 13 12 20 C175b
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–13, 24–13