4.6L 2V

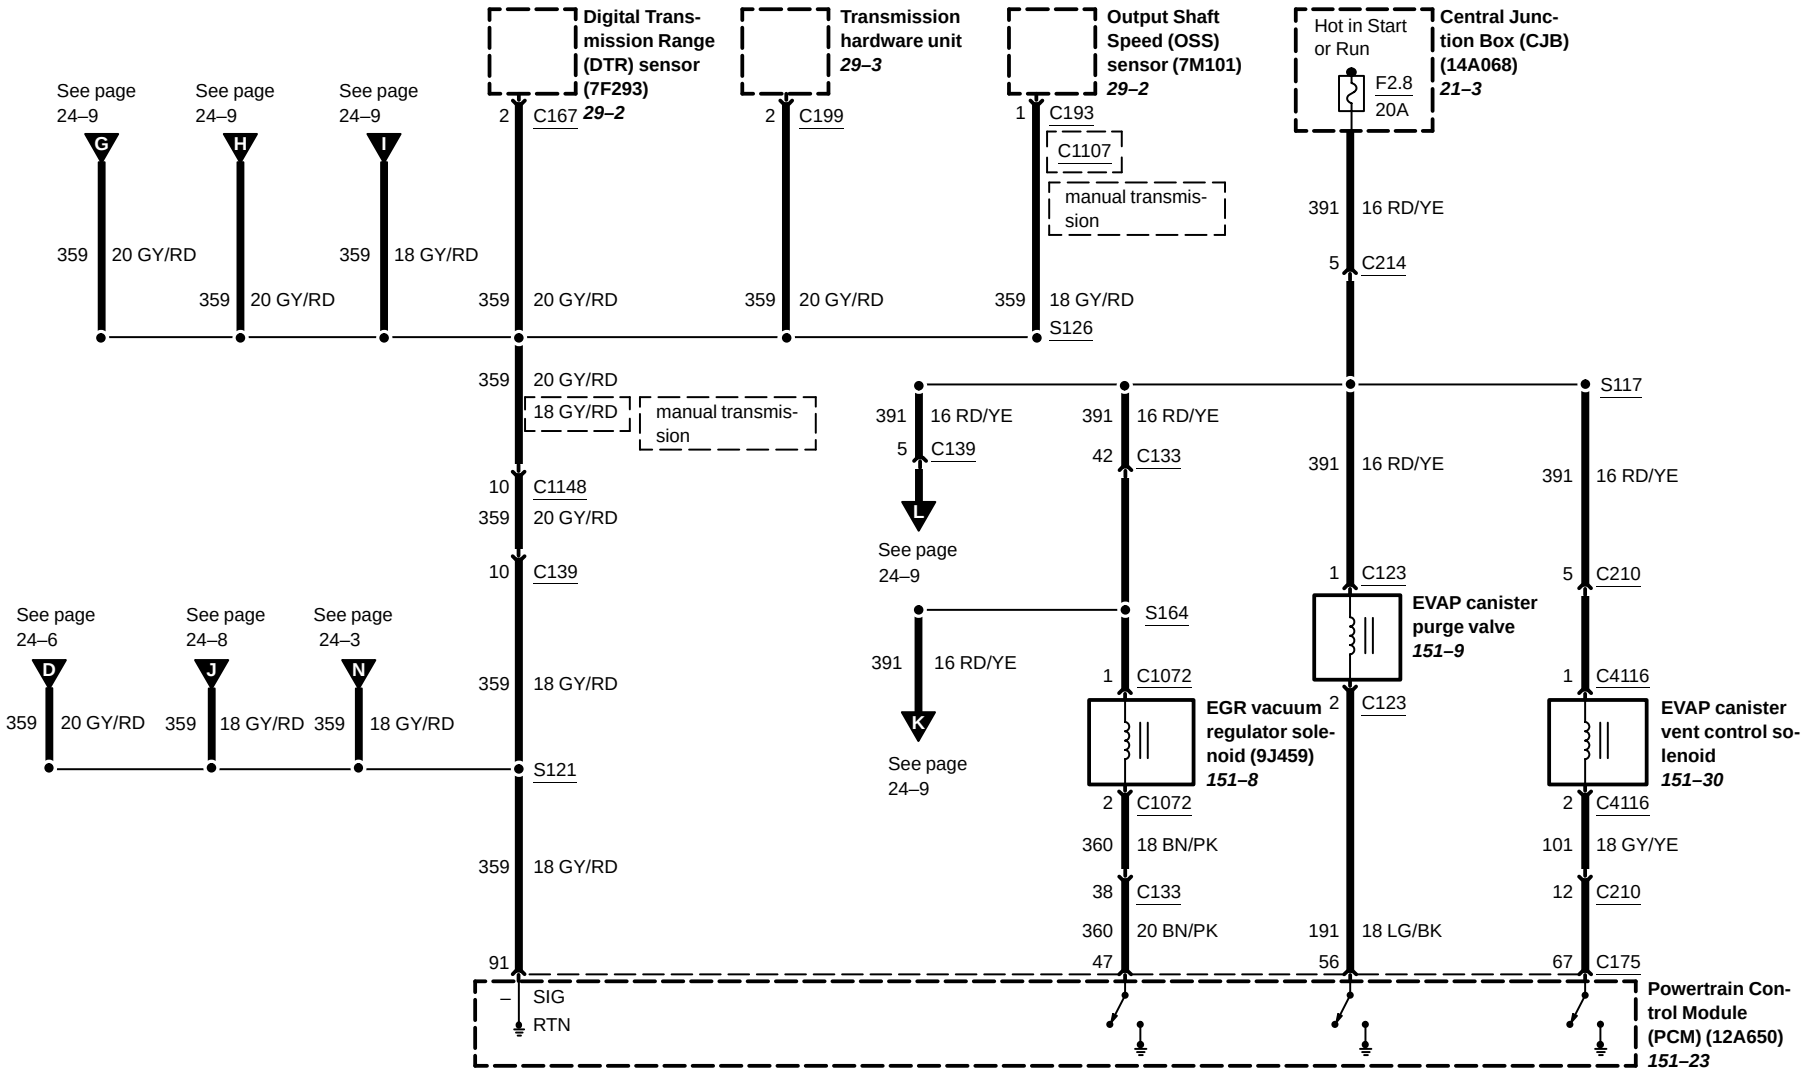
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–2
Transmission hardware unit 29–3
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101) 29–2
Hot in Start or Run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 21–3
F2.8
20A
See page 24–9
See page 24–6
See page 24–8
See page 24–3
G
H
I
D
J
N
L
K
2 C167 29–2
2 C199
1 C193
C1107
manual transmission
5 C214
391 16 RD/YE
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD
S126
S117
10 C1148
10 C139
5 C139
42 C133
1 C123
5 C210
S164
1 C1072
2 C123
1 C4116
EVAP canister purge valve 151–9
EGR vacuum regulator solenoid (9J459) 151–8
EVAP canister vent control solenoid 151–30
2 C1072
2 C4116
360 18 BN/PK
101 18 GY/YE
38 C133
12 C210
360 20 BN/PK
191 18 LG/BK
91
47
56
67 C175
S121
SIG
RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–23