3.0L 2V

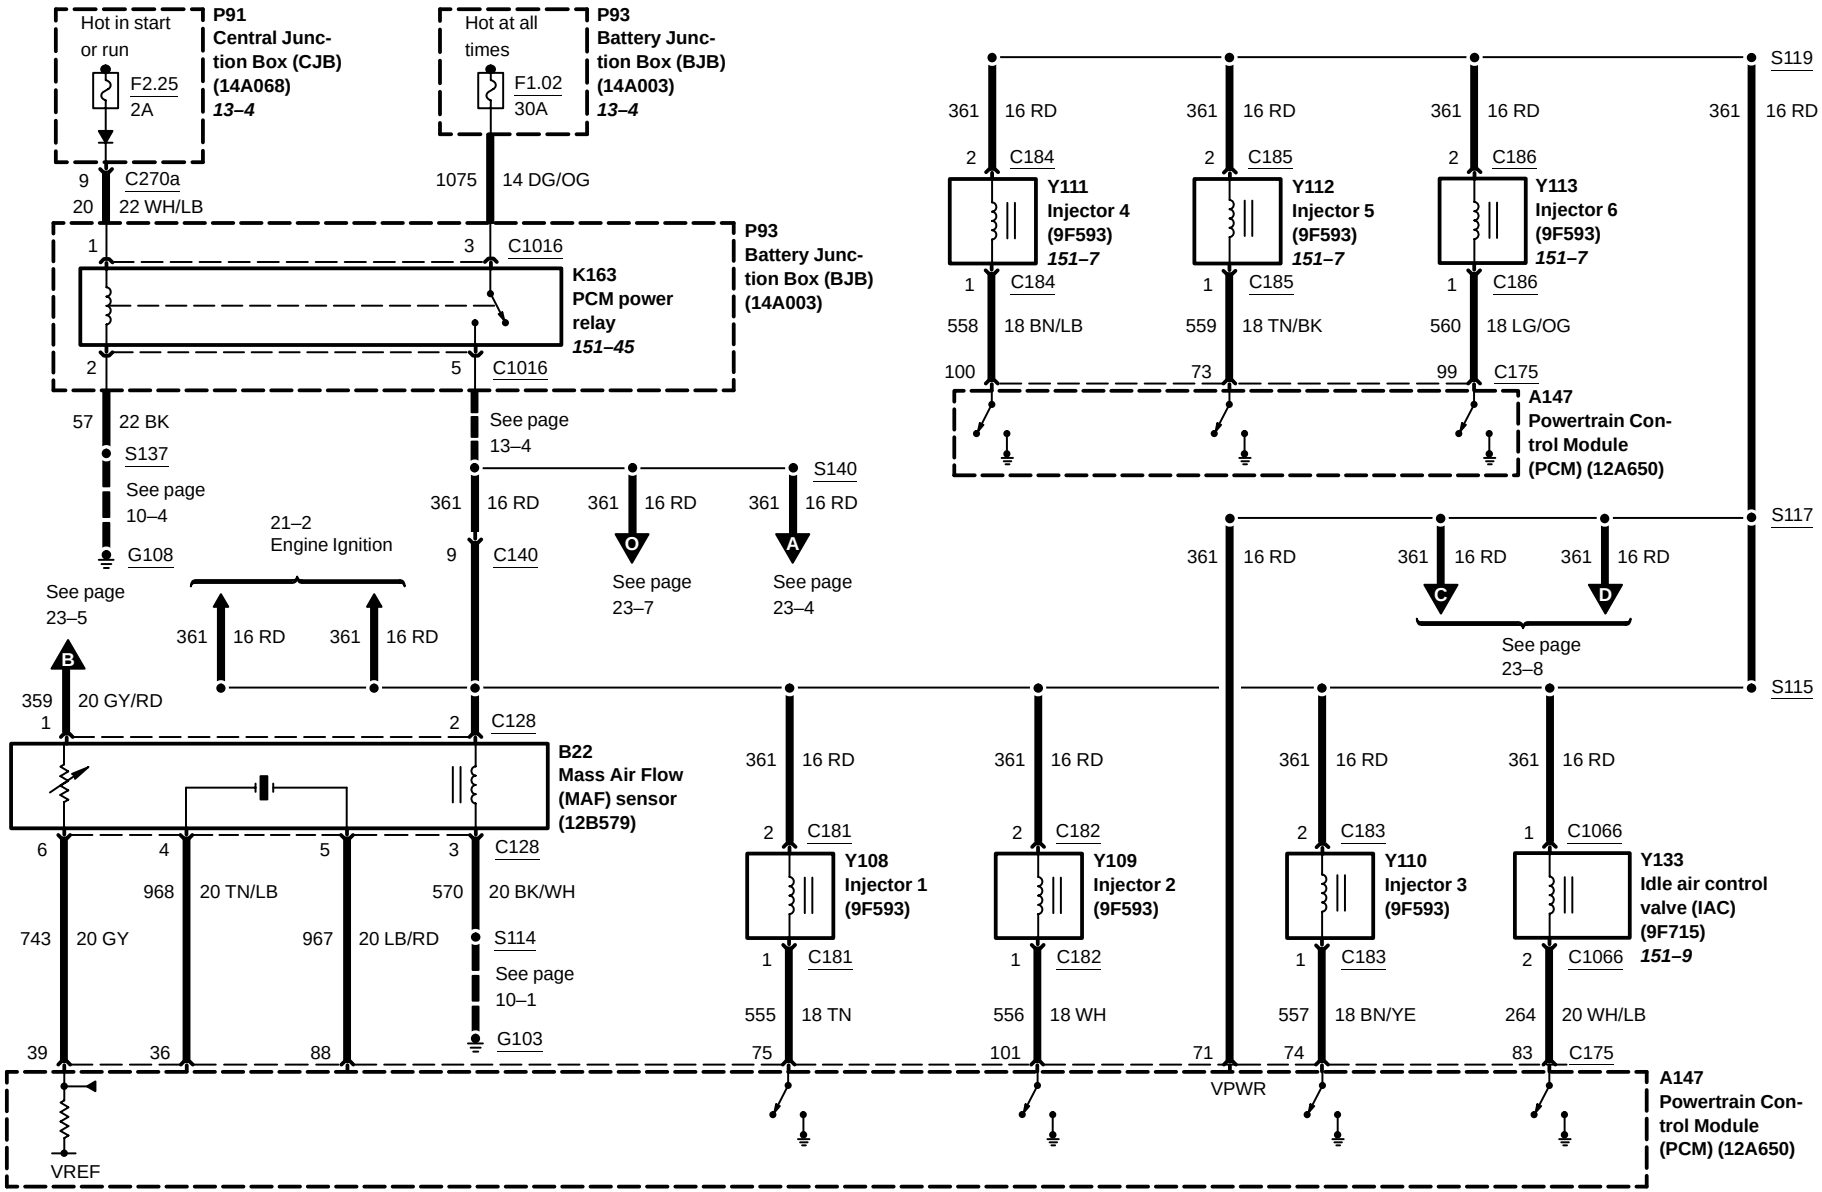
Hot in start or run
F2.25 2A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–4
Hot at all times
F1.02 30A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4
9 C270a
20 22 WH/LB
1075 14 DG/OG
1 3 C1016
K163 PCM power relay 151–45
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
2 5 C1016
57 22 BK
S137
See page 10–4
G108
See page 13–4
S140
361 16 RD
9 C140
21–2 Engine Ignition
See page 23–5
See page 23–7
See page 23–4
B
359 20 GY/RD
1 2 C128
B22 Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
6 4 5 3 C128
968 20 TN/LB
570 20 BK/WH
743 20 GY
967 20 LB/RD
S114
See page 10–1
G103
39 36 88
VREF
S119
2 C184
2 C185
2 C186
Y111 Injector 4 (9F593) 151–7
Y112 Injector 5 (9F593) 151–7
Y113 Injector 6 (9F593) 151–7
1 C184
1 C185
1 C186
558 18 BN/LB
559 18 TN/BK
560 18 LG/OG
100 73 99 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
S117
C
D
See page 23–8
S115
2 C181
2 C182
2 C183
1 C1066
Y108 Injector 1 (9F593)
Y109 Injector 2 (9F593)
Y110 Injector 3 (9F593)
Y133 Idle air control valve (IAC) (9F715) 151–9
1 C181
1 C182
1 C183
2 C1066
555 18 TN
556 18 WH
557 18 BN/YE
264 20 WH/LB
75 101 71 74 83 C175
VPWR
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)