4.6L

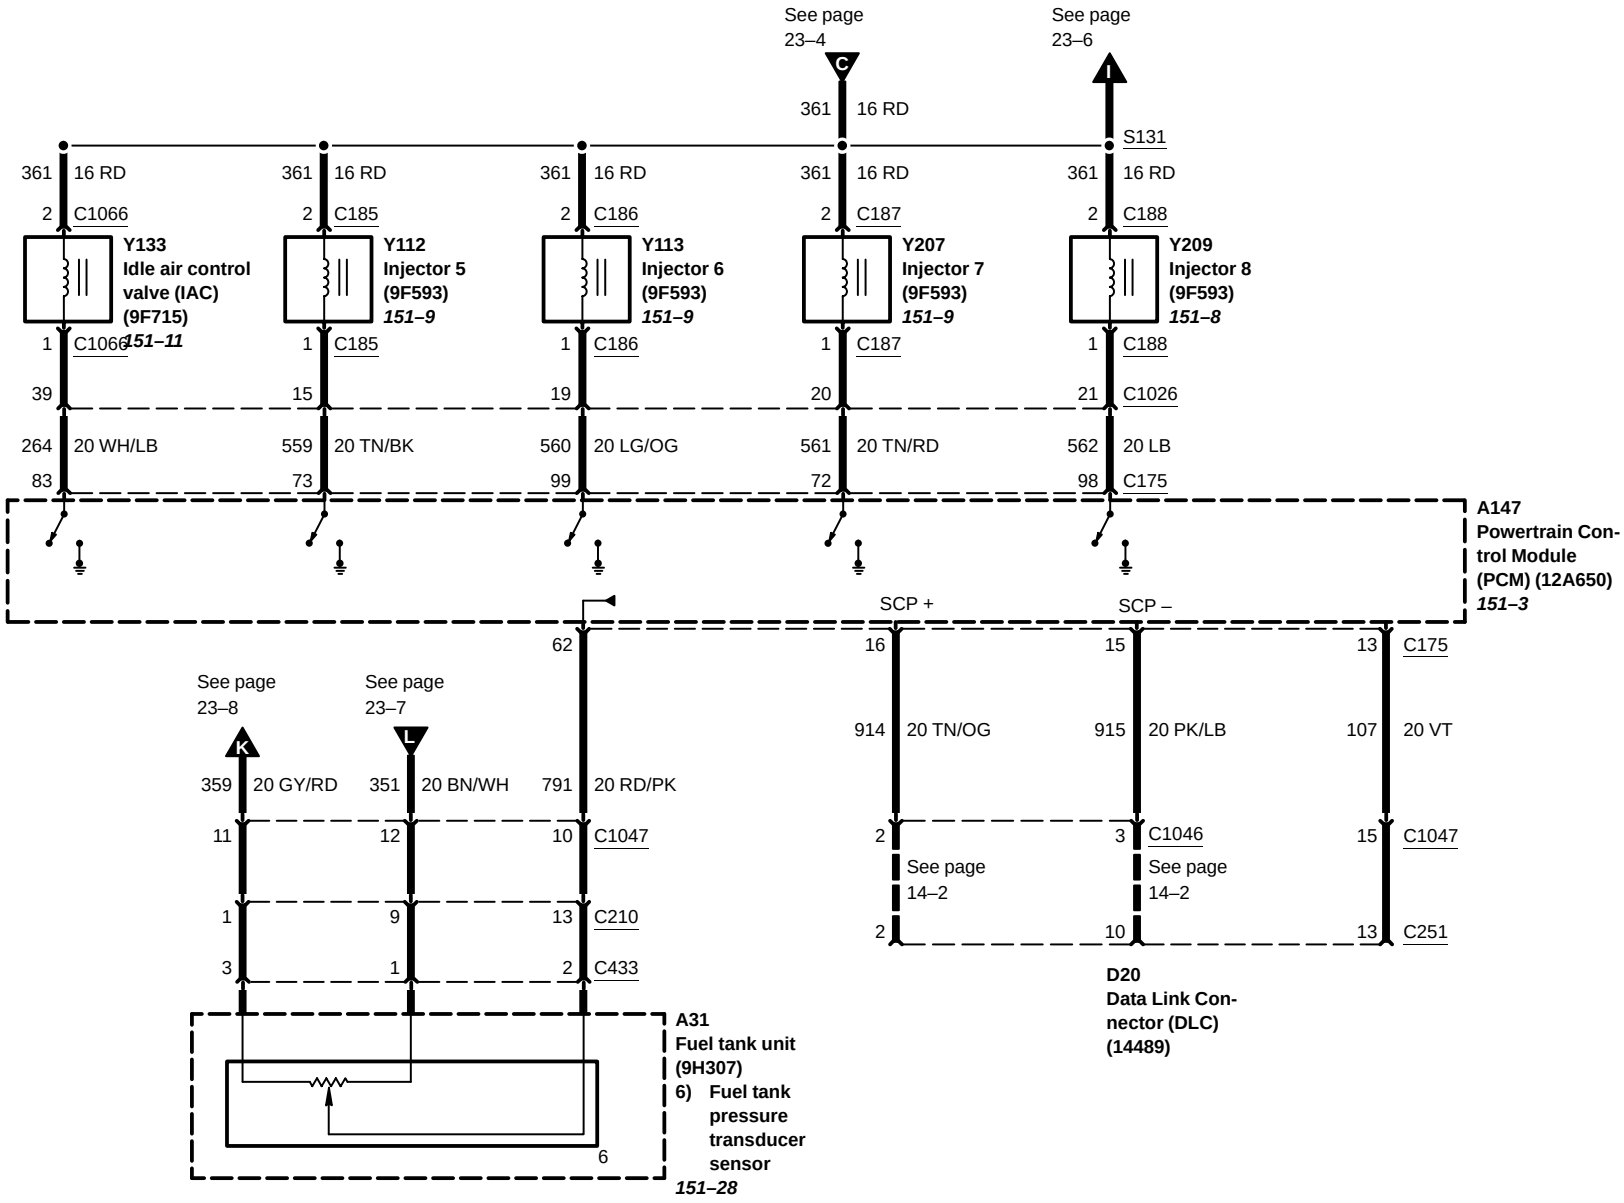
See page 23–4
See page 23–6
C
I
361 16 RD
S131
361 16 RD 2 C1066
361 16 RD 2 C185
361 16 RD 2 C186
361 16 RD 2 C187
361 16 RD 2 C188
Y133 Idle air control valve (IAC) (9F715) 151–11
Y112 Injector 5 (9F593) 151–9
Y113 Injector 6 (9F593) 151–9
Y207 Injector 7 (9F593) 151–9
Y209 Injector 8 (9F593) 151–8
1 C1066 39
1 C185 15
1 C186 19
1 C187 20
1 C188 21 C1026
264 20 WH/LB 83
559 20 TN/BK 73
560 20 LG/OG 99
561 20 TN/RD 72
562 20 LB 98 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
SCP +
SCP –
62
16 C175
15 C175
13 C175
See page 23–8
See page 23–7
K
L
359 20 GY/RD
351 20 BN/WH
791 20 RD/PK
914 20 TN/OG
915 20 PK/LB
107 20 VT
11 C1047
12 C1047
10 C1047
2 C1046
3 C1046
15 C1047
1 C210
9 C210
13 C210
3 C433
1 C433
2 C433
See page 14–2
See page 14–2
2 C251
10 C251
13 C251
D20 Data Link Connector (DLC) (14489)
A31 Fuel tank unit (9H307)
6) Fuel tank pressure transducer sensor 151–28
6