## Duratec

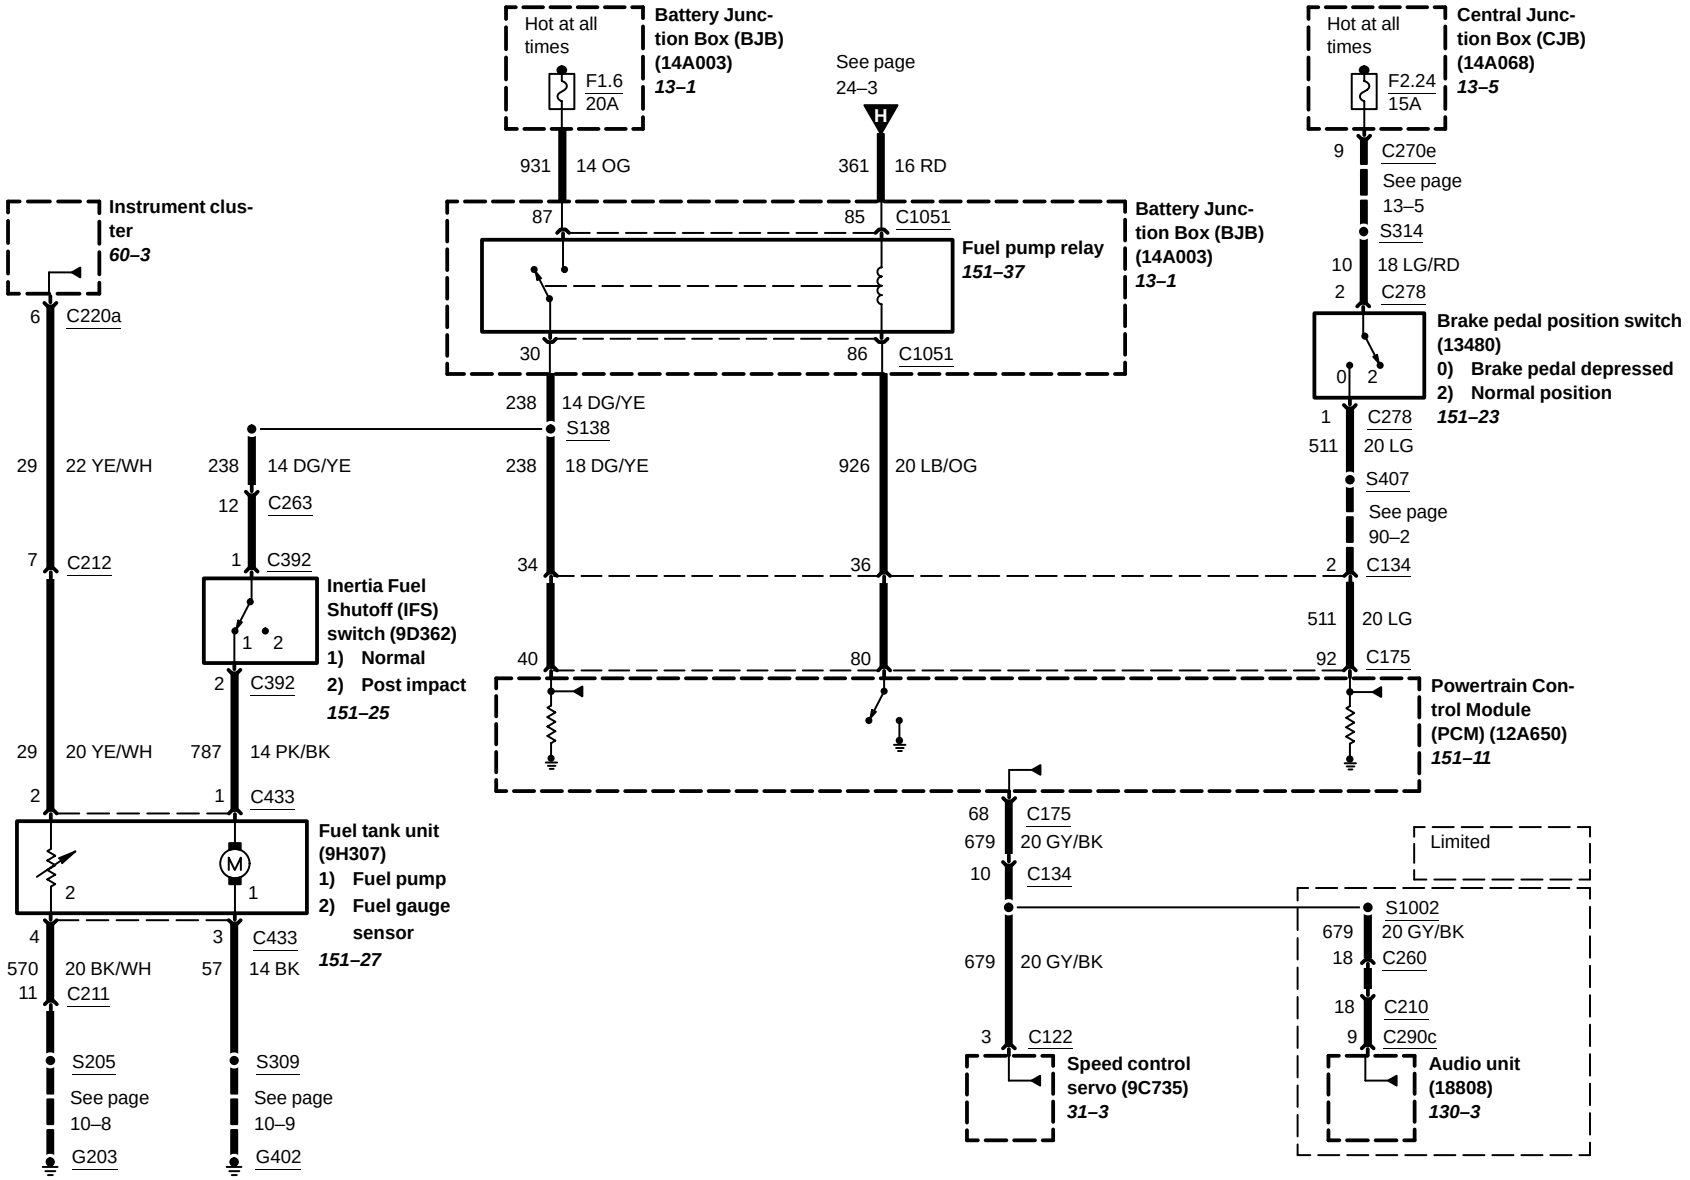
Hot at all times
F1.6 20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1
See page 24–3
H
931 14 OG
361 16 RD
87
85 C1051
Fuel pump relay 151–37
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1
30
86 C1051
238 14 DG/YE
S138
Instrument cluster 60–3
6 C220a
29 22 YE/WH
238 14 DG/YE
238 18 DG/YE
926 20 LB/OG
12 C263
7 C212
1 C392
34
36
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–25
2 C392
40
80
29 20 YE/WH
787 14 PK/BK
2
1 C433
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–11
Fuel tank unit (9H307)
1) Fuel pump
2) Fuel gauge sensor
151–27
4
3 C433
570 20 BK/WH
57 14 BK
11 C211
S205
See page 10–8
G203
S309
See page 10–9
G402
68 C175
679 20 GY/BK
10 C134
679 20 GY/BK
3 C122
Speed control servo (9C735) 31–3
Hot at all times
F2.24 15A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–5
9 C270e
See page 13–5
S314
10 18 LG/RD
2 C278
Brake pedal position switch (13480)
0) Brake pedal depressed
2) Normal position
151–23
0
2
1 C278
511 20 LG
S407
See page 90–2
2 C134
511 20 LG
92 C175
Limited
S1002
679 20 GY/BK
18 C260
18 C210
9 C290c
Audio unit (18808) 130–3