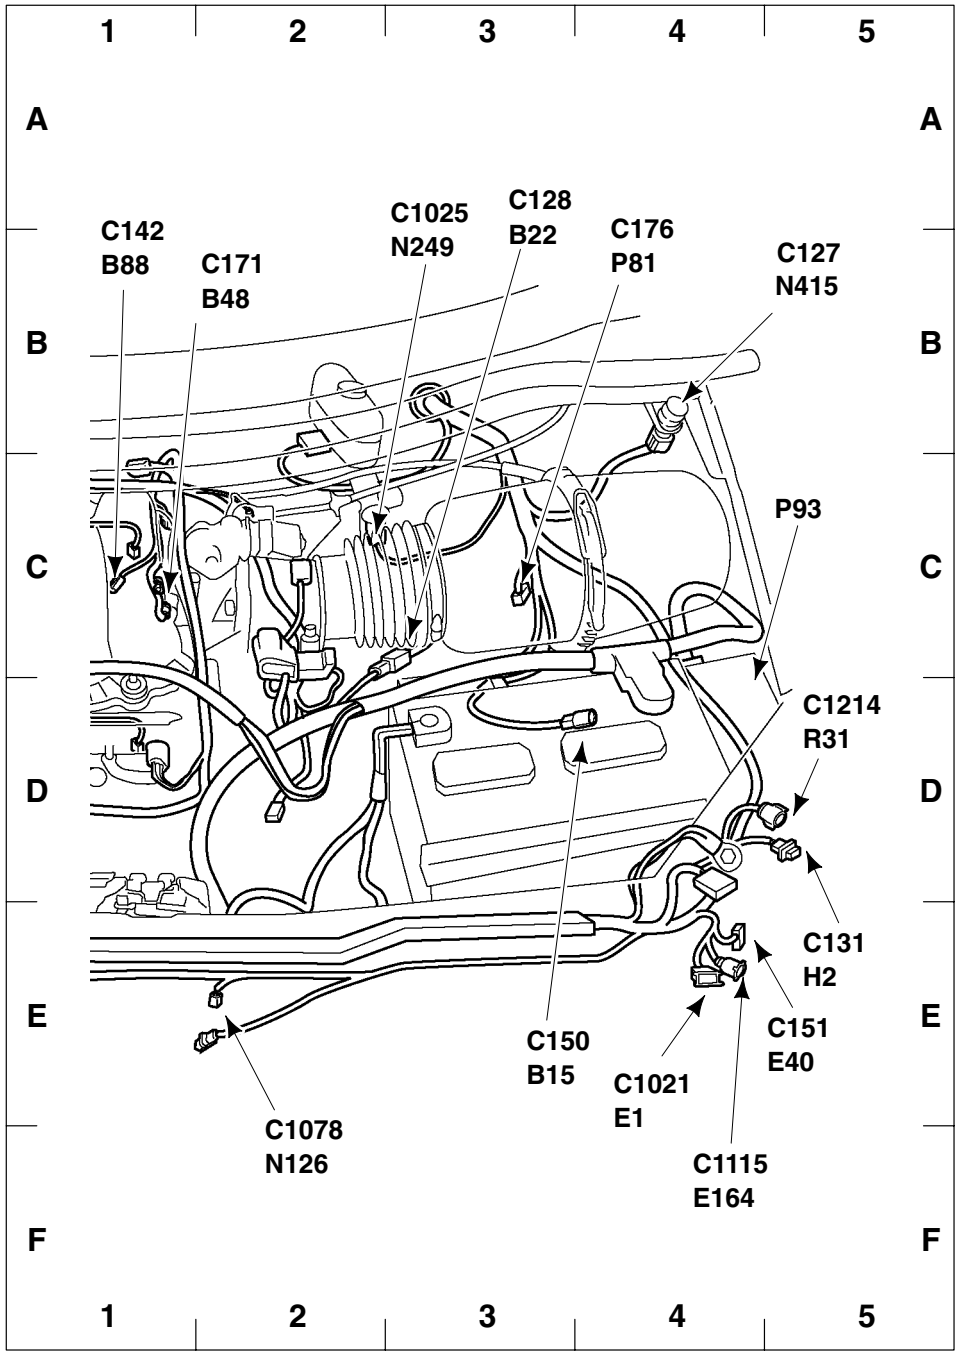

engine compartment, LH side

B15 . . Wheel speed sensor, left front (2C205) . . . . . E 3
B22 . . Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) . . . . . B 3
B48 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) . . . . . B 2
B88 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) . . . . . B 1
C127 . . . . . B 5
C128 . . . . . A 3
C131 . . . . . E 5
C142 . . . . . B 1
C150 . . . . . E 3
C151 . . . . . E 5
C171 . . . . . B 2
C176 . . . . . B 4
C1021 . . . . . E 4
C1025 . . . . . A 3
C1078 . . . . . F 2
C1115 . . . . . F 4
C1214 . . . . . D 5
E1 . . . Headlamp, left (13008) . . . . . E 4
E40 . . Side lamp, left front (13411) . . . . . E 5
E164 . Park/turn lamp, left front (13411) . . . . . F 4
H2 . . Low pitch horn . . . . . E 5
N126 A/C high pressure switch (19D594) . . . . . F 2
N249 Brake pressure switch (2B264) . . . . . B 3
N415 Anti–theft hood switch (19A434) . . . . . B 5
P81 . . Non–Speed control jumper . . . . . B 4
P93 . . Battery Junction Box (BJB) (14A003) . . . . . C 5
R31 . . Dropping resistor . . . . . D 5