-4

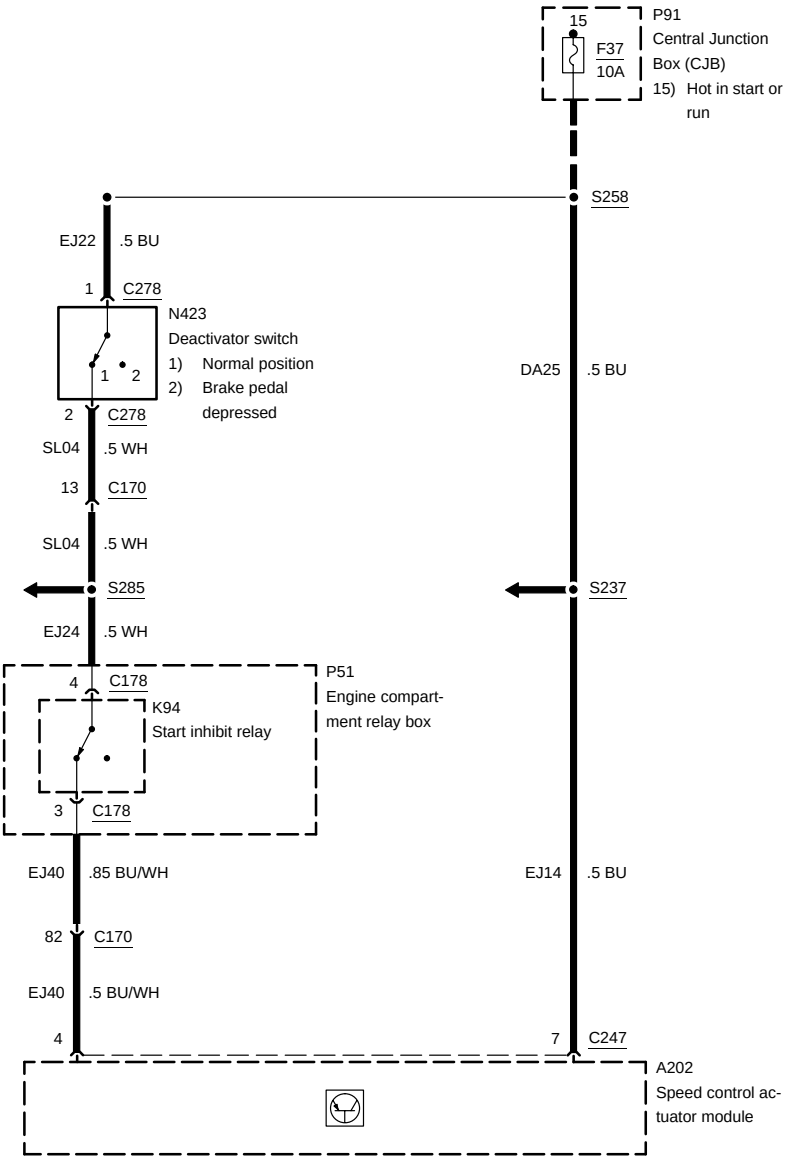
15
F37
10A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
S258
EJ22 .5 BU
1 C278
N423
Deactivator switch
1) Normal position
2) Brake pedal
depressed
1 2
DA25 .5 BU
2 C278
SL04 .5 WH
13 C170
SL04 .5 WH
S285
S237
EJ24 .5 WH
4 C178
K94
Start inhibit relay
P51
Engine compart-
ment relay box
3 C178
EJ40 .85 BU/WH
EJ14 .5 BU
82 C170
EJ40 .5 BU/WH
4
7 C247
A202
Speed control ac-
tuator module