4R70W

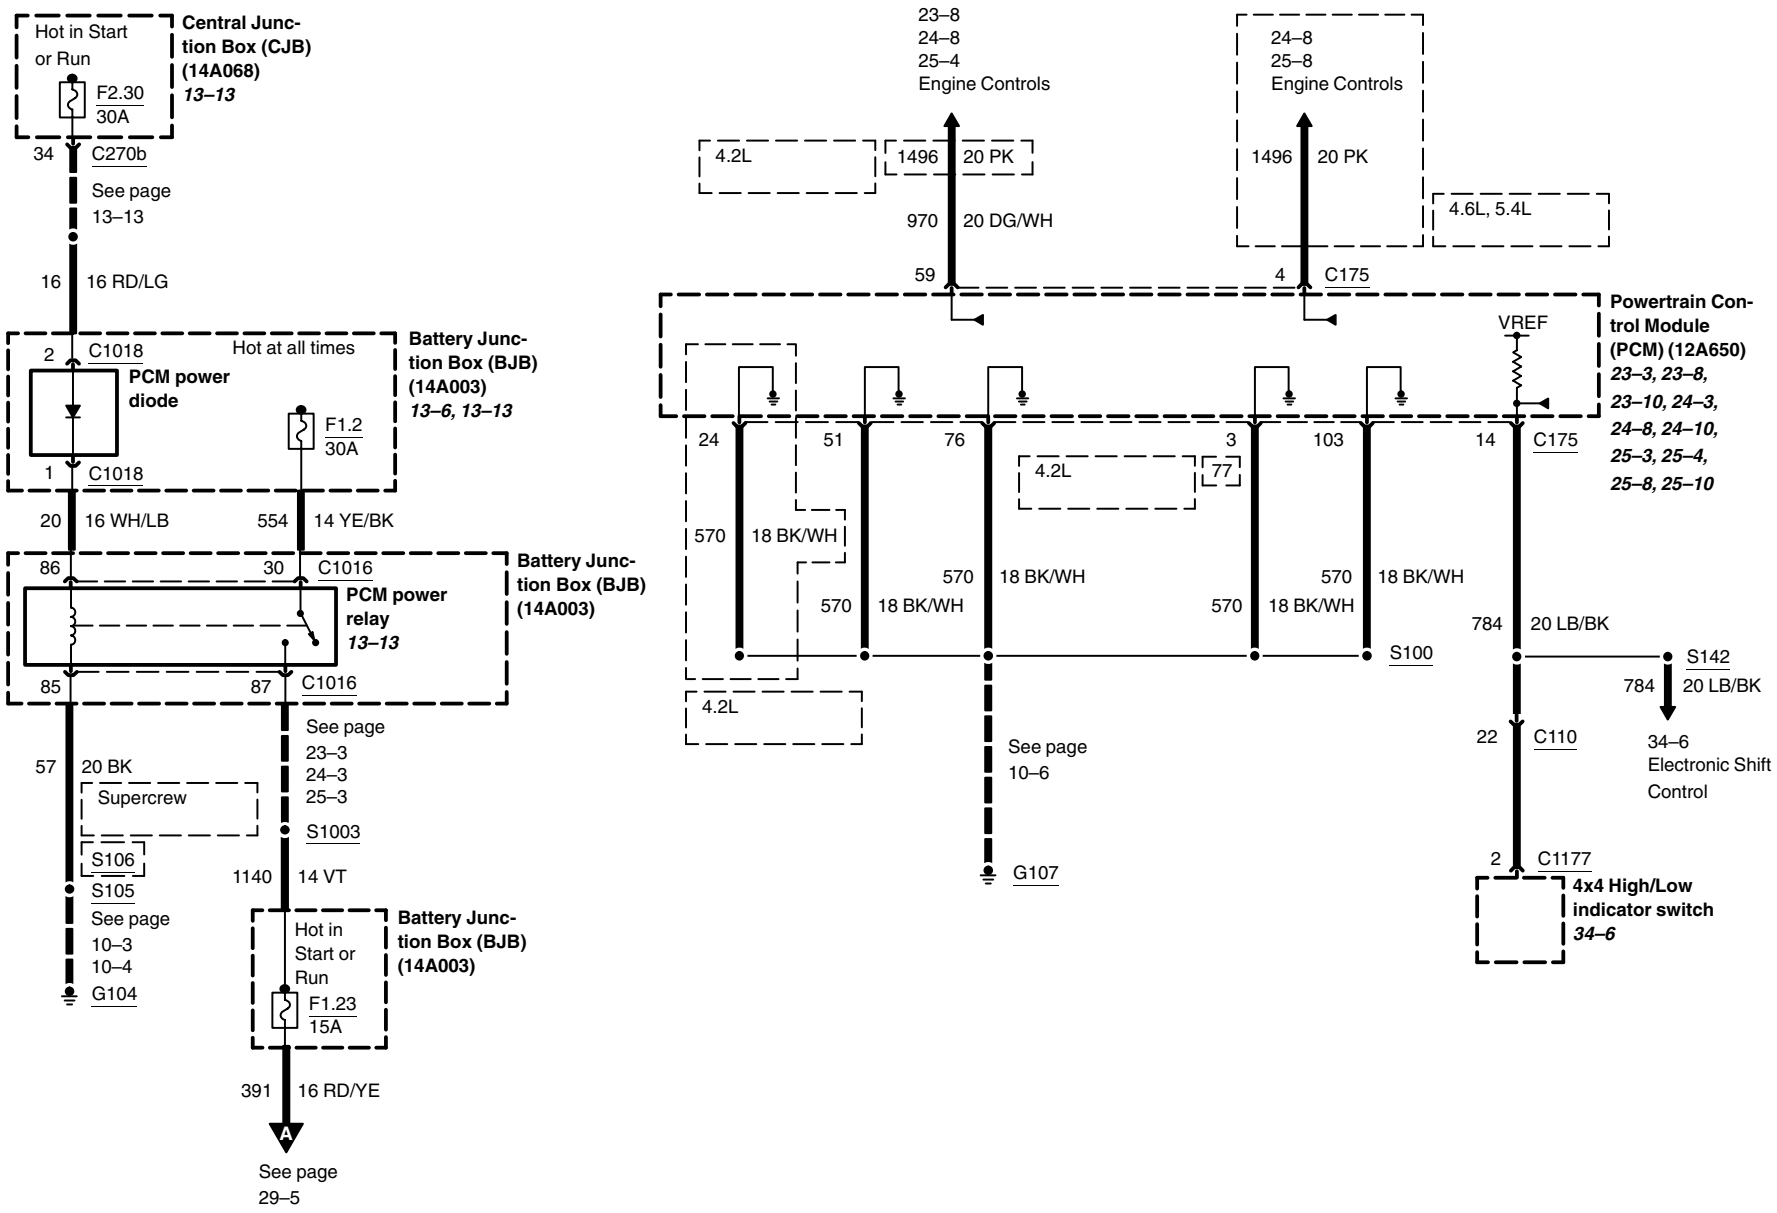
Hot in Start or Run
F2.30
30A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–13
34
C270b
See page 13–13
16
16 RD/LG
2
C1018
Hot at all times
PCM power diode
1
C1018
F1.2
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–6, 13–13
20
16 WH/LB
554
14 YE/BK
86
30
C1016
PCM power relay 13–13
85
87
C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
57
20 BK
Supercrew
S106
S105
See page 10–3 10–4
G104
See page 23–3 24–3 25–3
S1003
1140
14 VT
Hot in Start or Run
F1.23
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
391
16 RD/YE
A
See page 29–5
23–8
24–8
25–4
Engine Controls
4.2L
1496
20 PK
970
20 DG/WH
59
24–8
25–8
Engine Controls
1496
20 PK
4.6L, 5.4L
4
C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–3, 23–8, 23–10, 24–3, 24–8, 24–10, 25–3, 25–4, 25–8, 25–10
VREF
24
51
76
3
103
14
C175
4.2L
77
570
18 BK/WH
570
18 BK/WH
570
18 BK/WH
570
18 BK/WH
570
18 BK/WH
4.2L
S100
See page 10–6
G107
784
20 LB/BK
S142
784
20 LB/BK
34–6
Electronic Shift Control
22
C110
2
C1177
4x4 High/Low indicator switch 34–6