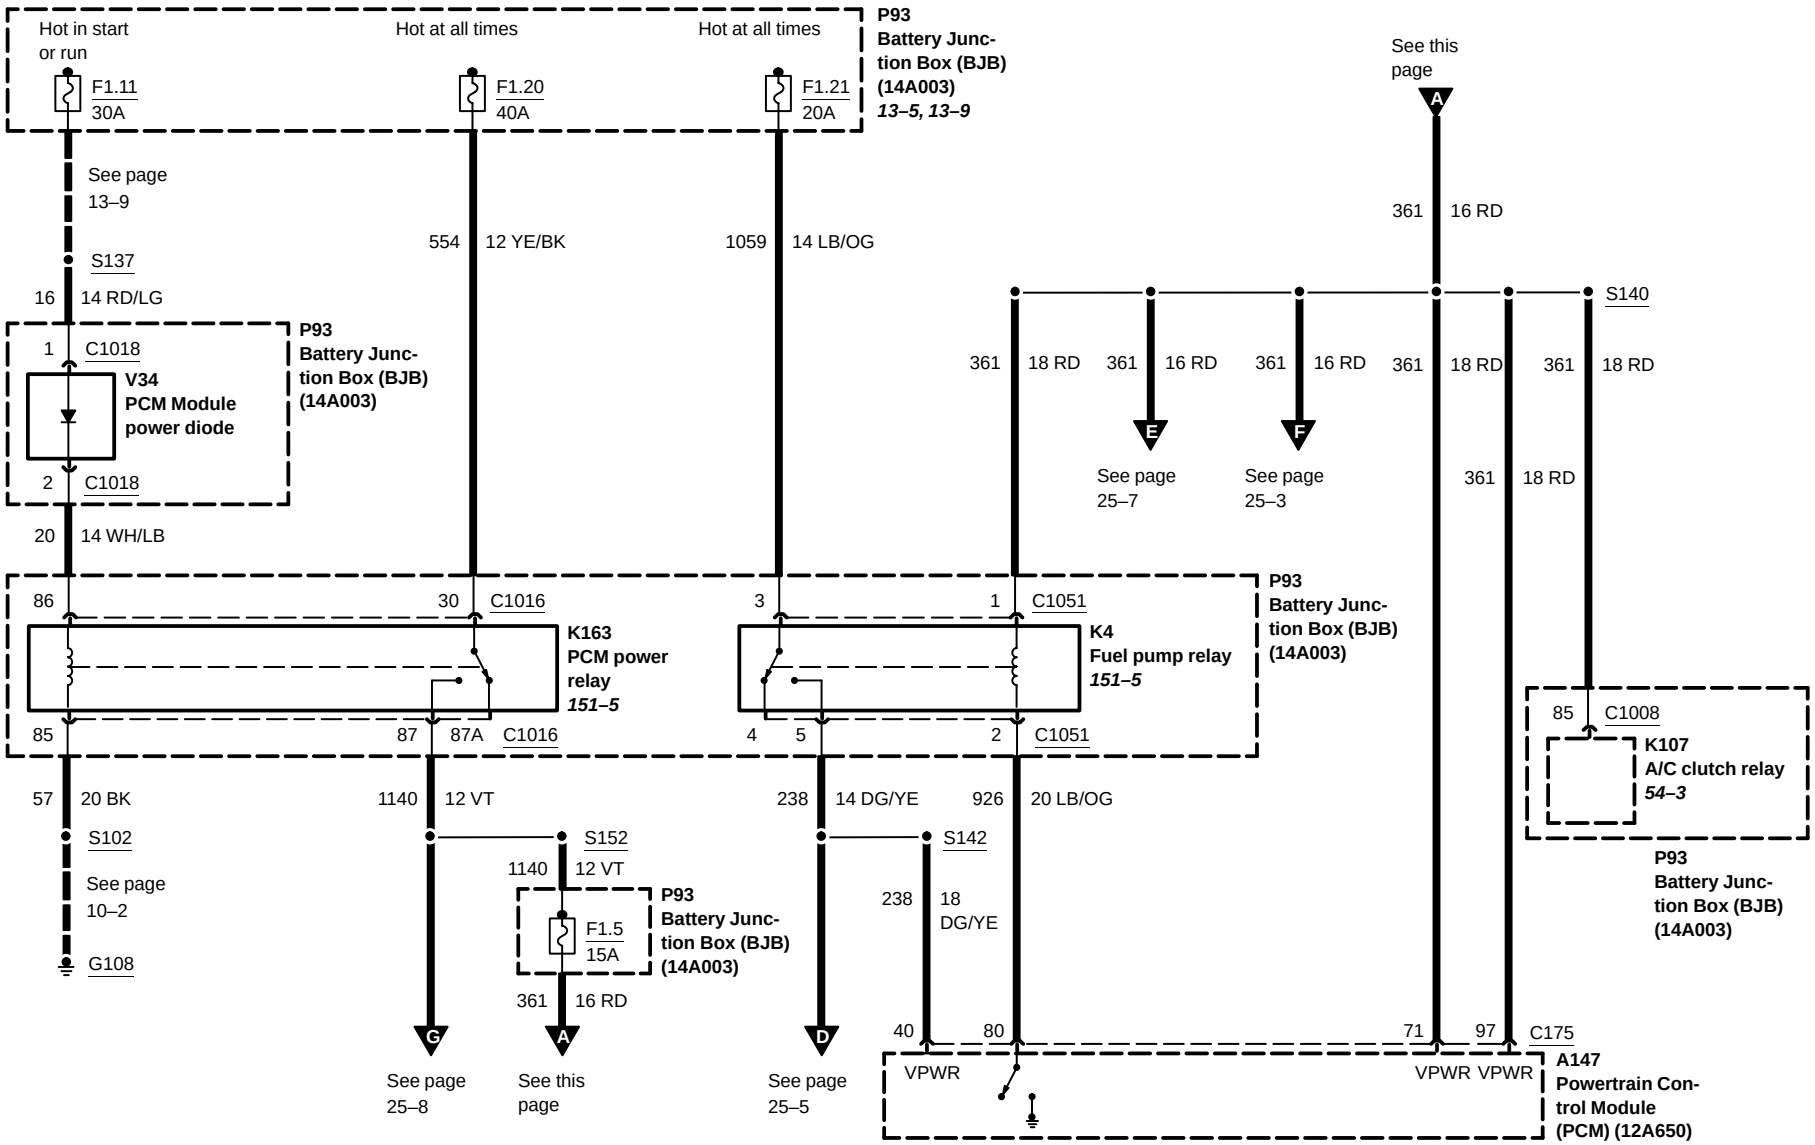
Hot in start or run
Hot at all times
Hot at all times
F1.11 30A
F1.20 40A
F1.21 20A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–5, 13–9
See page 13–9
S137
16 14 RD/LG
554 12 YE/BK
1059 14 LB/OG
1 C1018
V34 PCM Module power diode
2 C1018
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
20 14 WH/LB
See this page
A
361 16 RD
S140
361 18 RD
361 16 RD
361 16 RD
361 18 RD
361 18 RD
E
F
See page 25–7
See page 25–3
361 18 RD
86
30 C1016
K163 PCM power relay 151–5
3
1 C1051
K4 Fuel pump relay 151–5
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
85
87
87A C1016
4
5
2 C1051
85 C1008
K107 A/C clutch relay 54–3
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
57 20 BK
1140 12 VT
238 14 DG/YE
926 20 LB/OG
S102
See page 10–2
G108
S152
1140 12 VT
F1.5 15A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
361 16 RD
S142
238 18 DG/YE
G
A
D
See page 25–8
See this page
See page 25–5
40
80
71
97
C175
VPWR
VPWR VPWR
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)