4.0L

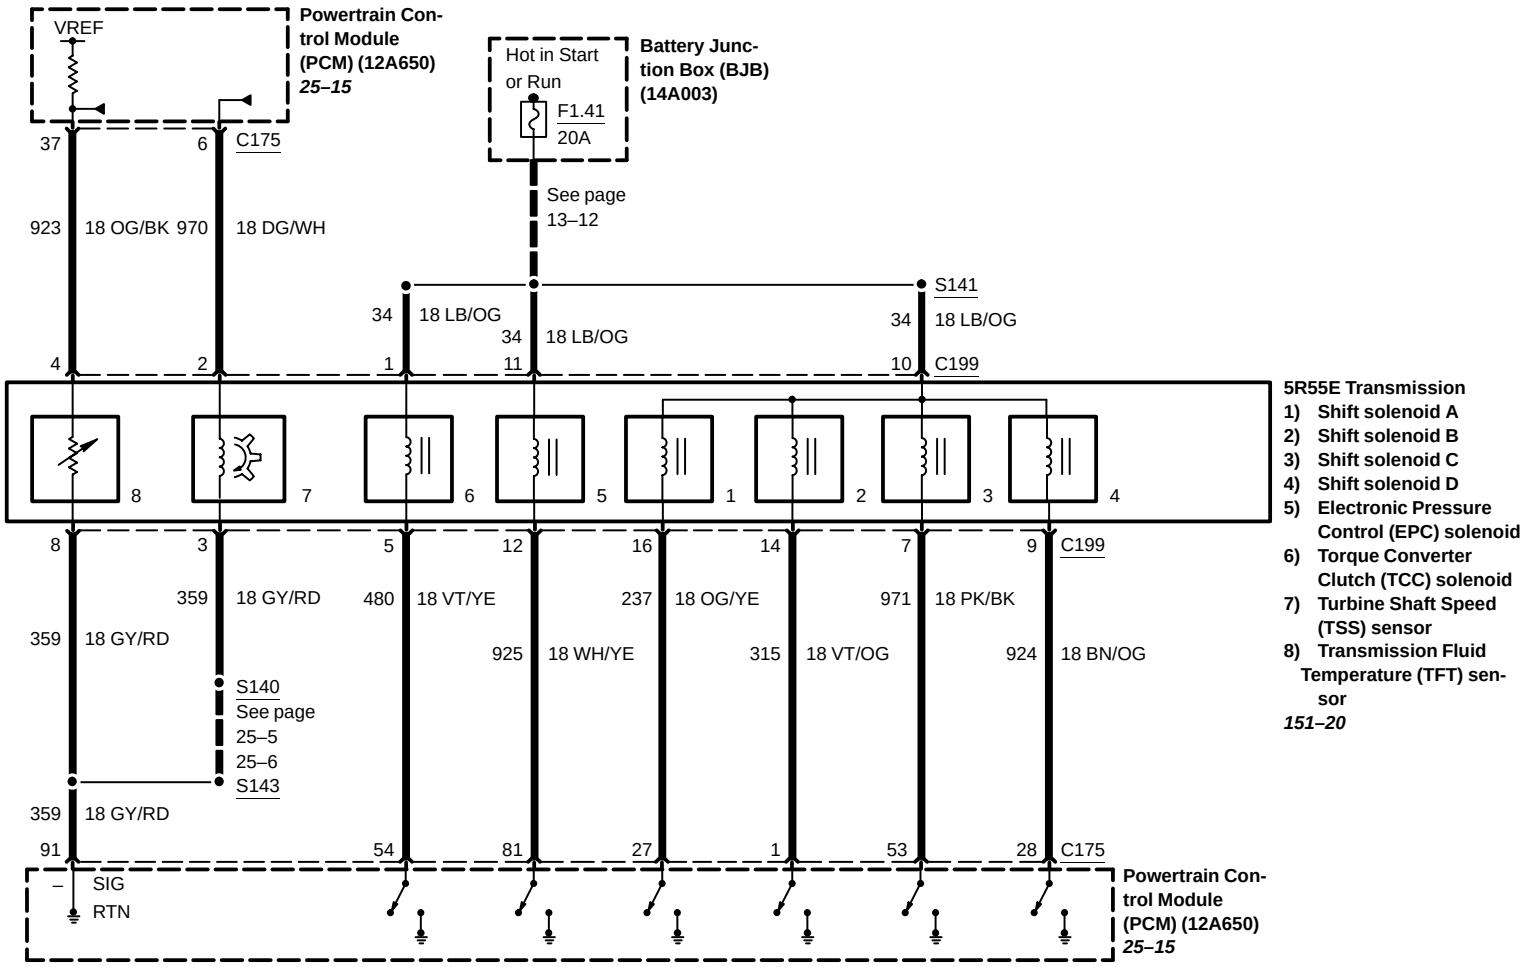
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25–15
Hot in Start or Run
F1.41
20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
See page 13–12
37
6
C175
923 18 OG/BK
970 18 DG/WH
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
S141
4
2
1
11
10
C199
8
7
6
5
1
2
3
4
8
3
5
12
16
14
7
9
C199
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
480 18 VT/YE
237 18 OG/YE
971 18 PK/BK
925 18 WH/YE
315 18 VT/OG
924 18 BN/OG
S140
See page 25–5
25–6
S143
359 18 GY/RD
91
54
81
27
1
53
28
C175
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25–15
5R55E Transmission
1) Shift solenoid A
2) Shift solenoid B
3) Shift solenoid C
4) Shift solenoid D
5) Electronic Pressure Control (EPC) solenoid
6) Torque Converter Clutch (TCC) solenoid
7) Turbine Shaft Speed (TSS) sensor
8) Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor
151–20