3.0L

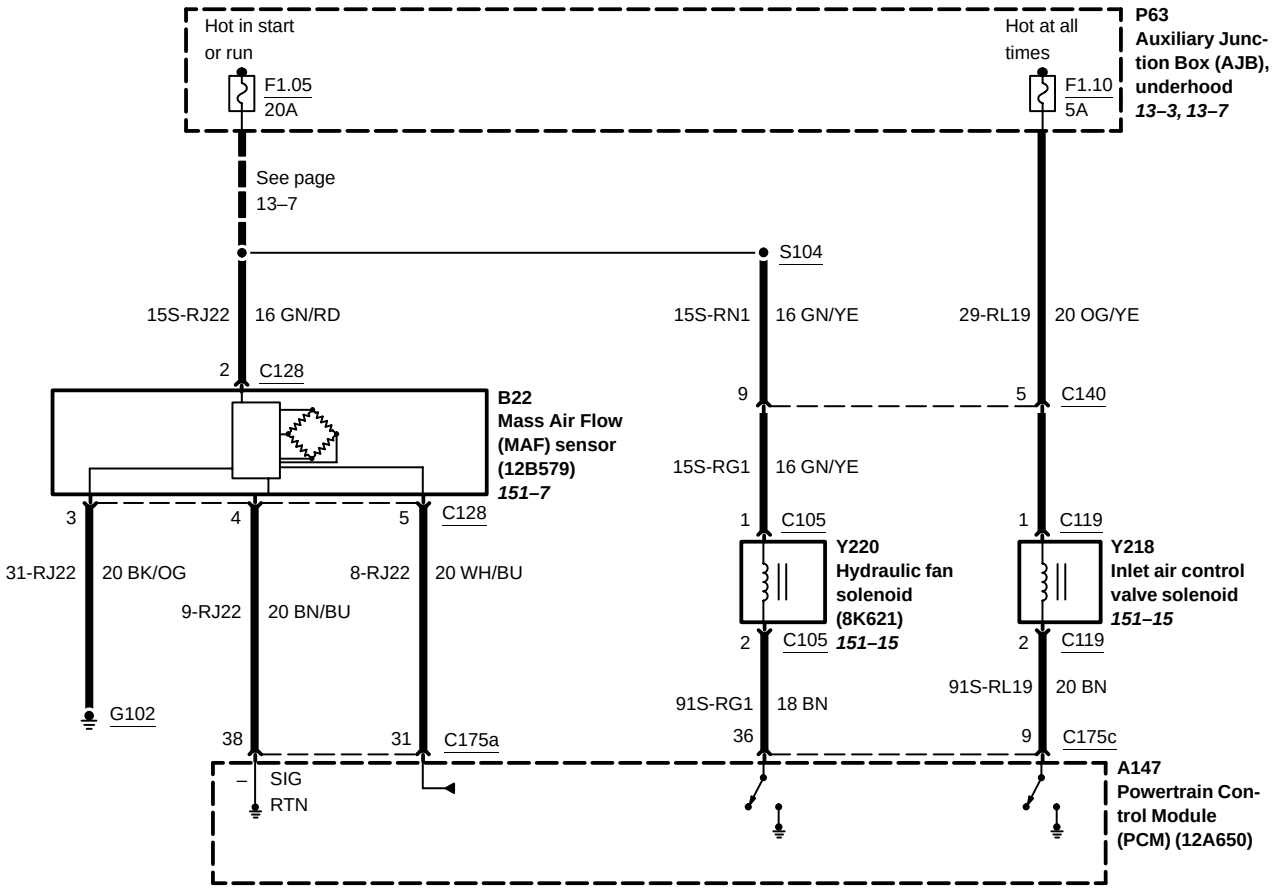
Hot in start or run
F1.05
20A
Hot at all times
F1.10
5A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–3, 13–7
See page 13–7
S104
15S-RJ22 16 GN/RD
15S-RN1 16 GN/YE
29-RL19 20 OG/YE
2 C128
9
5 C140
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
151–7
15S-RG1 16 GN/YE
3 4 5 C128
1 C105
1 C119
31-RJ22 20 BK/OG
8-RJ22 20 WH/BU
9-RJ22 20 BN/BU
Y220
Hydraulic fan solenoid (8K621)
151–15
Y218
Inlet air control valve solenoid
151–15
2 C105 151–15
2 C119
91S-RL19 20 BN
91S-RG1 18 BN
G102
38 31 C175a
36 9 C175c
– SIG RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)