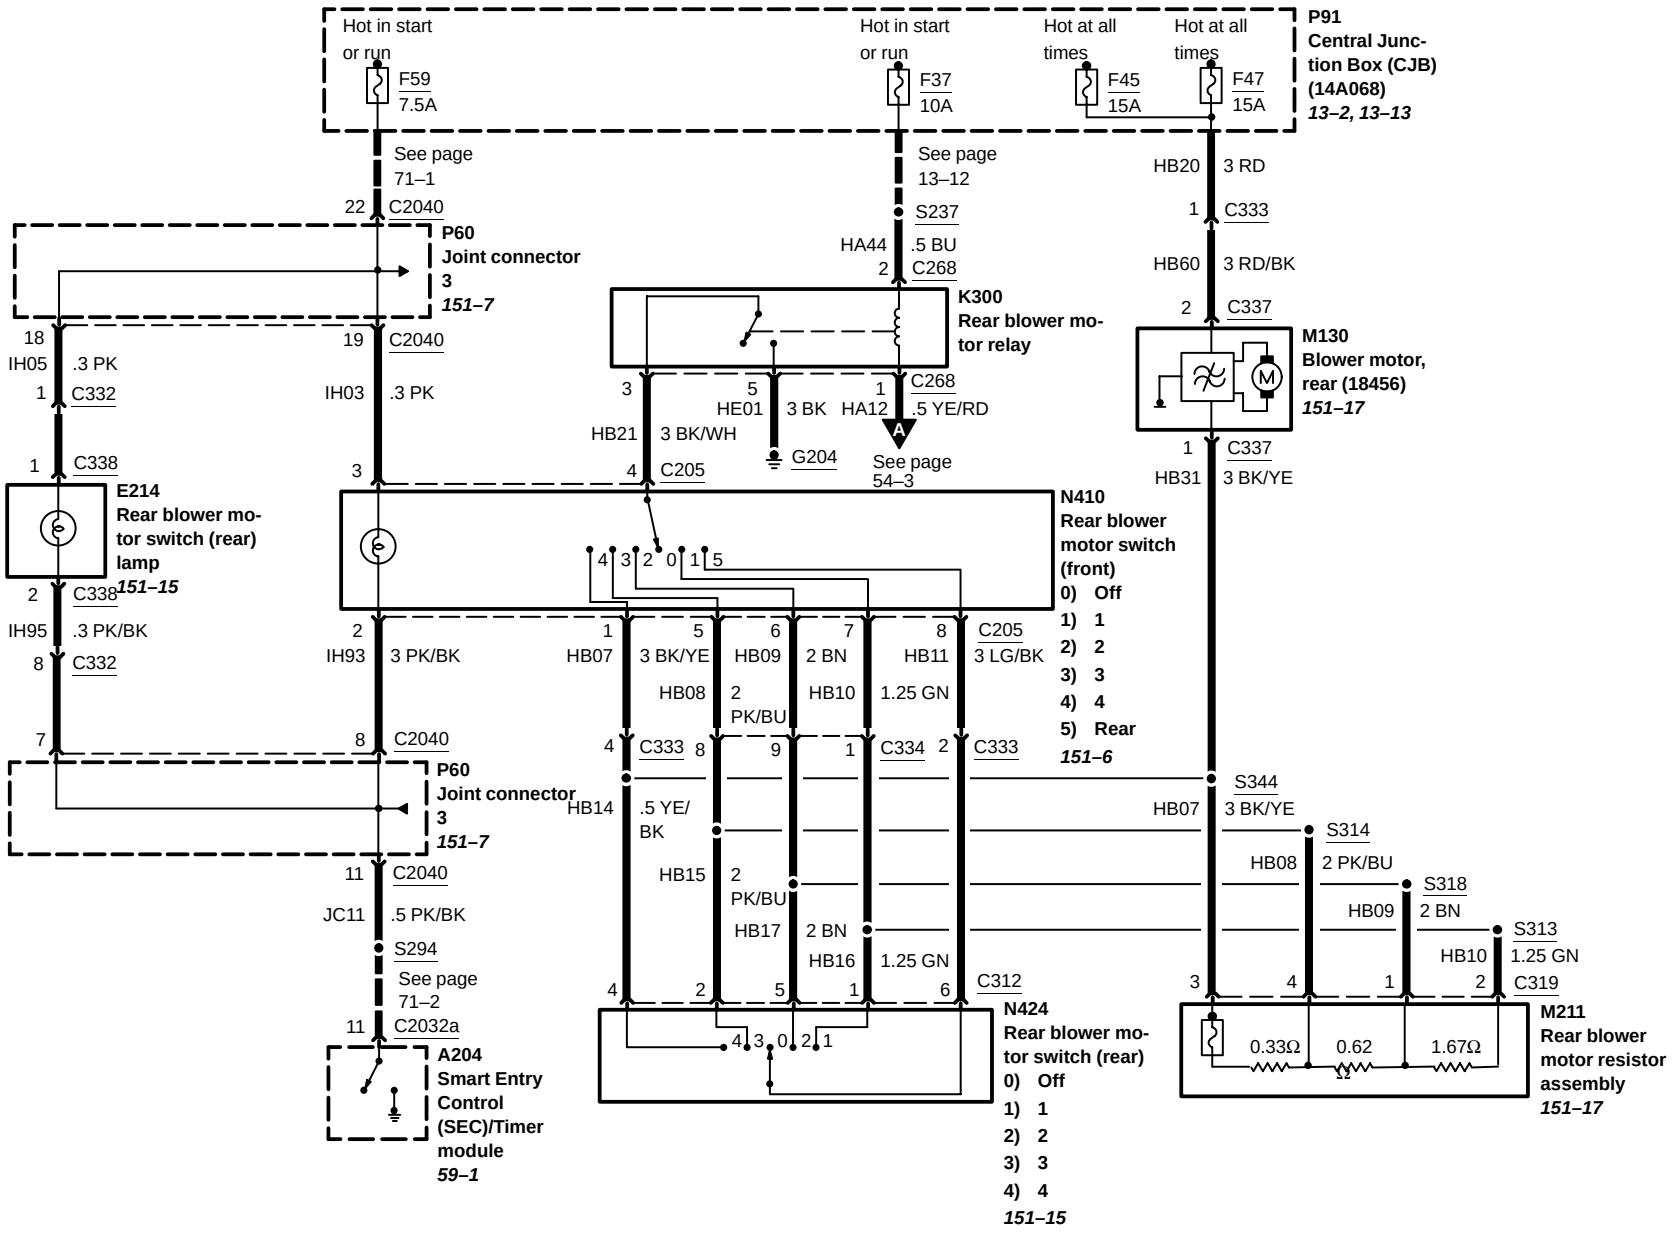
Hot in start or run
F59 7.5A
Hot in start or run
F37 10A
Hot at all times
F45 15A
Hot at all times
F47 15A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–2, 13–13
See page 71–1
See page 13–12
22 C2040
S237
HA44 .5 BU
2 C268
HB20 3 RD
1 C333
HB60 3 RD/BK
2 C337
P60 Joint connector 3 151–7
K300 Rear blower motor relay
M130 Blower motor, rear (18456) 151–17
18 IH05 .3 PK
1 C332
19 C2040
IH03 .3 PK
3 HB21 3 BK/WH
5 HE01 3 BK
1 HA12 .5 YE/RD
C268
G204
See page 54–3
1 C337
HB31 3 BK/YE
1 C338
3
4 C205
E214 Rear blower motor switch (rear) lamp 151–15
N410 Rear blower motor switch (front)
0) Off
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) Rear
151–6
4 3 2 0 1 5
2 C338
IH95 .3 PK/BK
8 C332
2 IH93 3 PK/BK
1 HB07 3 BK/YE
5 HB08 2 PK/BU
6 HB09 2 BN
7 HB10 1.25 GN
8 HB11 3 LG/BK
C205
7
8 C2040
4 C333
8 HB14 .5 YE/BK
9 HB15 2 PK/BU
1 HB17 2 BN
C334
2 HB16 1.25 GN
C333
S344
HB07 3 BK/YE
S314
HB08 2 PK/BU
S318
HB09 2 BN
S313
HB10 1.25 GN
P60 Joint connector 3 151–7
11 C2040
JC11 .5 PK/BK
S294
See page 71–2
11 C2032a
A204 Smart Entry Control (SEC)/Timer module 59–1
4 2 5 1 6 C312
N424 Rear blower motor switch (rear)
0) Off
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
151–15
4 3 0 2 1
3 4 1 2 C319
0.33Ω 0.62Ω 1.67Ω
M211 Rear blower motor resistor assembly 151–17