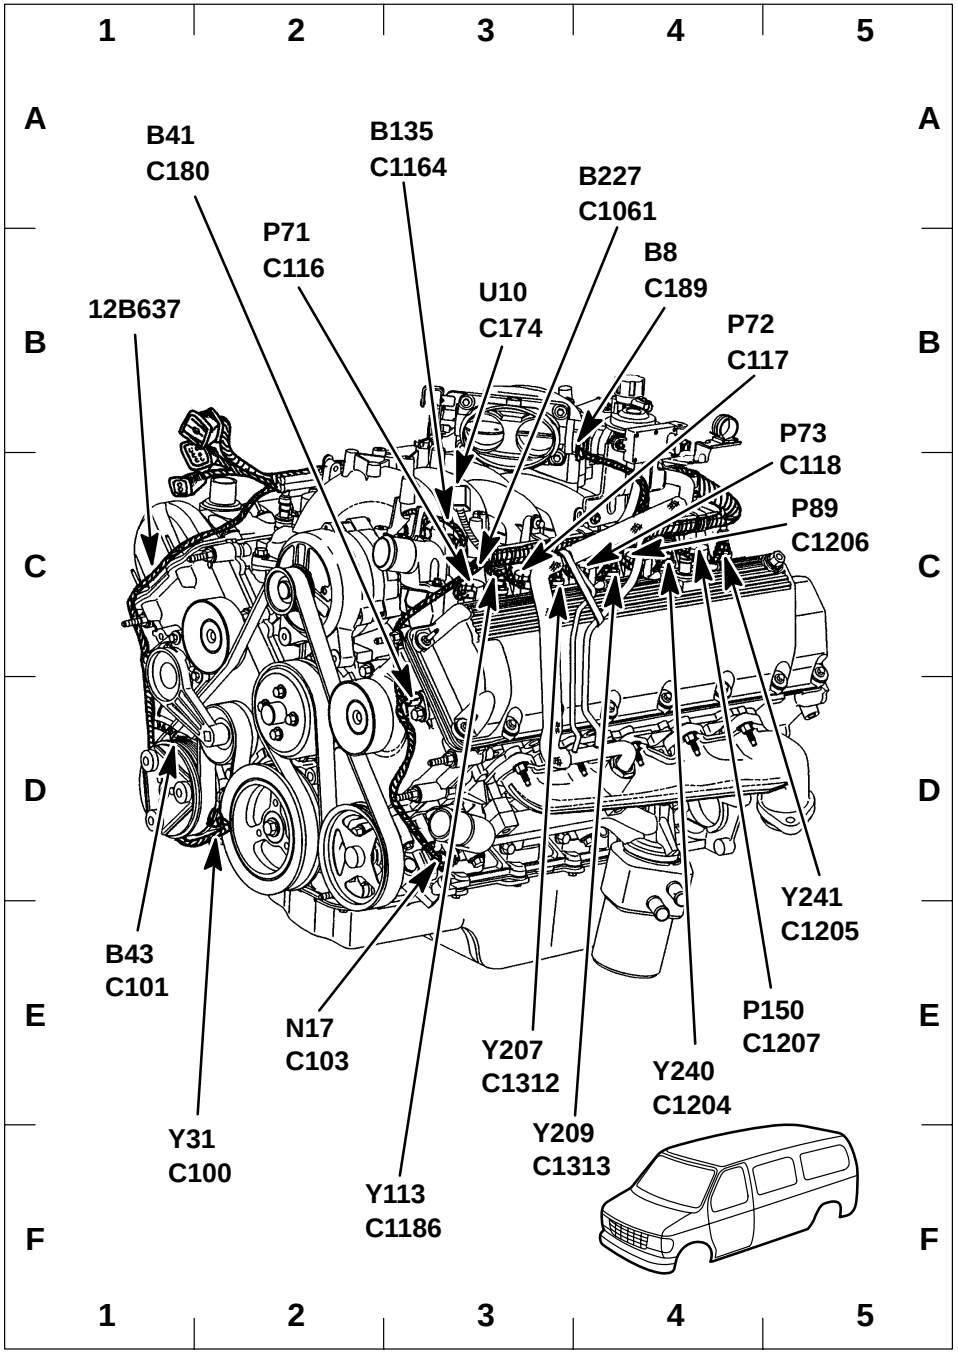


engine, front – 6.8L

12B637 . . . . . B 1
B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) . . . . . B 4
B41 . . Camshaft position sensor (6B288) . . . . . A 1
B43 . . Crankshaft position sensor (6C315) . . . . . E 1
B135 . Cylinder–head temperature sensor (6G004) . . . . . A 3
B227 . Engine Coolant Temperature (ECT) sender . . . . . A 4
C100 . . . . . F 2
C101 . . . . . E 1
C103 . . . . . E 2
C116 . . . . . B 2
C117 . . . . . B 4
C118 . . . . . C 5
C174 . . . . . B 3
C180 . . . . . A 1
C189 . . . . . B 4
C1061 . . . . . A 4
C1164 . . . . . A 3
C1186 . . . . . F 3
C1204 . . . . . E 4
C1205 . . . . . E 5
C1206 . . . . . C 5
C1207 . . . . . E 5
C1312 . . . . . E 3
C1313 . . . . . F 3
N17 . Oil pressure switch (9278) . . . . . E 2
P71 . . Coil On Plug (COP) 6 (12029) . . . . . B 2
P72 . . Coil On Plug (COP) 7 (12029) . . . . . B 4
P73 . . Coil On Plug (COP) 8 (12029) . . . . . B 5
P89 . . Coil On Plug (COP) 9 . . . . . C 5
P150 . Coil On Plug (COP) 10 . . . . . E 5
U10 . Ignition transformer capacitor 1 (18801) . . . . . B 3
Y31 . A/C clutch solenoid (19D269) . . . . . F 1
Y113 Injector 6 (9F593) . . . . . F 3
Y207 Injector 7 (9F593) . . . . . E 3
Y209 Injector 8 (9F593) . . . . . F 3
Y240 Injector 9 (9F593) . . . . . E 4
Y241 Injector 10 (9F593) . . . . . D 5