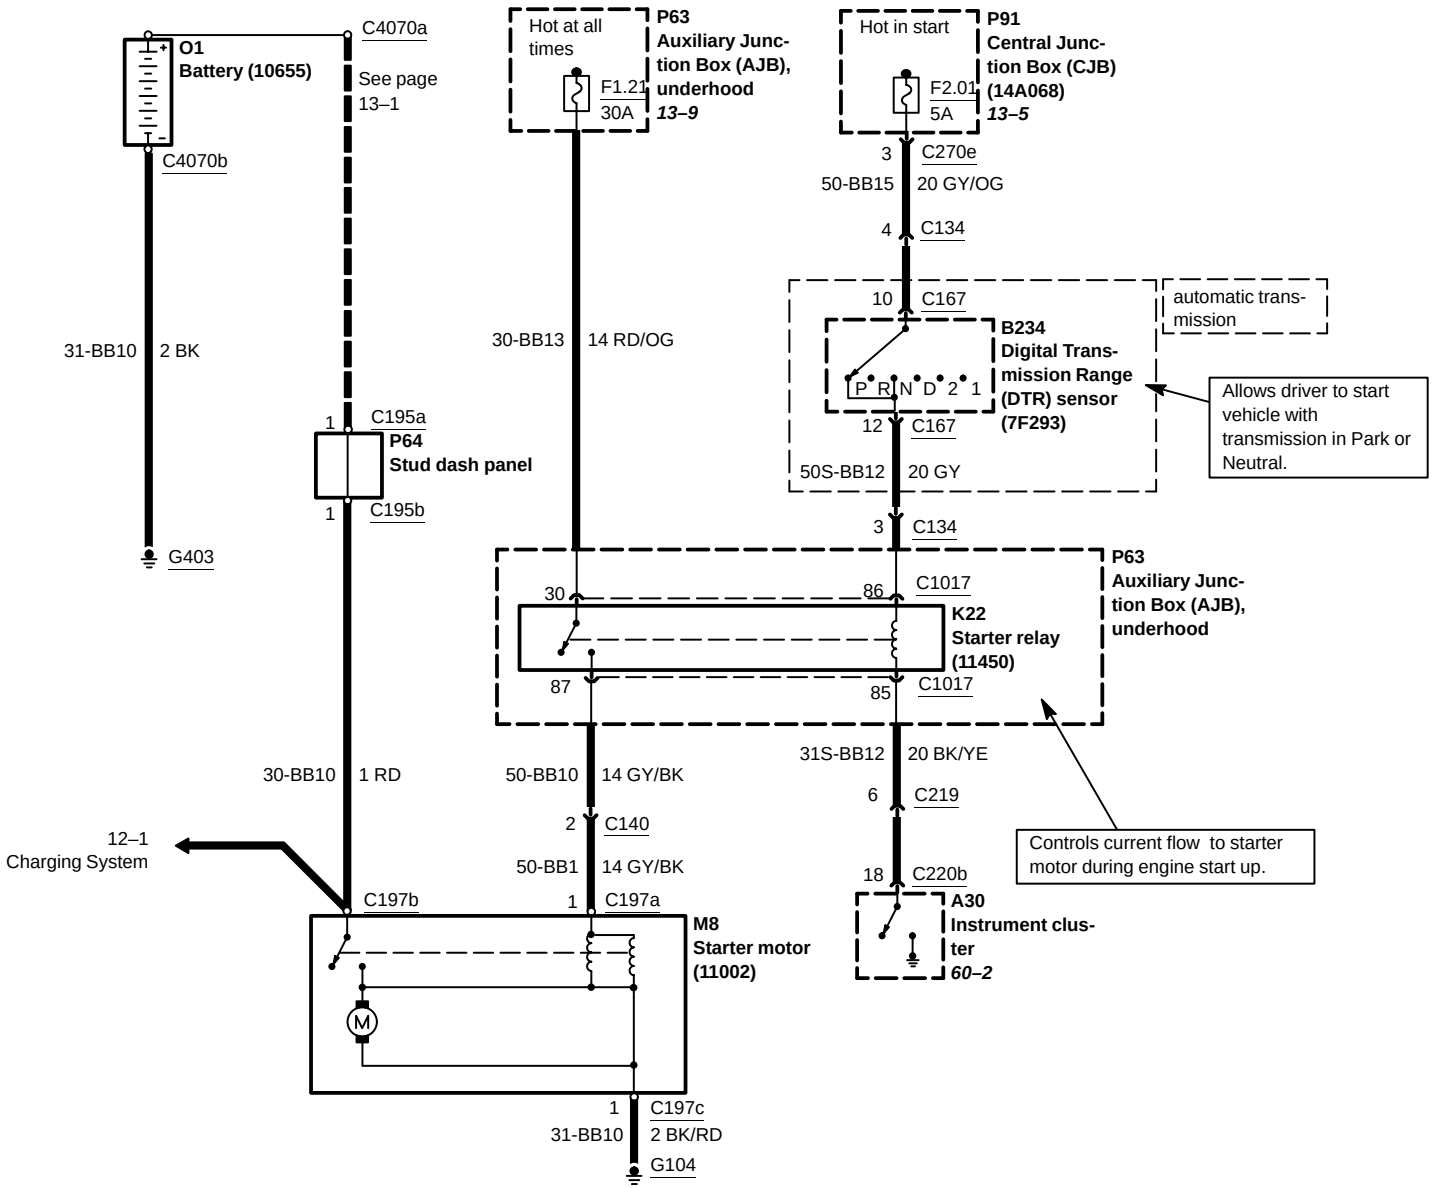
O1
Battery (10655)
C4070a
See page 13–1
C4070b
31-BB10 2 BK
G403
1 C195a
P64
Stud dash panel
1 C195b
30-BB10 1 RD
12–1
Charging System
C197b
M8
Starter motor (11002)
1 C197c
31-BB10 2 BK/RD
G104
Hot at all times
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–9
F1.21
30A
30-BB13 14 RD/OG
Hot in start
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–5
F2.01
5A
3 C270e
50-BB15 20 GY/OG
4 C134
10 C167
automatic transmission
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
P R N D 2 1
12 C167
50S-BB12 20 GY
Allows driver to start vehicle with transmission in Park or Neutral.
3 C134
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
30
86 C1017
K22
Starter relay (11450)
87
85 C1017
50-BB10 14 GY/BK
2 C140
50-BB1 14 GY/BK
1 C197a
31S-BB12 20 BK/YE
6 C219
18 C220b
A30
Instrument cluster
60–2
Controls current flow to starter motor during engine start up.