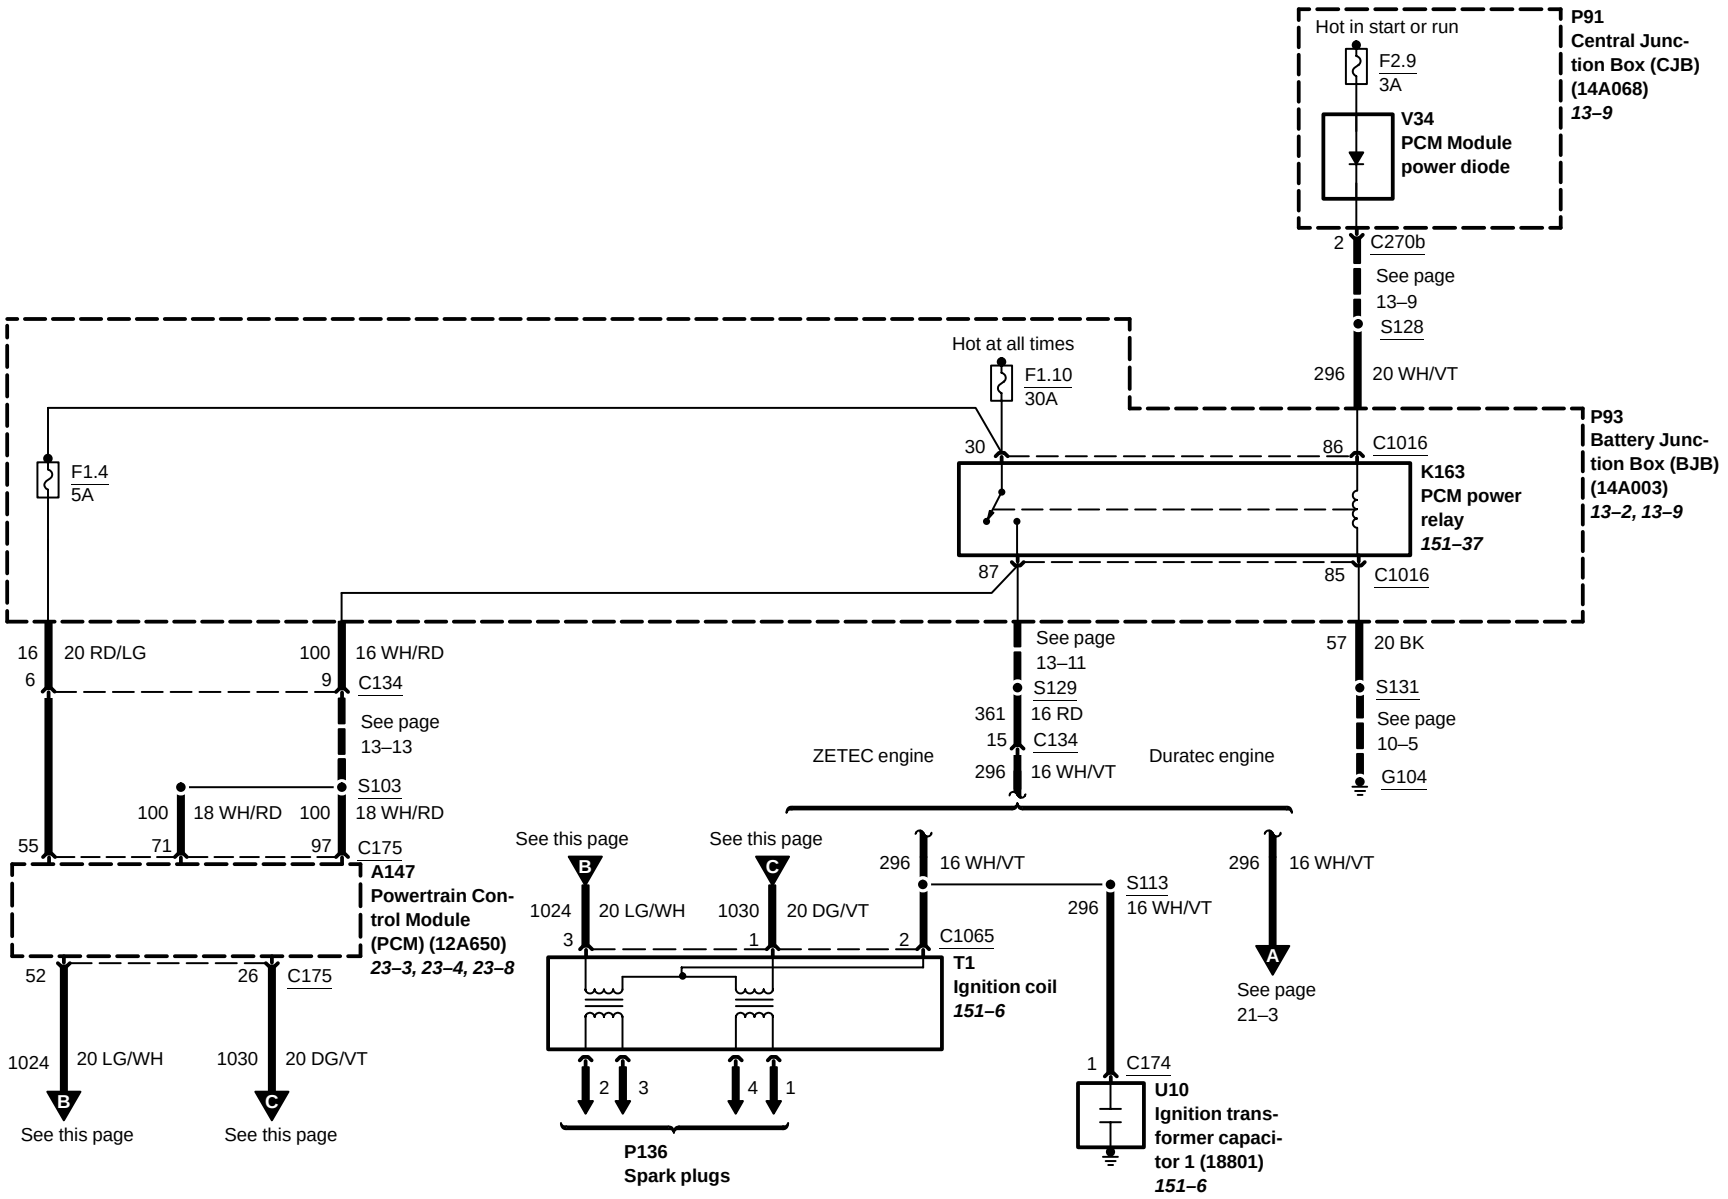
Hot in start or run
F2.9
3A
V34
PCM Module
power diode
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–9
2
C270b
See page
13–9
S128
296
20 WH/VT
Hot at all times
F1.10
30A
30
86
C1016
K163
PCM power
relay
151–37
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2, 13–9
87
85
C1016
F1.4
5A
16
6
20 RD/LG
100
9
16 WH/RD
C134
See page
13–13
See page
13–11
S129
361
16 RD
15
C134
296
16 WH/VT
57
20 BK
S131
See page
10–5
G104
ZETEC engine
Duratec engine
100
18 WH/RD
S103
100
18 WH/RD
55
71
97
C175
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
23–3, 23–4, 23–8
See this page
See this page
B
C
296
16 WH/VT
1024
20 LG/WH
1030
20 DG/VT
3
1
2
C1065
T1
Ignition coil
151–6
S113
296
16 WH/VT
296
16 WH/VT
A
See page
21–3
52
26
C175
1024
20 LG/WH
1030
20 DG/VT
B
C
See this page
See this page
2
3
4
1
P136
Spark plugs
1
C174
U10
Ignition transformer capacitor 1 (18801)
151–6