4.6L 2V

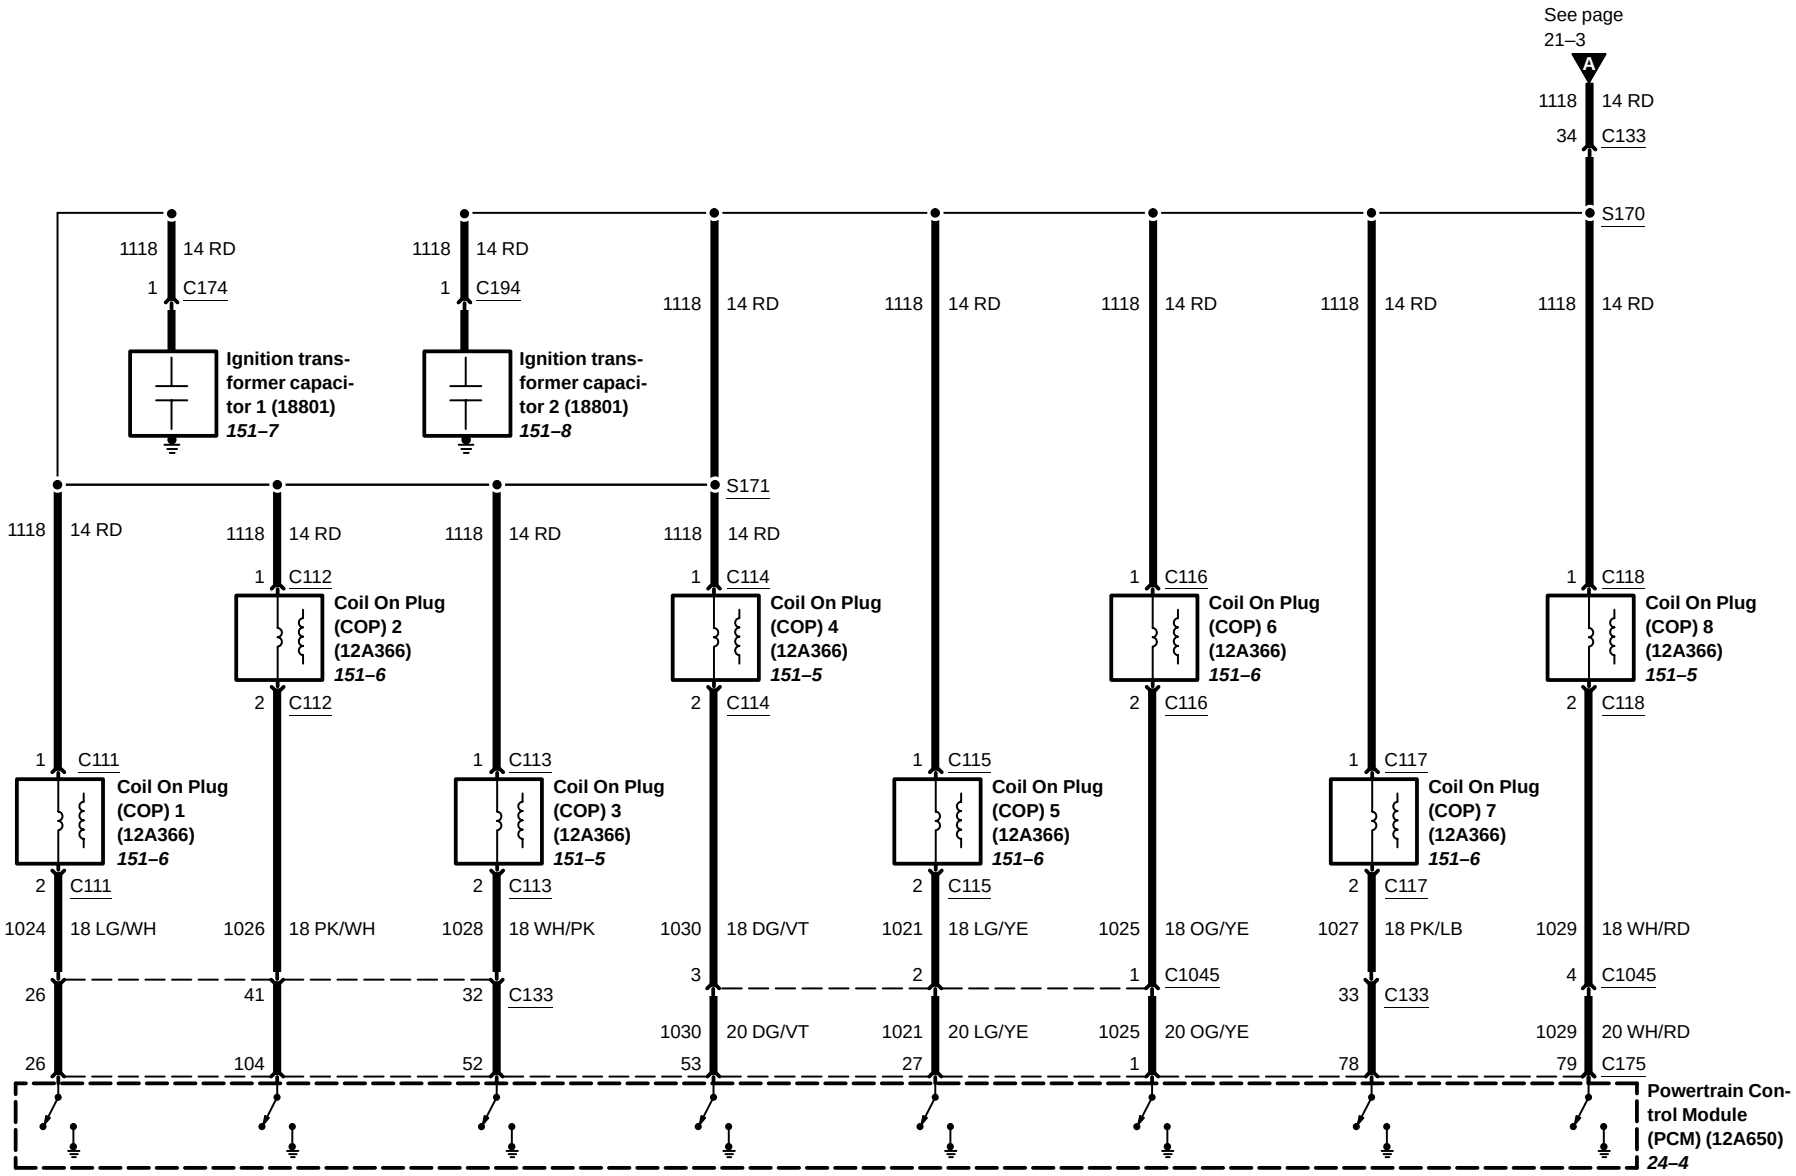
See page 21–3
A
1118 14 RD
34 C133
S170
1118 14 RD
1 C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801) 151–7
1118 14 RD
1 C194
Ignition transformer capacitor 2 (18801) 151–8
S171
1118 14 RD
1 C112
Coil On Plug (COP) 2 (12A366) 151–6
2 C112
1 C111
Coil On Plug (COP) 1 (12A366) 151–6
2 C111
1024 18 LG/WH
1026 18 PK/WH
26
41
26
104
1118 14 RD
1 C113
Coil On Plug (COP) 3 (12A366) 151–5
2 C113
1028 18 WH/PK
32 C133
52
1118 14 RD
1 C114
Coil On Plug (COP) 4 (12A366) 151–5
2 C114
1030 18 DG/VT
3
1030 20 DG/VT
53
1118 14 RD
1 C115
Coil On Plug (COP) 5 (12A366) 151–6
2 C115
1021 18 LG/YE
2
1021 20 LG/YE
27
1118 14 RD
1 C116
Coil On Plug (COP) 6 (12A366) 151–6
2 C116
1025 18 OG/YE
1 C1045
1025 20 OG/YE
1
1118 14 RD
1 C117
Coil On Plug (COP) 7 (12A366) 151–6
2 C117
1027 18 PK/LB
33 C133
78
1118 14 RD
1 C118
Coil On Plug (COP) 8 (12A366) 151–5
2 C118
1029 18 WH/RD
4 C1045
1029 20 WH/RD
79 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–4