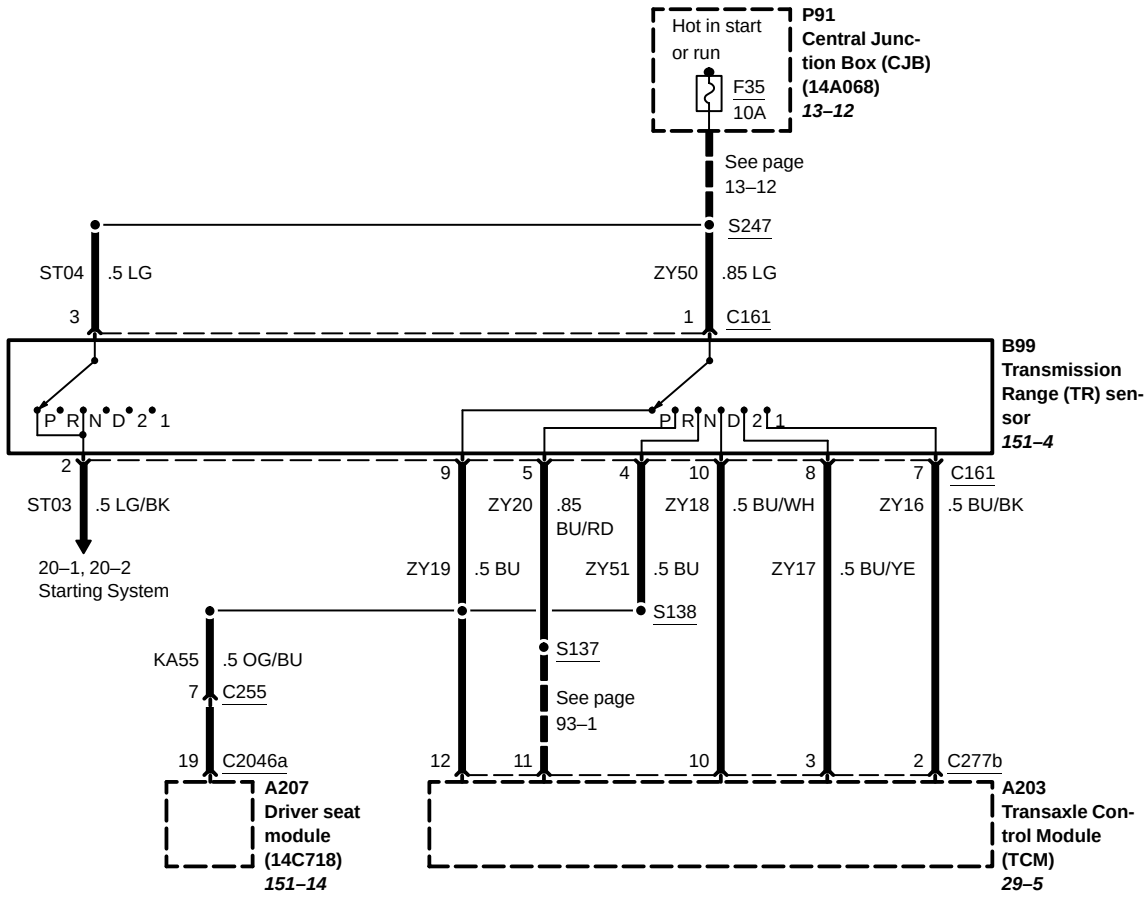
Hot in start
or run
F35
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–12
See page
13–12
S247
ST04 .5 LG
3
ZY50 .85 LG
1
C161
B99
Transmission Range (TR) sensor
151–4
P R N D 2 1
P R N D 2 1
2
ST03 .5 LG/BK
20–1, 20–2
Starting System
9
ZY19 .5 BU
5
ZY20 .85 BU/RD
4
ZY51 .5 BU
10
ZY18 .5 BU/WH
8
ZY17 .5 BU/YE
7
ZY16 .5 BU/BK
C161
S138
S137
See page
93–1
KA55 .5 OG/BU
7
C255
19
C2046a
A207
Driver seat module
(14C718)
151–14
12
11
10
3
2
C277b
A203
Transaxle Control Module
(TCM)
29–5