Cobra

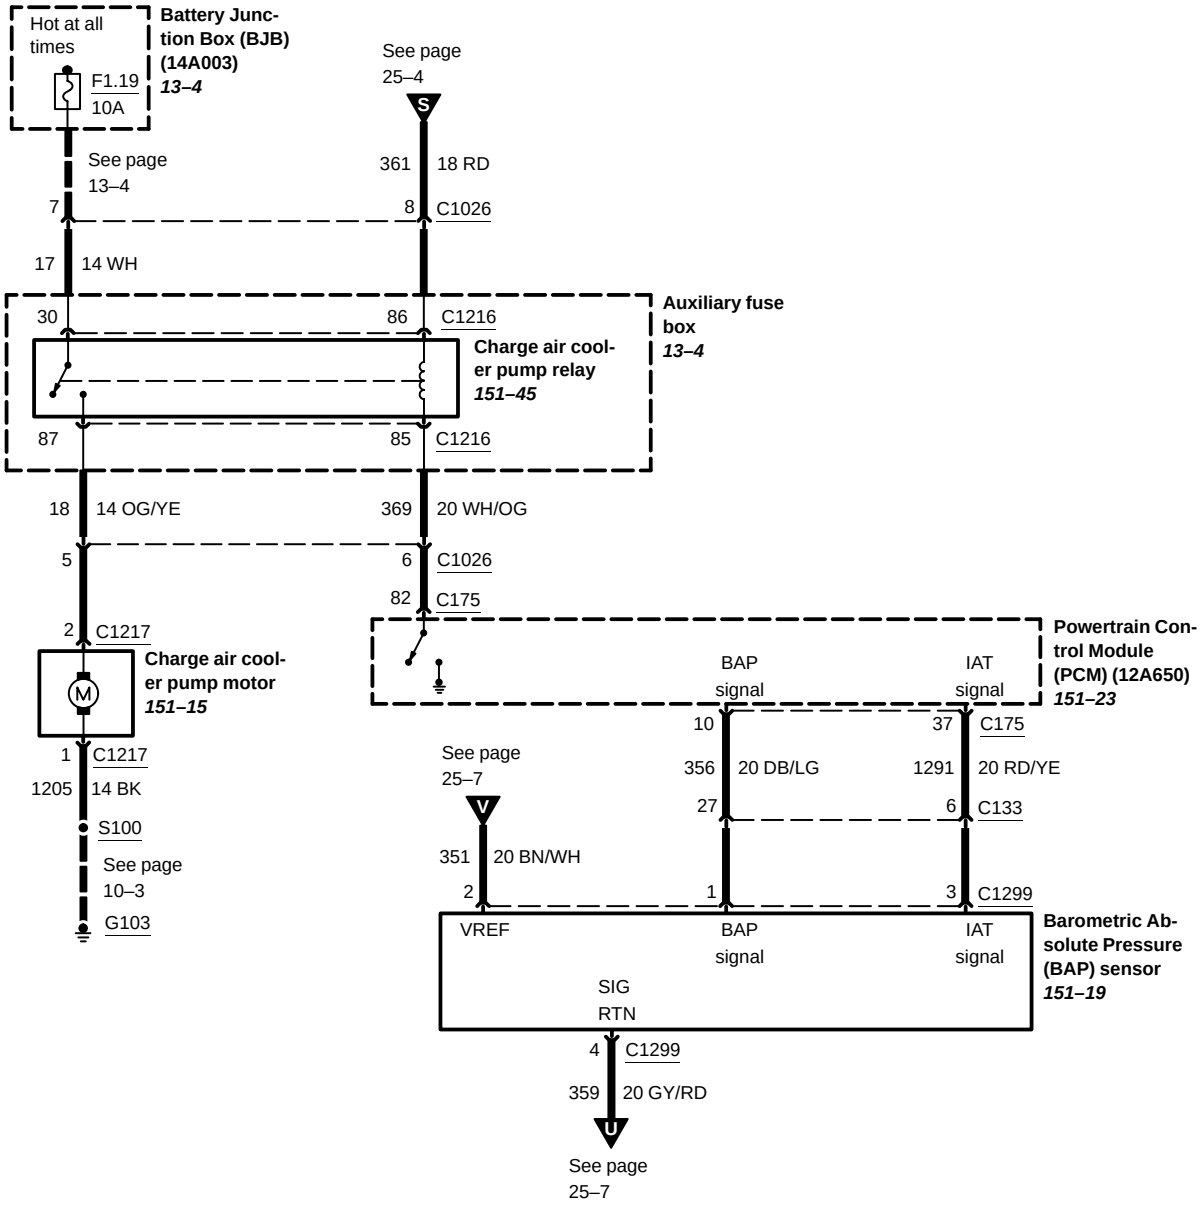
Hot at all times
F1.19
10A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–4
See page 13–4
7
17
14 WH
See page 25–4
S
361
18 RD
8
C1026
30
86
C1216
Auxiliary fuse box
13–4
Charge air cooler pump relay
151–45
87
85
C1216
18
14 OG/YE
369
20 WH/OG
5
6
C1026
82
C175
2
C1217
Charge air cooler pump motor
151–15
M
1
C1217
1205
14 BK
S100
See page 10–3
G103
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–23
BAP signal
IAT signal
10
37
C175
356
20 DB/LG
1291
20 RD/YE
27
6
C133
See page 25–7
V
351
20 BN/WH
2
1
3
C1299
VREF
BAP signal
IAT signal
SIG RTN
Barometric Absolute Pressure (BAP) sensor
151–19
4
C1299
359
20 GY/RD
U
See page 25–7