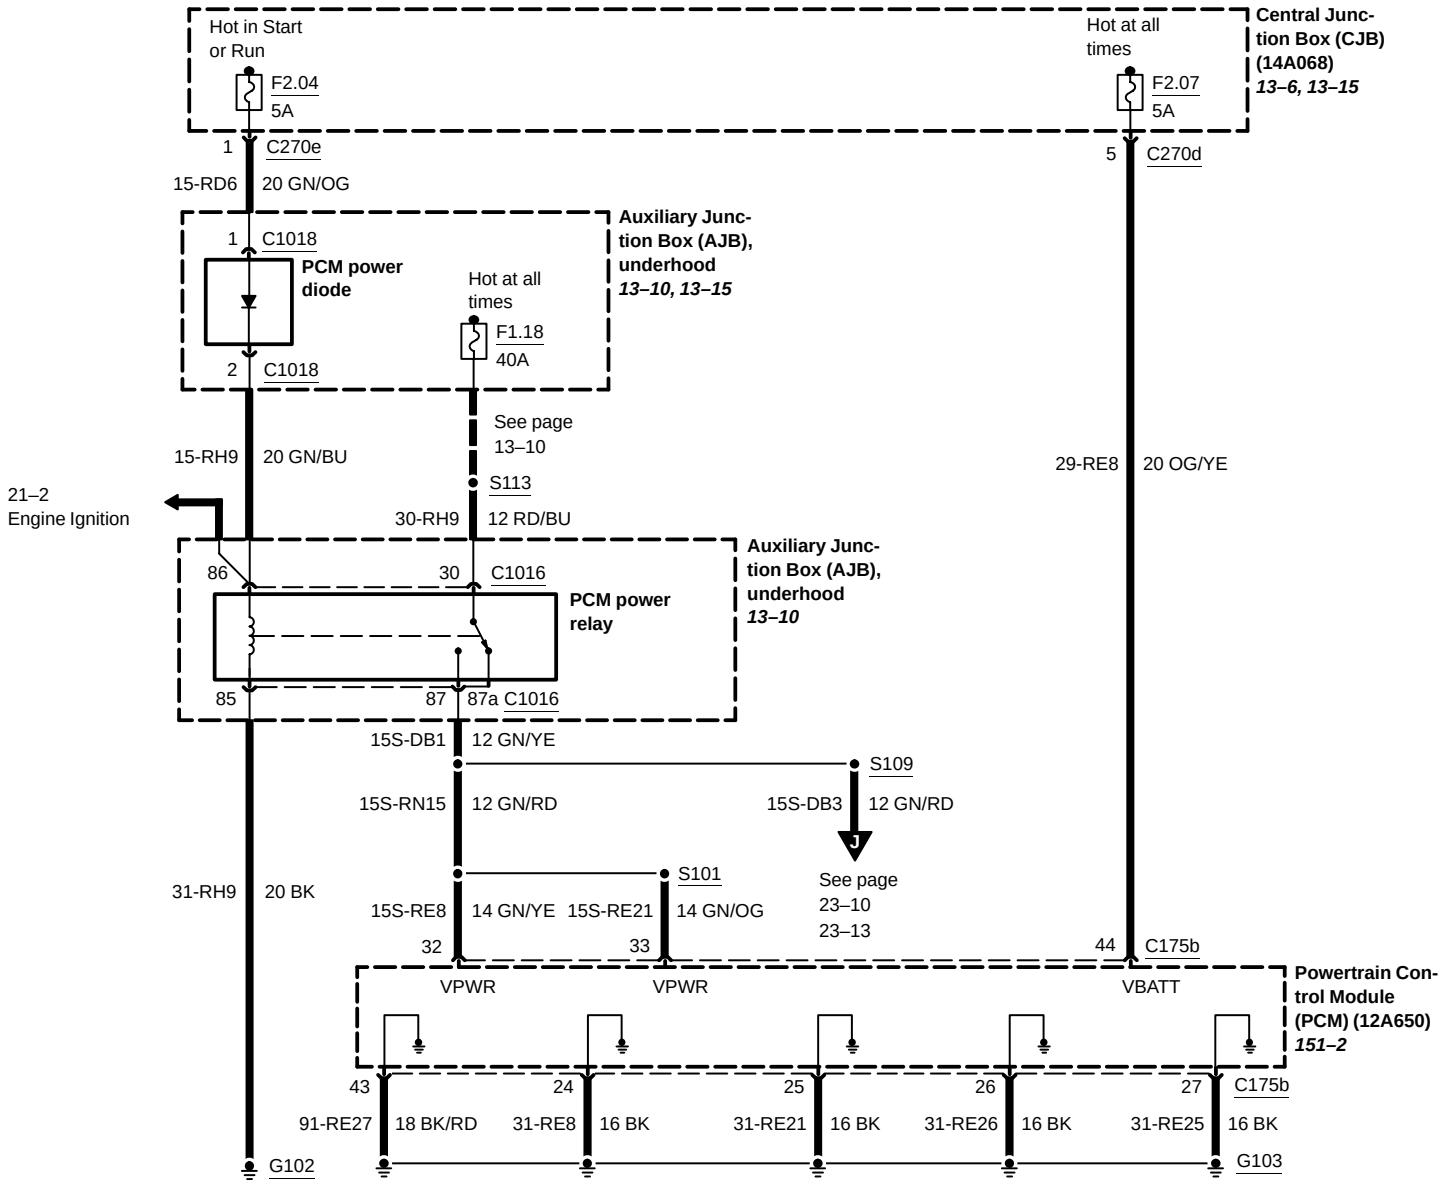
Hot in Start or Run
F2.04
5A
Hot at all times
F2.07
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–6, 13–15
1
C270e
5
C270d
15-RD6
20 GN/OG
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–10, 13–15
1
C1018
PCM power diode
Hot at all times
F1.18
40A
2
C1018
See page 13–10
15-RH9
20 GN/BU
29-RE8
20 OG/YE
S113
21–2
Engine Ignition
30-RH9
12 RD/BU
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–10
86
30
C1016
PCM power relay
85
87
87a
C1016
15S-DB1
12 GN/YE
S109
15S-RN15
12 GN/RD
15S-DB3
12 GN/RD
J
See page 23–10 23–13
31-RH9
20 BK
S101
15S-RE8
14 GN/YE
15S-RE21
14 GN/OG
32
33
44
C175b
VPWR
VPWR
VBATT
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–2
43
24
25
26
27
C175b
91-RE27
18 BK/RD
31-RE8
16 BK
31-RE21
16 BK
31-RE26
16 BK
31-RE25
16 BK
G102
G103