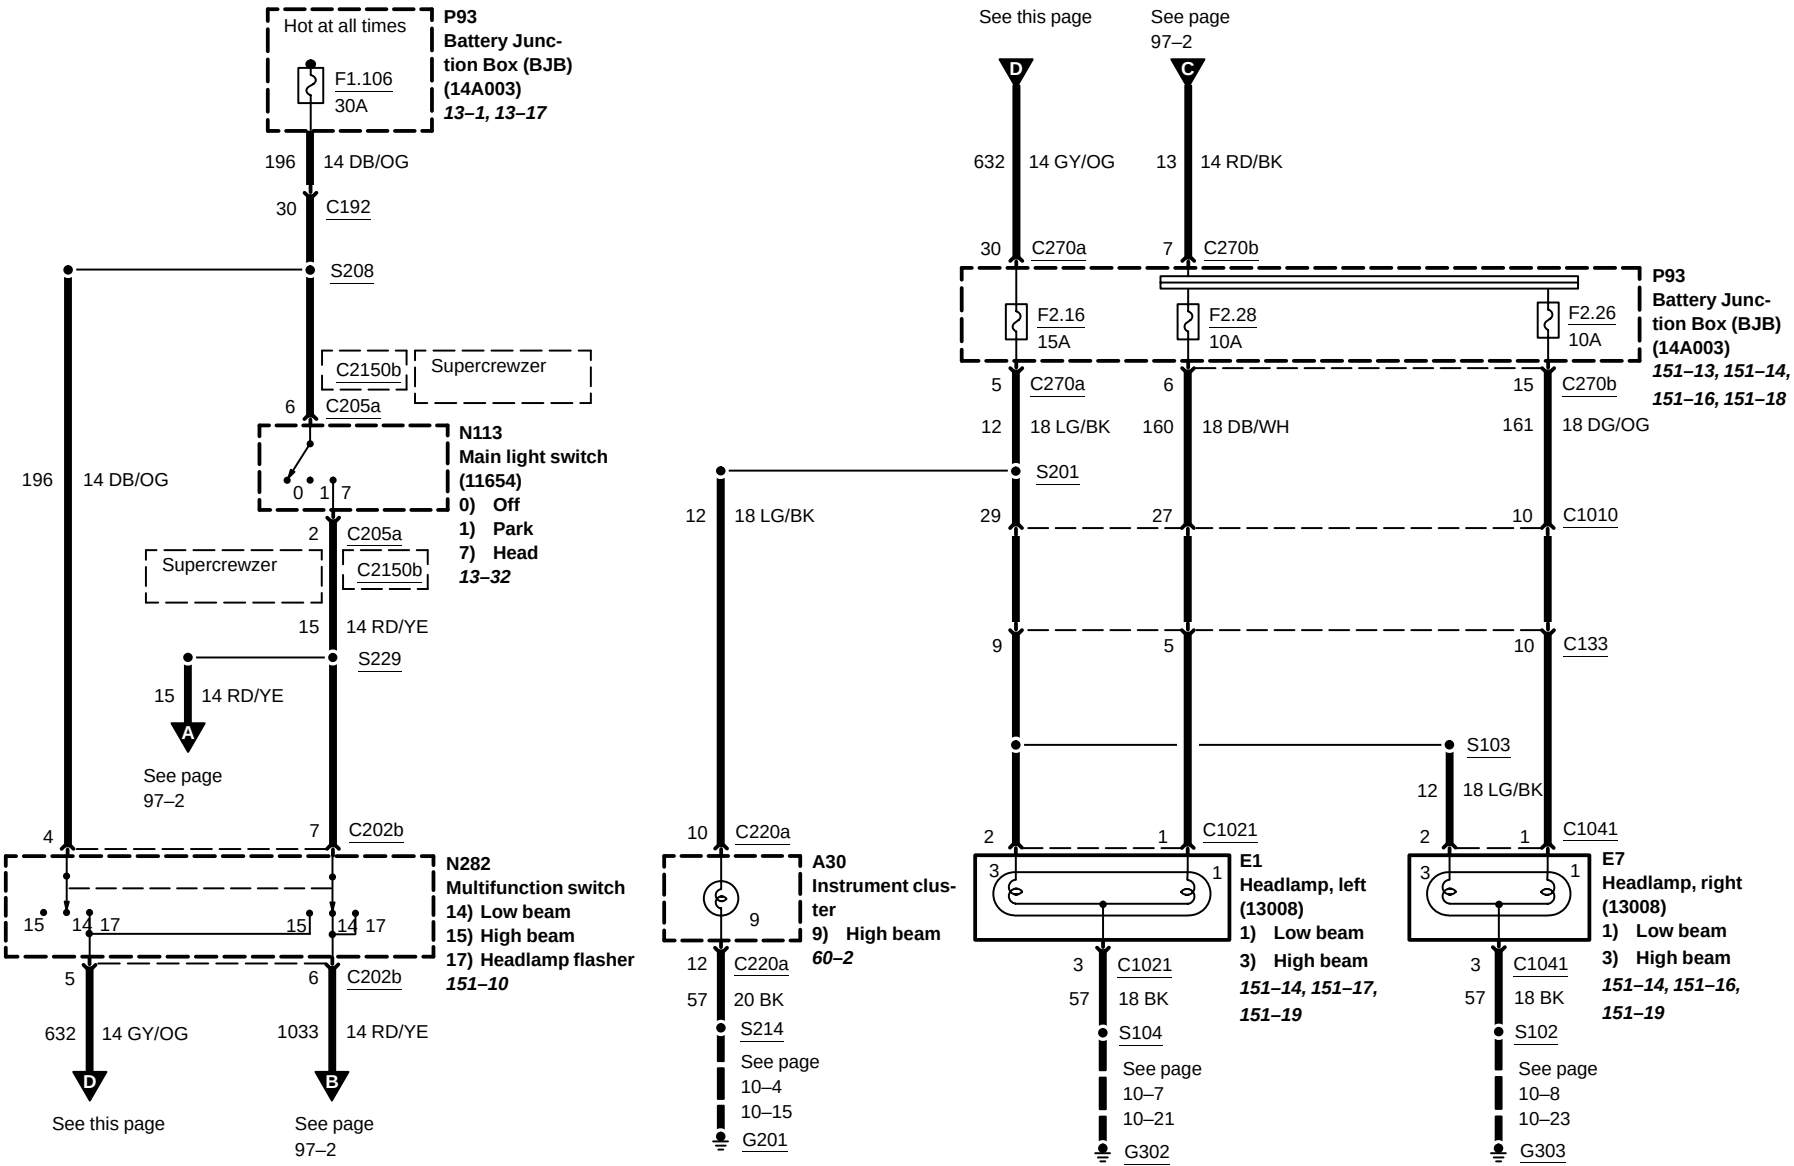
Hot at all times
F1.106
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1, 13–17
196 14 DB/OG
30 C192
S208
C2150b
Supercrewzer
6 C205a
N113
Main light switch
(11654)
0) Off
1) Park
7) Head
13–32
196 14 DB/OG
0 1 7
2 C205a
C2150b
Supercrewzer
15 14 RD/YE
S229
15 14 RD/YE
A
See page 97–2
4
7 C202b
N282
Multifunction switch
14) Low beam
15) High beam
17) Headlamp flasher
151–10
15 14 17
15 14 17
5
6 C202b
632 14 GY/OG
1033 14 RD/YE
D
B
See this page
See page 97–2
See this page
See page 97–2
D
C
632 14 GY/OG
13 14 RD/BK
30 C270a
7 C270b
F2.16
15A
F2.28
10A
F2.26
10A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–13, 151–14, 151–16, 151–18
5 C270a
6
15 C270b
12 18 LG/BK
160 18 DB/WH
161 18 DG/OG
S201
12 18 LG/BK
29
27
10 C1010
9
5
10 C133
S103
12 18 LG/BK
10 C220a
9
A30
Instrument cluster
9) High beam
60–2
2
1 C1021
3
1
E1
Headlamp, left
(13008)
1) Low beam
3) High beam
151–14, 151–17, 151–19
2
1 C1041
3
1
E7
Headlamp, right
(13008)
1) Low beam
3) High beam
151–14, 151–16, 151–19
12 C220a
57 20 BK
S214
See page 10–4
10–15
G201
3 C1021
57 18 BK
S104
See page 10–7
10–21
G302
3 C1041
57 18 BK
S102
See page 10–8
10–23
G303