C716

14A005

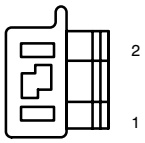

F02071

(1) 53 (BK/LB)

14632

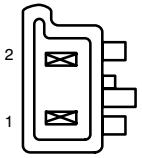

F02205

(2) 57 (BK)

C800

14A005

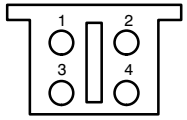

F04271

(1) 484 (OG/BK)
(2) 53 (BK/LB)

14A511

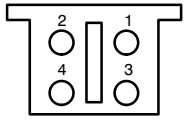

F04271

(3) 1523 (DG)
(4) 57 (BK)

C801

14A511

N110
Window adjust
switch, right rear
(14A412)

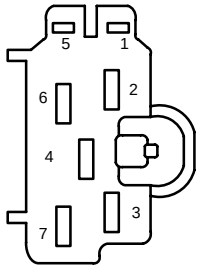

F07044

Pin	Circuit	Circuit function
1	–	not used
2	333 (YE/RD)	Window motor, feed, Up
3	316 (YE/LB)	Window switch, feed, left rear, Up
4	170 (RD/LB)	Window lockout, switched power, output
5	–	not used
6	334 (RD/YE)	Window motor, feed, Down
7	317 (GY/OG)	Window switch, feed, left rear, Down

C802

14A005

Y19
Speaker, right rear
(18808)

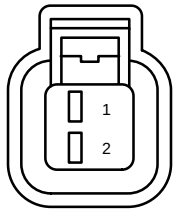

F02069

Pin	Circuit	Circuit function
1	802 (OG/RD)	Speaker, right rear (18808) +
2	803 (BN/PK)	Speaker, right rear (18808) –