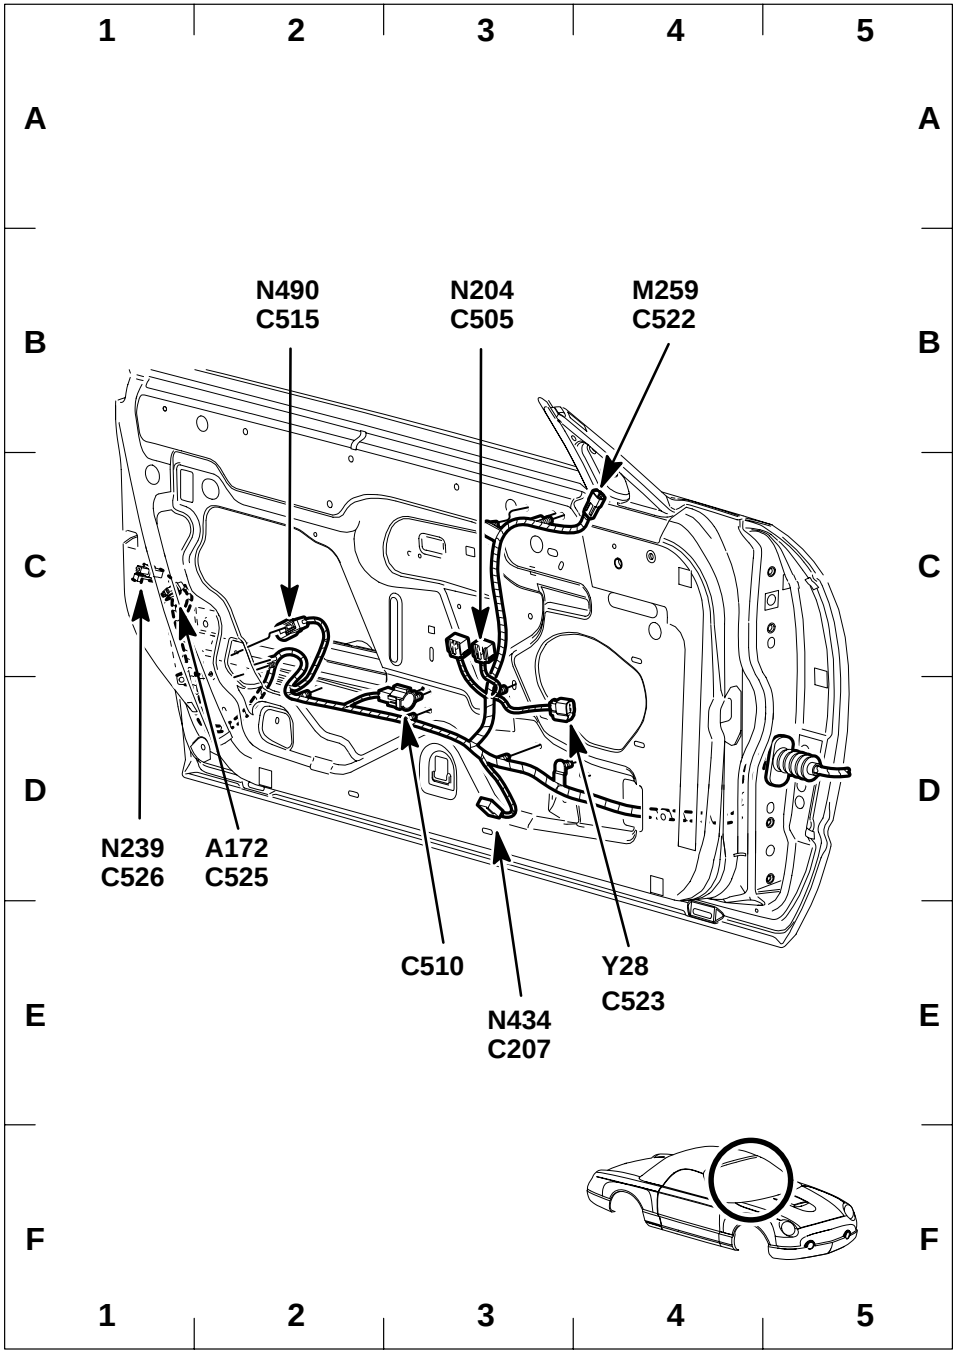


left front door

A172 Door lock unit, driver side front (5421813) . . . . . D 2
C207 . . . . . E 3
C505 . . . . . B 3
C510 . . . . . E 3
C515 . . . . . B 2
C522 . . . . . B 4
C523 . . . . . E 4
C525 . . . . . D 2
C526 . . . . . D 1
M259 Exterior rear view mirror, left . . . . . B 4
N204 Door lock switch, driver side (14028) . . . . . B 3
N239 Door ajar switch, driver side front (14018) . . . . . D 1
N434 Luggage compartment lid release switch . . . . . E 3
N490 Perimeter anti–theft reset switch . . . . . B 2
Y28 . Speaker, left front (18808) . . . . . E 4