3.0L, 4.0L

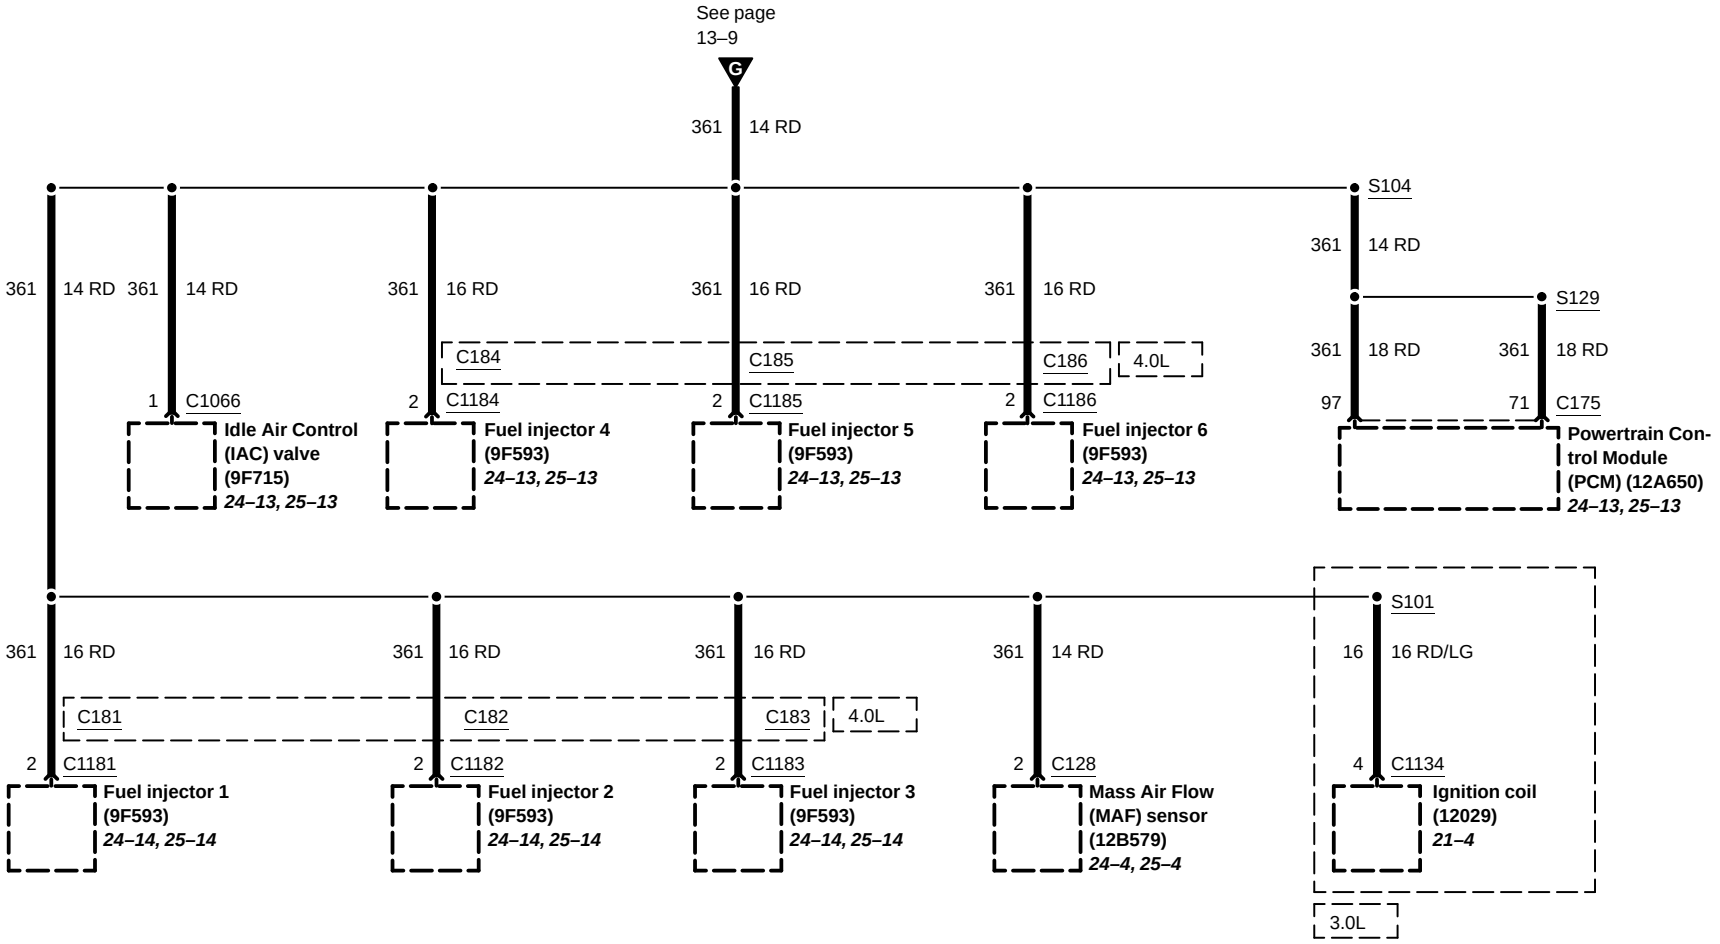
See page 13–9
G
361 14 RD
361 14 RD
361 14 RD
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
S104
361 14 RD
S129
361 18 RD
361 18 RD
C184
C185
C186
4.0L
1 C1066
2 C1184
2 C1185
2 C1186
97
71 C175
Idle Air Control (IAC) valve (9F715) 24–13, 25–13
Fuel injector 4 (9F593) 24–13, 25–13
Fuel injector 5 (9F593) 24–13, 25–13
Fuel injector 6 (9F593) 24–13, 25–13
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–13, 25–13
S101
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
361 14 RD
16 16 RD/LG
C181
C182
C183
4.0L
2 C1181
2 C1182
2 C1183
2 C128
4 C1134
Fuel injector 1 (9F593) 24–14, 25–14
Fuel injector 2 (9F593) 24–14, 25–14
Fuel injector 3 (9F593) 24–14, 25–14
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 24–4, 25–4
Ignition coil (12029) 21–4
3.0L