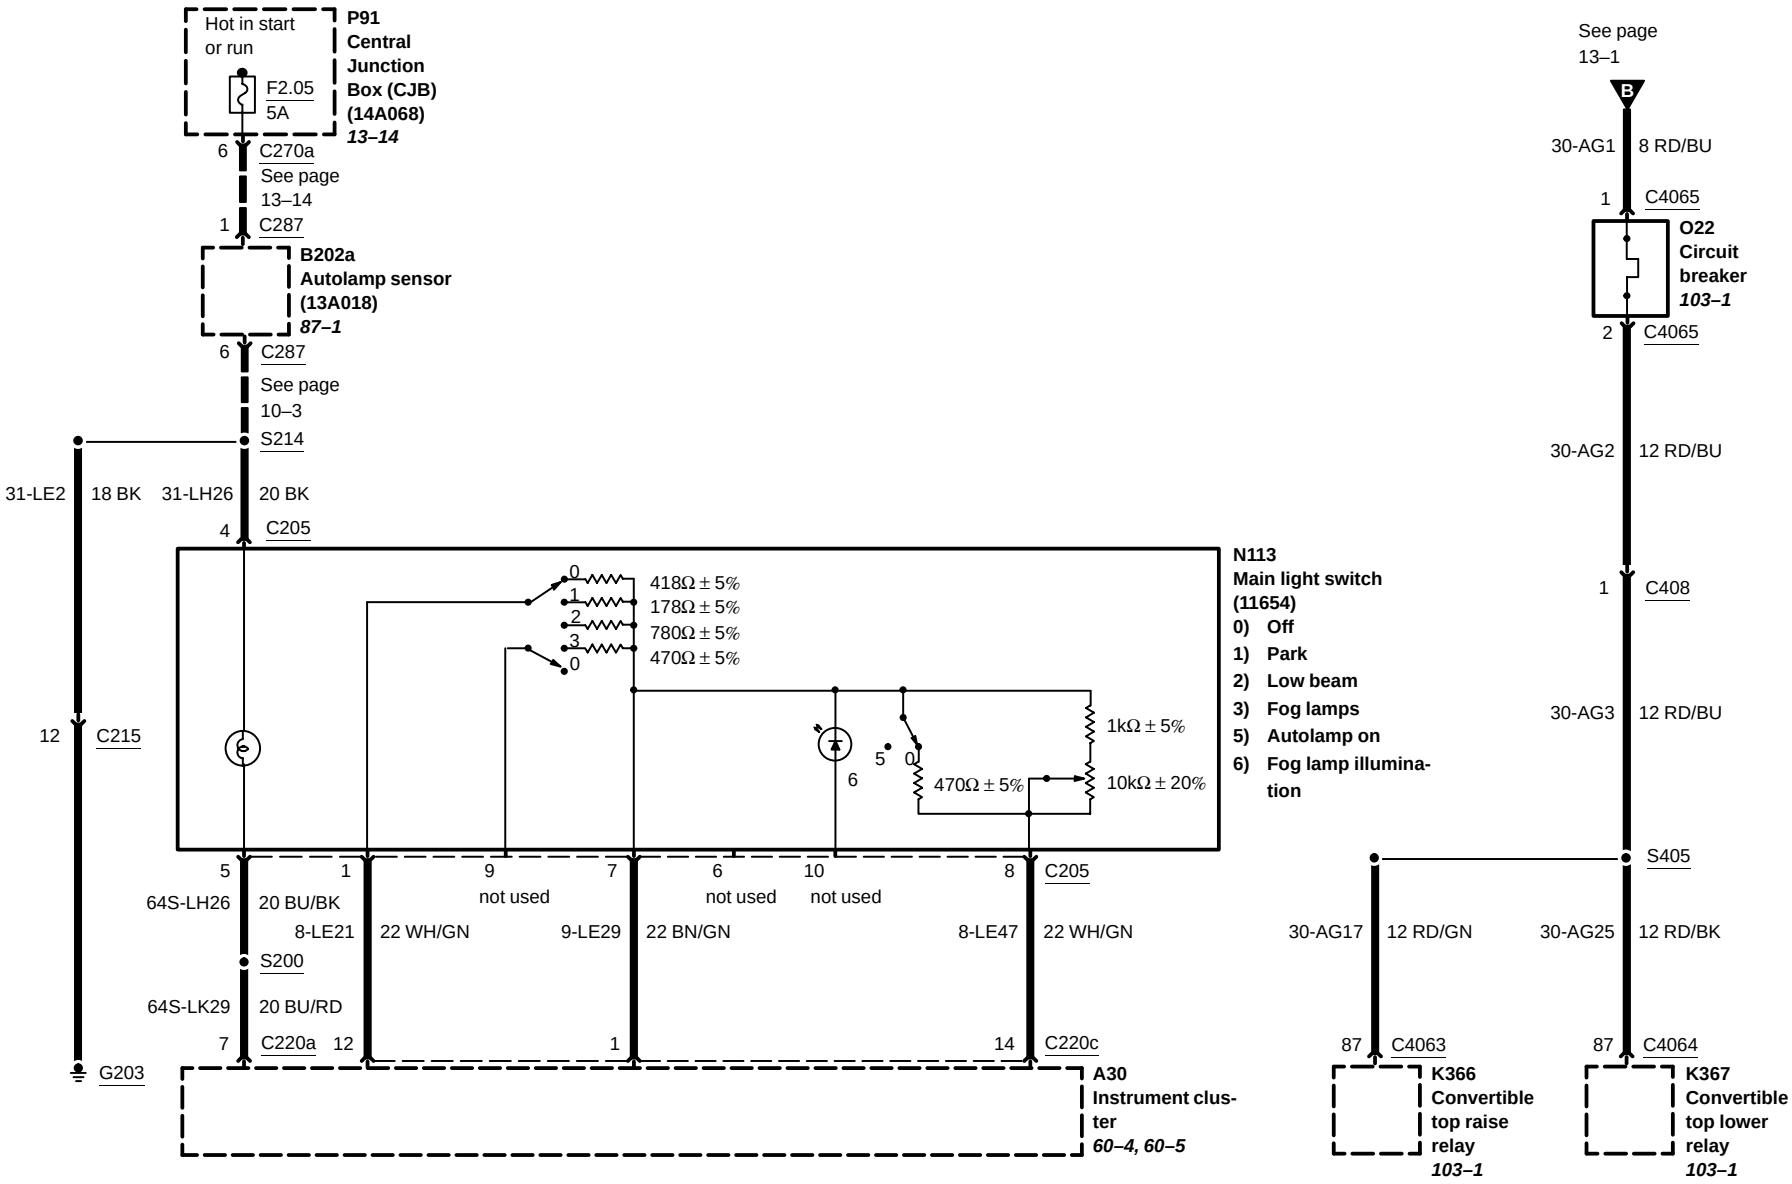
Hot in start or run
F2.05
5A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–14
6 C270a
See page 13–14
1 C287
B202a Autolamp sensor (13A018) 87–1
6 C287
See page 10–3
S214
31-LE2 18 BK
31-LH26 20 BK
4 C205
12 C215
G203
418Ω ± 5%
178Ω ± 5%
780Ω ± 5%
470Ω ± 5%
1kΩ ± 5%
470Ω ± 5%
10kΩ ± 20%
N113 Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
2) Low beam
3) Fog lamps
5) Autolamp on
6) Fog lamp illumination
5 1 9 7 6 10 8 C205
64S-LH26 20 BU/BK
not used
not used
not used
8-LE21 22 WH/GN
9-LE29 22 BN/GN
8-LE47 22 WH/GN
S200
64S-LK29 20 BU/RD
7 C220a 12
1
14 C220c
A30 Instrument cluster 60–4, 60–5
See page 13–1
B
30-AG1 8 RD/BU
1 C4065
O22 Circuit breaker 103–1
2 C4065
30-AG2 12 RD/BU
1 C408
30-AG3 12 RD/BU
S405
30-AG17 12 RD/GN
30-AG25 12 RD/BK
87 C4063
87 C4064
K366 Convertible top raise relay 103–1
K367 Convertible top lower relay 103–1