-2

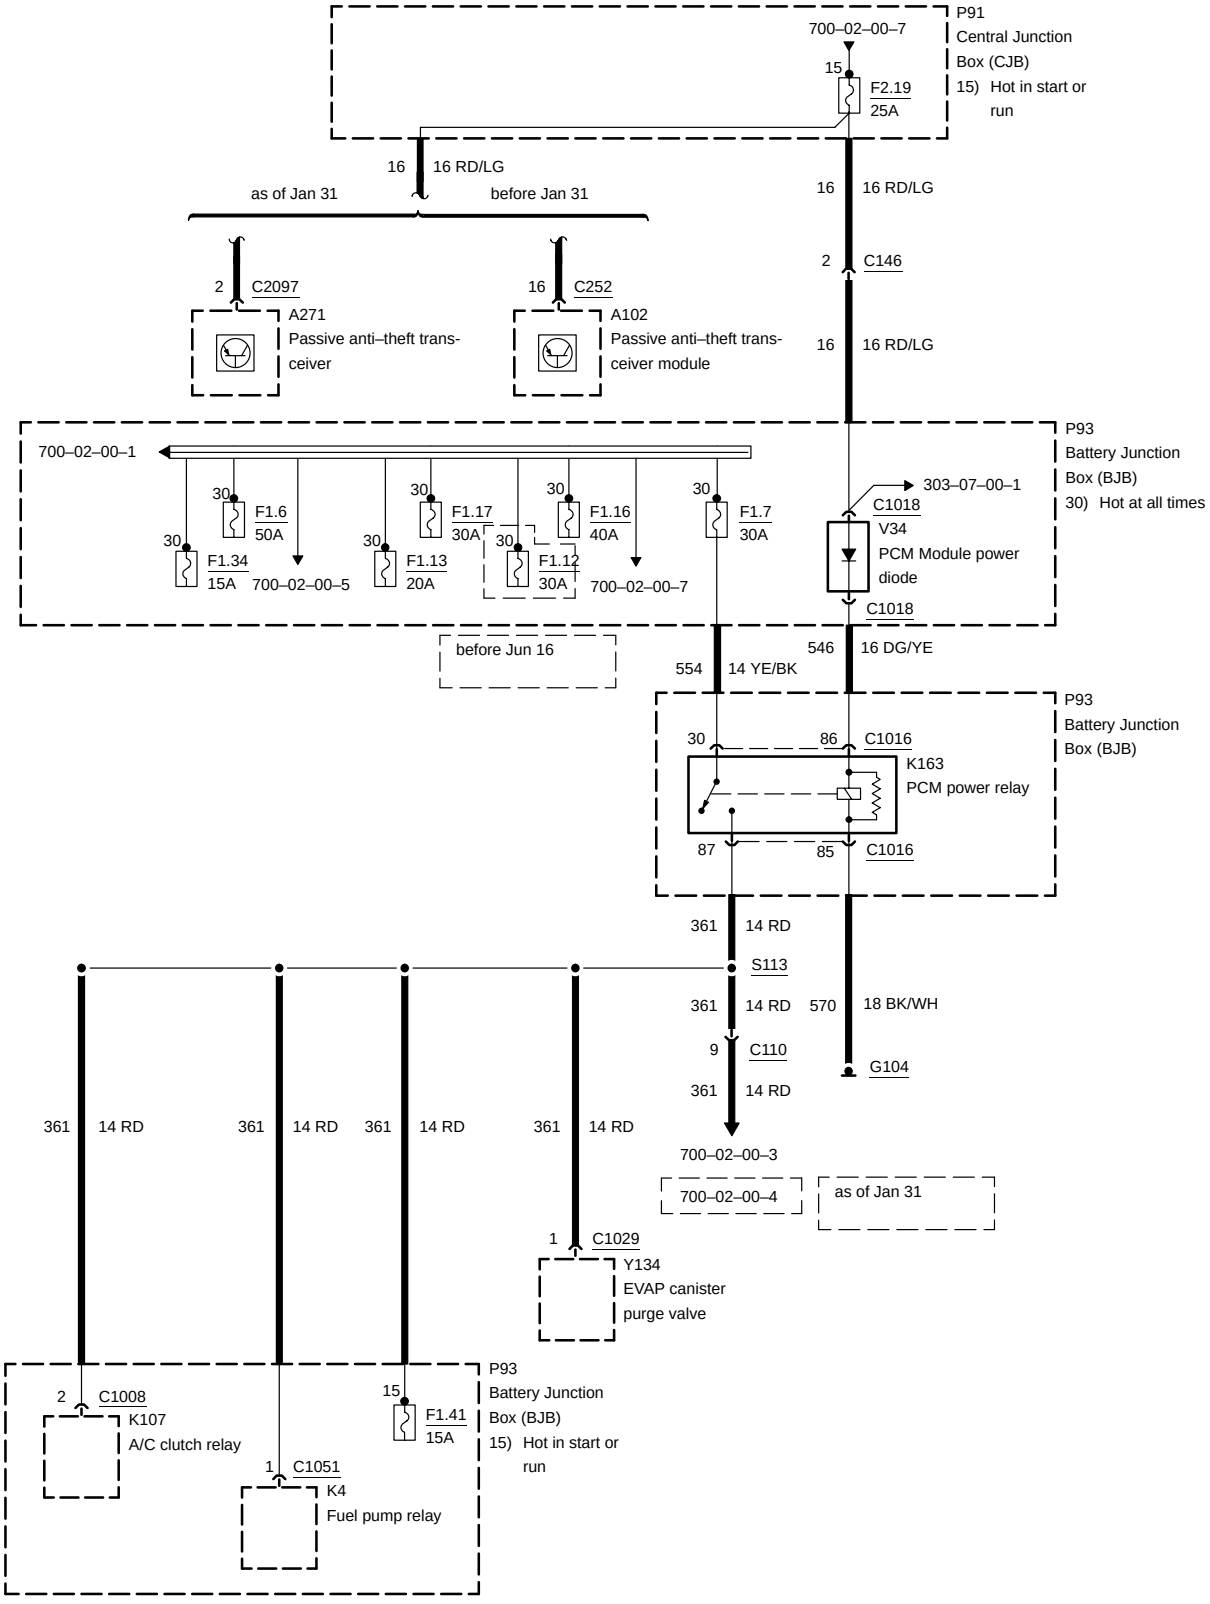
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
700–02–00–7
15
F2.19
25A
16
16 RD/LG
as of Jan 31
before Jan 31
16
16 RD/LG
2
C146
2
C2097
A271
Passive anti–theft trans-
ceiver
16
C252
A102
Passive anti–theft trans-
ceiver module
16
16 RD/LG
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
700–02–00–1
30
F1.6
50A
F1.34
15A
700–02–00–5
F1.17
30A
F1.13
20A
F1.16
40A
F1.12
30A
700–02–00–7
F1.7
30A
303–07–00–1
C1018
V34
PCM Module power
diode
C1018
before Jun 16
546
16 DG/YE
554
14 YE/BK
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
86
C1016
K163
PCM power relay
87
85
C1016
361
14 RD
S113
361
14 RD
570
18 BK/WH
9
C110
361
14 RD
G104
361
14 RD
361
14 RD
361
14 RD
361
14 RD
700–02–00–3
700–02–00–4
as of Jan 31
1
C1029
Y134
EVAP canister
purge valve
P93
Battery Junction
Box (BJB)
15) Hot in start or
run
2
C1008
K107
A/C clutch relay
15
F1.41
15A
1
C1051
K4
Fuel pump relay