-1

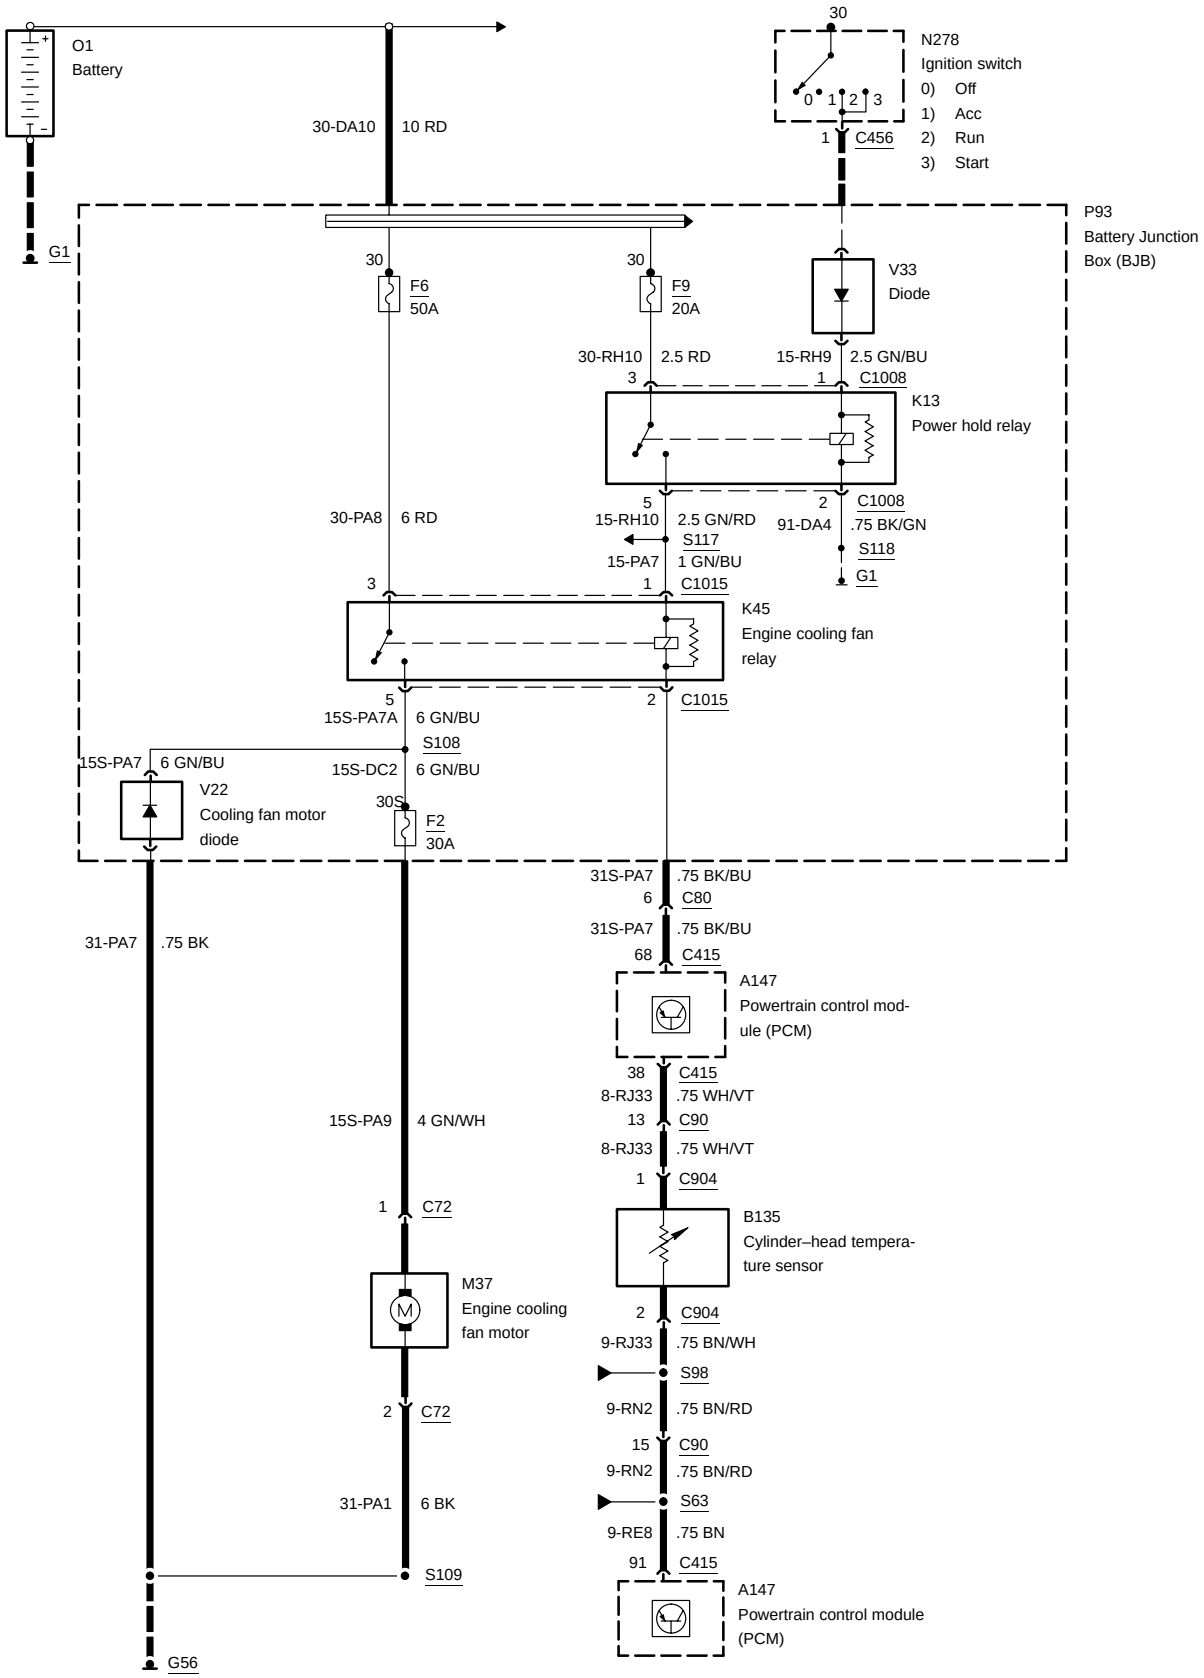
O1
Battery
G1
30-DA10 10 RD
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
1 C456
P93
Battery Junction Box (BJB)
30 F6 50A
30 F9 20A
V33
Diode
30-RH10 2.5 RD
15-RH9 2.5 GN/BU
3
1 C1008
K13
Power hold relay
5
15-RH10 2.5 GN/RD
S117
15-PA7 1 GN/BU
1 C1015
2 C1008
91-DA4 .75 BK/GN
S118
G1
30-PA8 6 RD
3
K45
Engine cooling fan relay
5
15S-PA7A 6 GN/BU
2 C1015
S108
15S-PA7 6 GN/BU
15S-DC2 6 GN/BU
V22
Cooling fan motor diode
30S
F2
30A
31S-PA7 .75 BK/BU
6 C80
31S-PA7 .75 BK/BU
68 C415
A147
Powertrain control module (PCM)
31-PA7 .75 BK
38 C415
8-RJ33 .75 WH/VT
15S-PA9 4 GN/WH
13 C90
8-RJ33 .75 WH/VT
1 C904
1 C72
B135
Cylinder–head temperature sensor
M37
Engine cooling fan motor
2 C904
9-RJ33 .75 BN/WH
S98
2 C72
9-RN2 .75 BN/RD
15 C90
9-RN2 .75 BN/RD
31-PA1 6 BK
S63
9-RE8 .75 BN
91 C415
S109
A147
Powertrain control module (PCM)
G56