## 3.0L

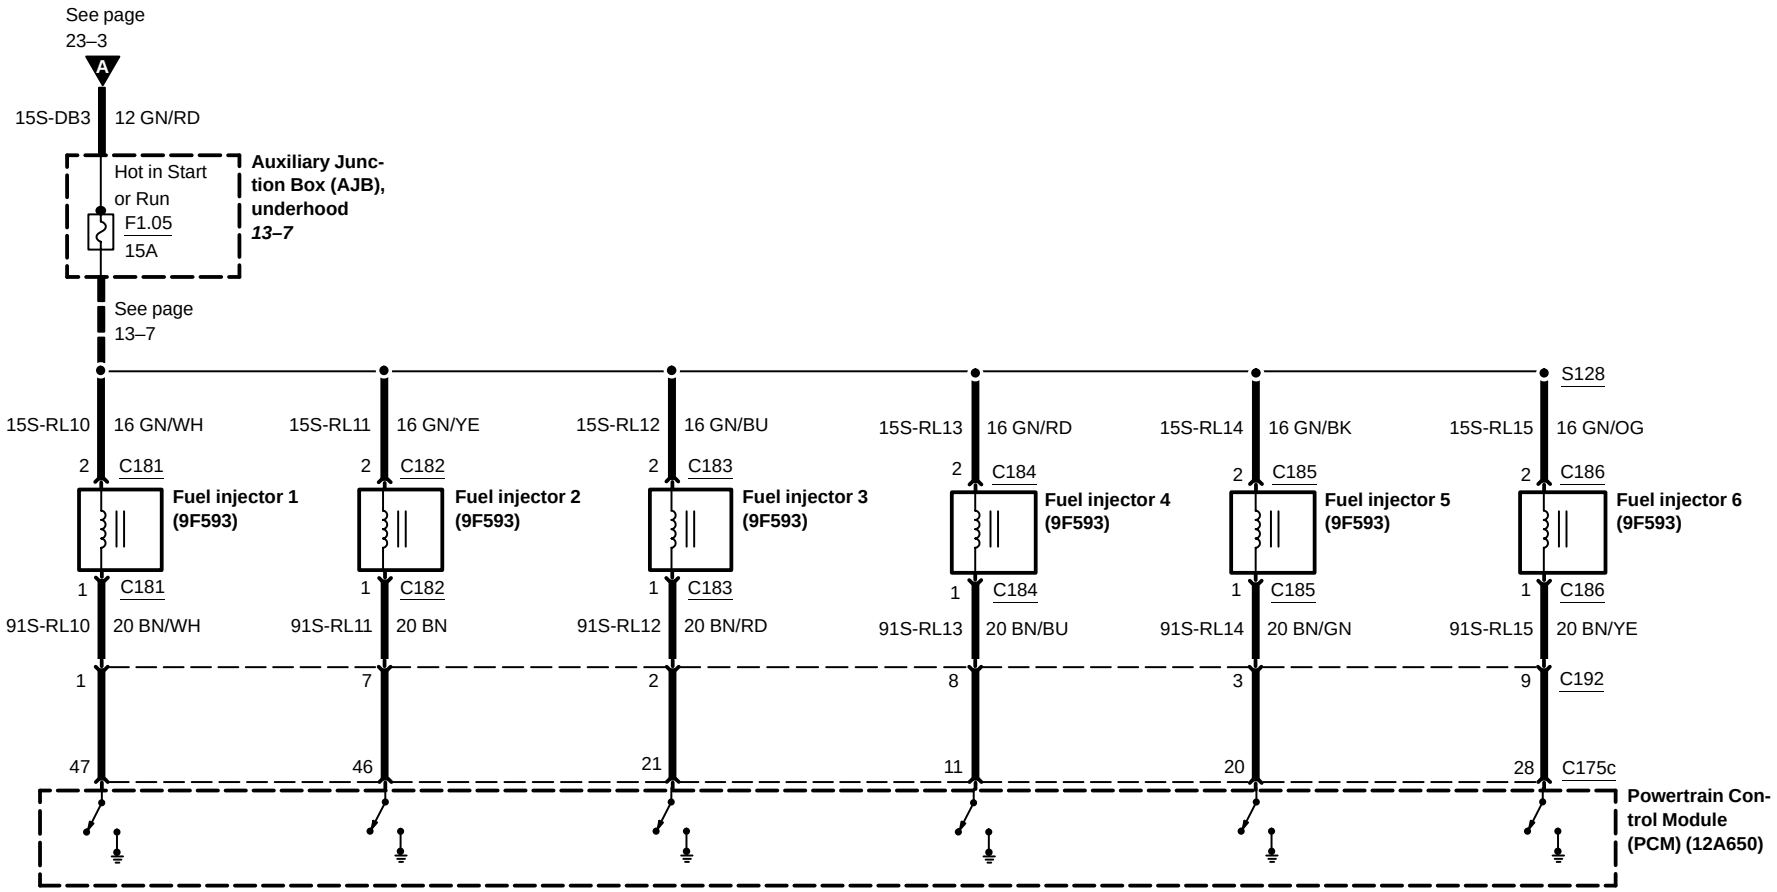
See page 23–3
A
15S-DB3
12 GN/RD
Hot in Start or Run
F1.05
15A
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–7
See page 13–7
15S-RL10
16 GN/WH
15S-RL11
16 GN/YE
15S-RL12
16 GN/BU
15S-RL13
16 GN/RD
15S-RL14
16 GN/BK
15S-RL15
16 GN/OG
S128
C181
C182
C183
C184
C185
C186
Fuel injector 1 (9F593)
Fuel injector 2 (9F593)
Fuel injector 3 (9F593)
Fuel injector 4 (9F593)
Fuel injector 5 (9F593)
Fuel injector 6 (9F593)
91S-RL10
20 BN/WH
91S-RL11
20 BN
91S-RL12
20 BN/RD
91S-RL13
20 BN/BU
91S-RL14
20 BN/GN
91S-RL15
20 BN/YE
C192
C175c
47
46
21
11
20
28
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)