C238

14A005

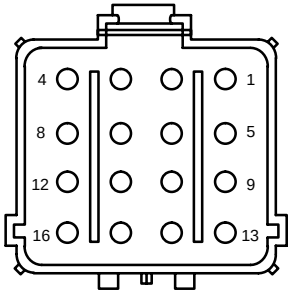

F16020

(1)	171 (BK/WH)
(2)	511 (LG)
(3)	791 (RD/PK)
(4)	569 (DG)
(5)	351 (BN/WH)
(6)	359 (GY/RD)
(7)	518 (LG/RD)
(8)	813 (LB/WH)

14401

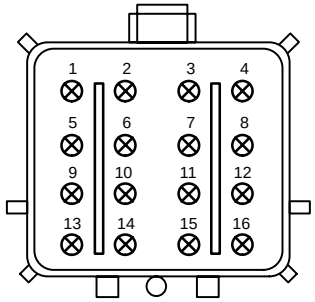

F16091

(9)	140 (BK/PK)
(10)	10 (LG/RD)
(11)	800 (GY/LB)
(12)	797 (LG/VT)
(13)	636 (OG)
(14)	801 (TN/YE)
(15)	519 (LG/BK)
(16)	804 (OG/LG)

C243

14A005

A144
CD changer
(18D806)

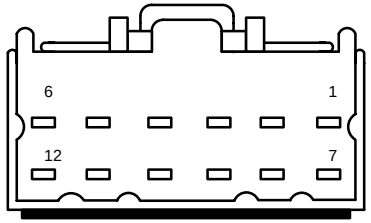

F12058

Pin	Circuit	Circuit function
1	832 (LB/PK)	Audio corporate protocol A
2	–	not used
3	694 (BK/LG)	Ground
4	–	not used
5	856 (VT)	Radio (18806), to CD changer, Left +
6	690 (GY)	Radio (18806), to CD changer, Right +
7	833 (TN)	Audio corporate protocol B
8	1068 (LG/BK)	Audio System ON (ASYSON)
9	828 (VT/LB)	Radio amplifier
10	48 ()	Shield
11	798 (LG/RD)	Radio (18806), to CD changer, Left –
12	799 (OG/BK)	Radio (18806), to CD changer, Right –