4.6L

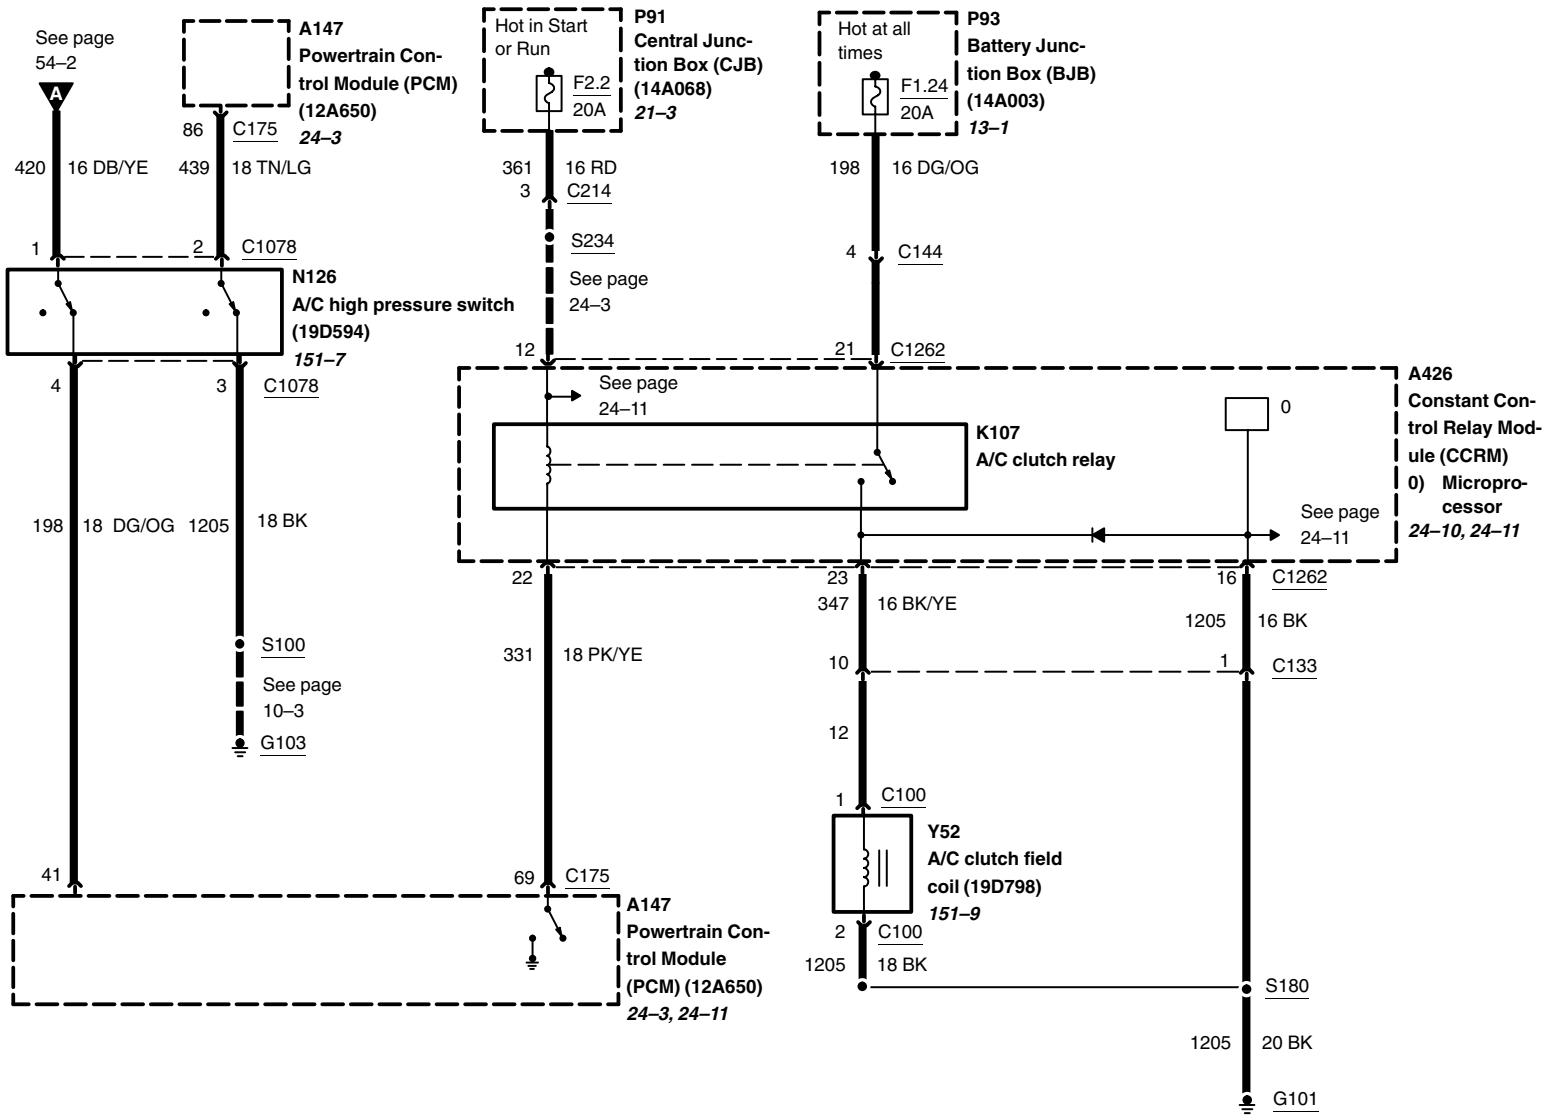
See page 54–2
A
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–3
86 C175
420 16 DB/YE
439 18 TN/LG
1 2 C1078
N126 A/C high pressure switch (19D594) 151–7
4 3 C1078
198 18 DG/OG
1205 18 BK
S100
See page 10–3
G103
41
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–3, 24–11
Hot in Start or Run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 21–3
F2.2 20A
361 16 RD
3 C214
S234
See page 24–3
12
See page 24–11
22
331 18 PK/YE
69 C175
Hot at all times
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1
F1.24 20A
198 16 DG/OG
4 C144
21 C1262
K107 A/C clutch relay
A426 Constant Control Relay Module (CCRM)
0) Microprocessor 24–10, 24–11
0
See page 24–11
23
347 16 BK/YE
10
12
1 C100
Y52 A/C clutch field coil (19D798) 151–9
2 C100
1205 18 BK
16 C1262
1205 16 BK
1 C133
S180
1205 20 BK
G101