-1

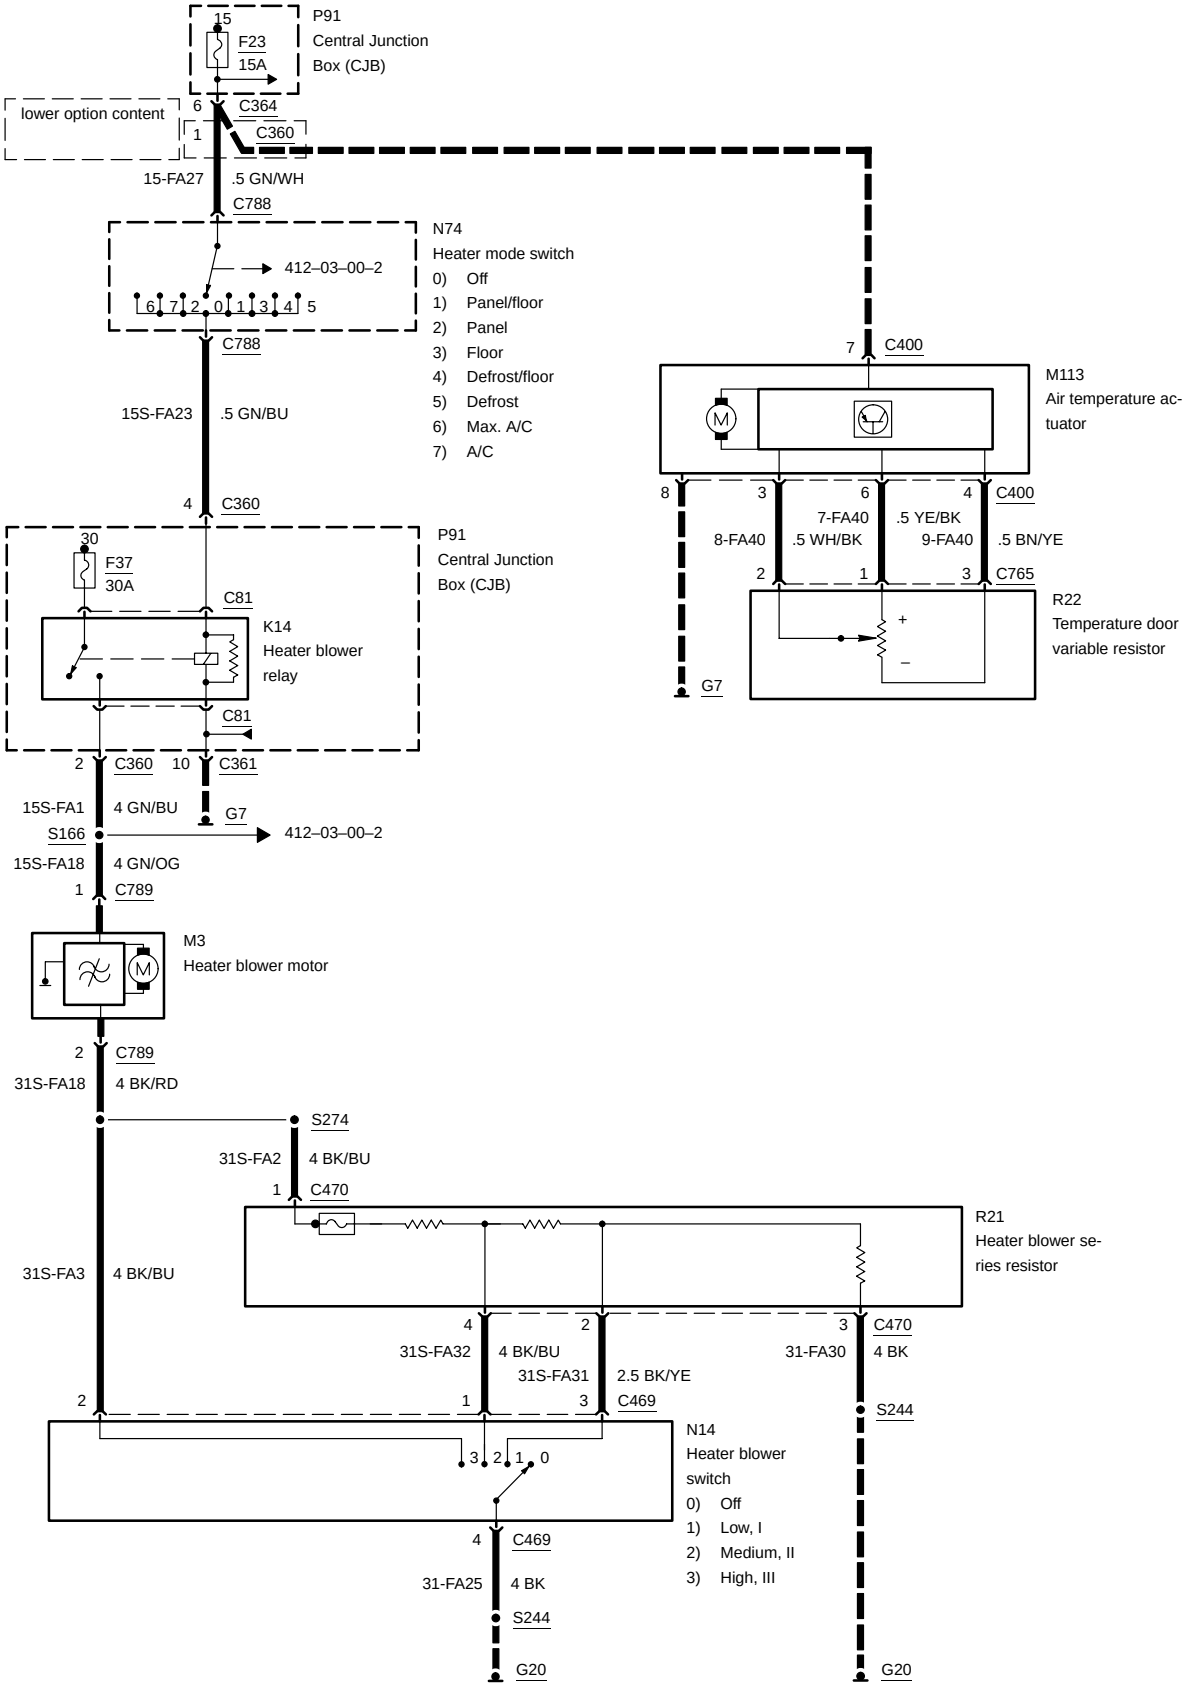
P91
Central Junction
Box (CJB)
15
F23
15A
6
C364
1
C360
lower option content
15-FA27
.5 GN/WH
C788
N74
Heater mode switch
0) Off
1) Panel/floor
2) Panel
3) Floor
4) Defrost/floor
5) Defrost
6) Max. A/C
7) A/C
412–03–00–2
6 7 2 0 1 3 4 5
C788
15S-FA23
.5 GN/BU
4
C360
30
F37
30A
C81
K14
Heater blower
relay
C81
P91
Central Junction
Box (CJB)
2
C360
10
C361
15S-FA1
4 GN/BU
G7
S166
412–03–00–2
15S-FA18
4 GN/OG
1
C789
M3
Heater blower motor
2
C789
31S-FA18
4 BK/RD
S274
31S-FA2
4 BK/BU
1
C470
R21
Heater blower se-
ries resistor
31S-FA3
4 BK/BU
4
31S-FA32
4 BK/BU
2
31S-FA31
2.5 BK/YE
3
C470
31-FA30
4 BK
S244
2
1
3
C469
N14
Heater blower
switch
0) Off
1) Low, I
2) Medium, II
3) High, III
3 2 1 0
4
C469
31-FA25
4 BK
S244
G20
G20
7
C400
M113
Air temperature ac-
tuator
8
3
6
4
C400
8-FA40
.5 WH/BK
7-FA40
.5 YE/BK
9-FA40
.5 BN/YE
2
1
3
C765
R22
Temperature door
variable resistor
+
–
G7