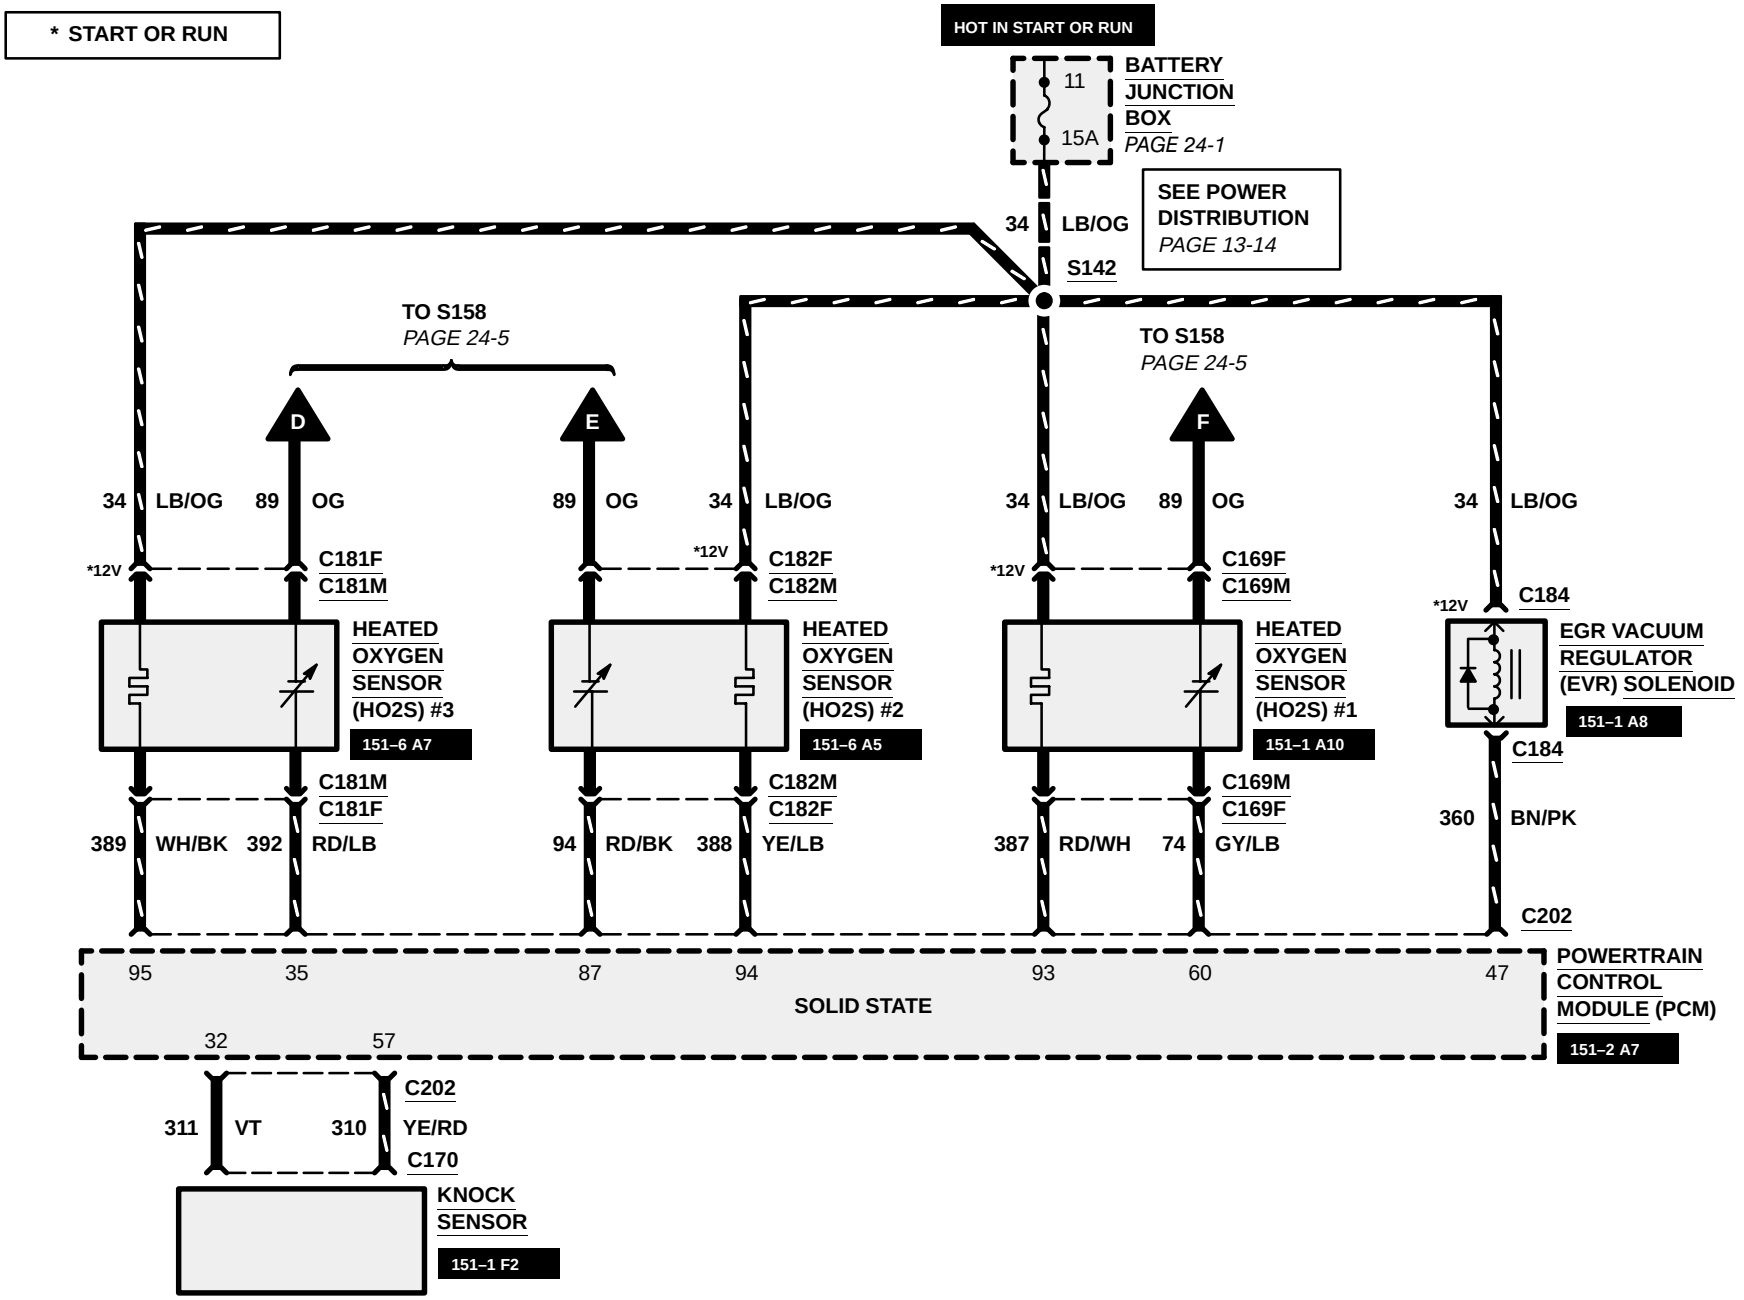
* START OR RUN
HOT IN START OR RUN
11
15A
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 24-1
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-14
34 LB/OG
S142
TO S158
PAGE 24-5
TO S158
PAGE 24-5
D
E
F
34 LB/OG
89 OG
89 OG
34 LB/OG
34 LB/OG
89 OG
34 LB/OG
*12V
C181F
C181M
*12V
C182F
C182M
*12V
C169F
C169M
*12V
C184
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) #3
151–6 A7
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) #2
151–6 A5
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) #1
151–1 A10
EGR VACUUM REGULATOR (EVR) SOLENOID
151–1 A8
C181M
C181F
C182M
C182F
C169M
C169F
C184
389 WH/BK
392 RD/LB
94 RD/BK
388 YE/LB
387 RD/WH
74 GY/LB
360 BN/PK
C202
95
35
87
94
93
60
47
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
SOLID STATE
151–2 A7
32
57
311 VT
310 YE/RD
C202
C170
KNOCK SENSOR
151–1 F2