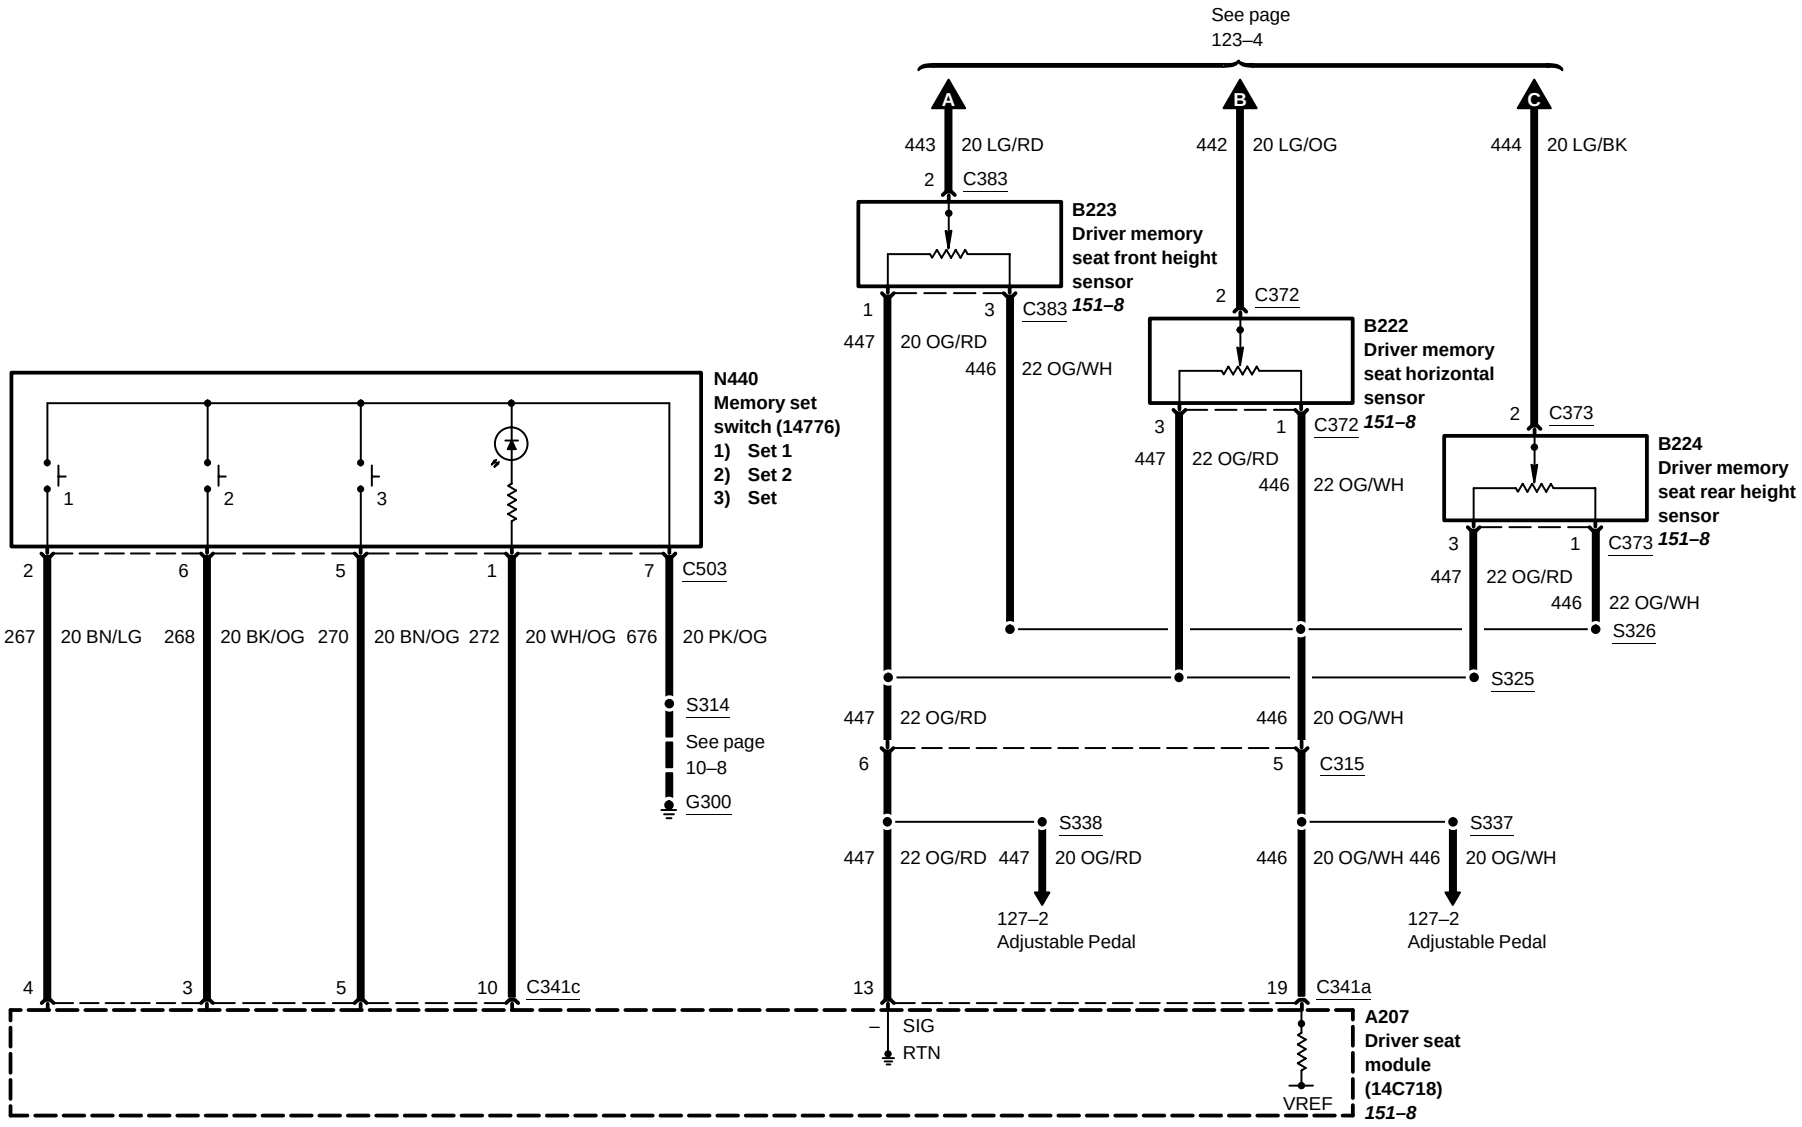
See page 123–4
A
B
C
443 20 LG/RD
442 20 LG/OG
444 20 LG/BK
2 C383
B223
Driver memory seat front height sensor
151–8
2 C372
B222
Driver memory seat horizontal sensor
151–8
2 C373
B224
Driver memory seat rear height sensor
151–8
1 3 C383
447 20 OG/RD
446 22 OG/WH
3 1 C372
447 22 OG/RD
446 22 OG/WH
3 1 C373
447 22 OG/RD
446 22 OG/WH
S326
S325
N440
Memory set switch (14776)
1) Set 1
2) Set 2
3) Set
1 2 3
2 6 5 1 7 C503
267 20 BN/LG
268 20 BK/OG
270 20 BN/OG
272 20 WH/OG
676 20 PK/OG
S314
See page 10–8
G300
447 22 OG/RD
446 20 OG/WH
6 5 C315
S338
S337
447 22 OG/RD
447 20 OG/RD
446 20 OG/WH
446 20 OG/WH
127–2 Adjustable Pedal
127–2 Adjustable Pedal
4 3 5 10 C341c
13 19 C341a
A207
Driver seat module (14C718)
151–8
SIG
RTN
VREF