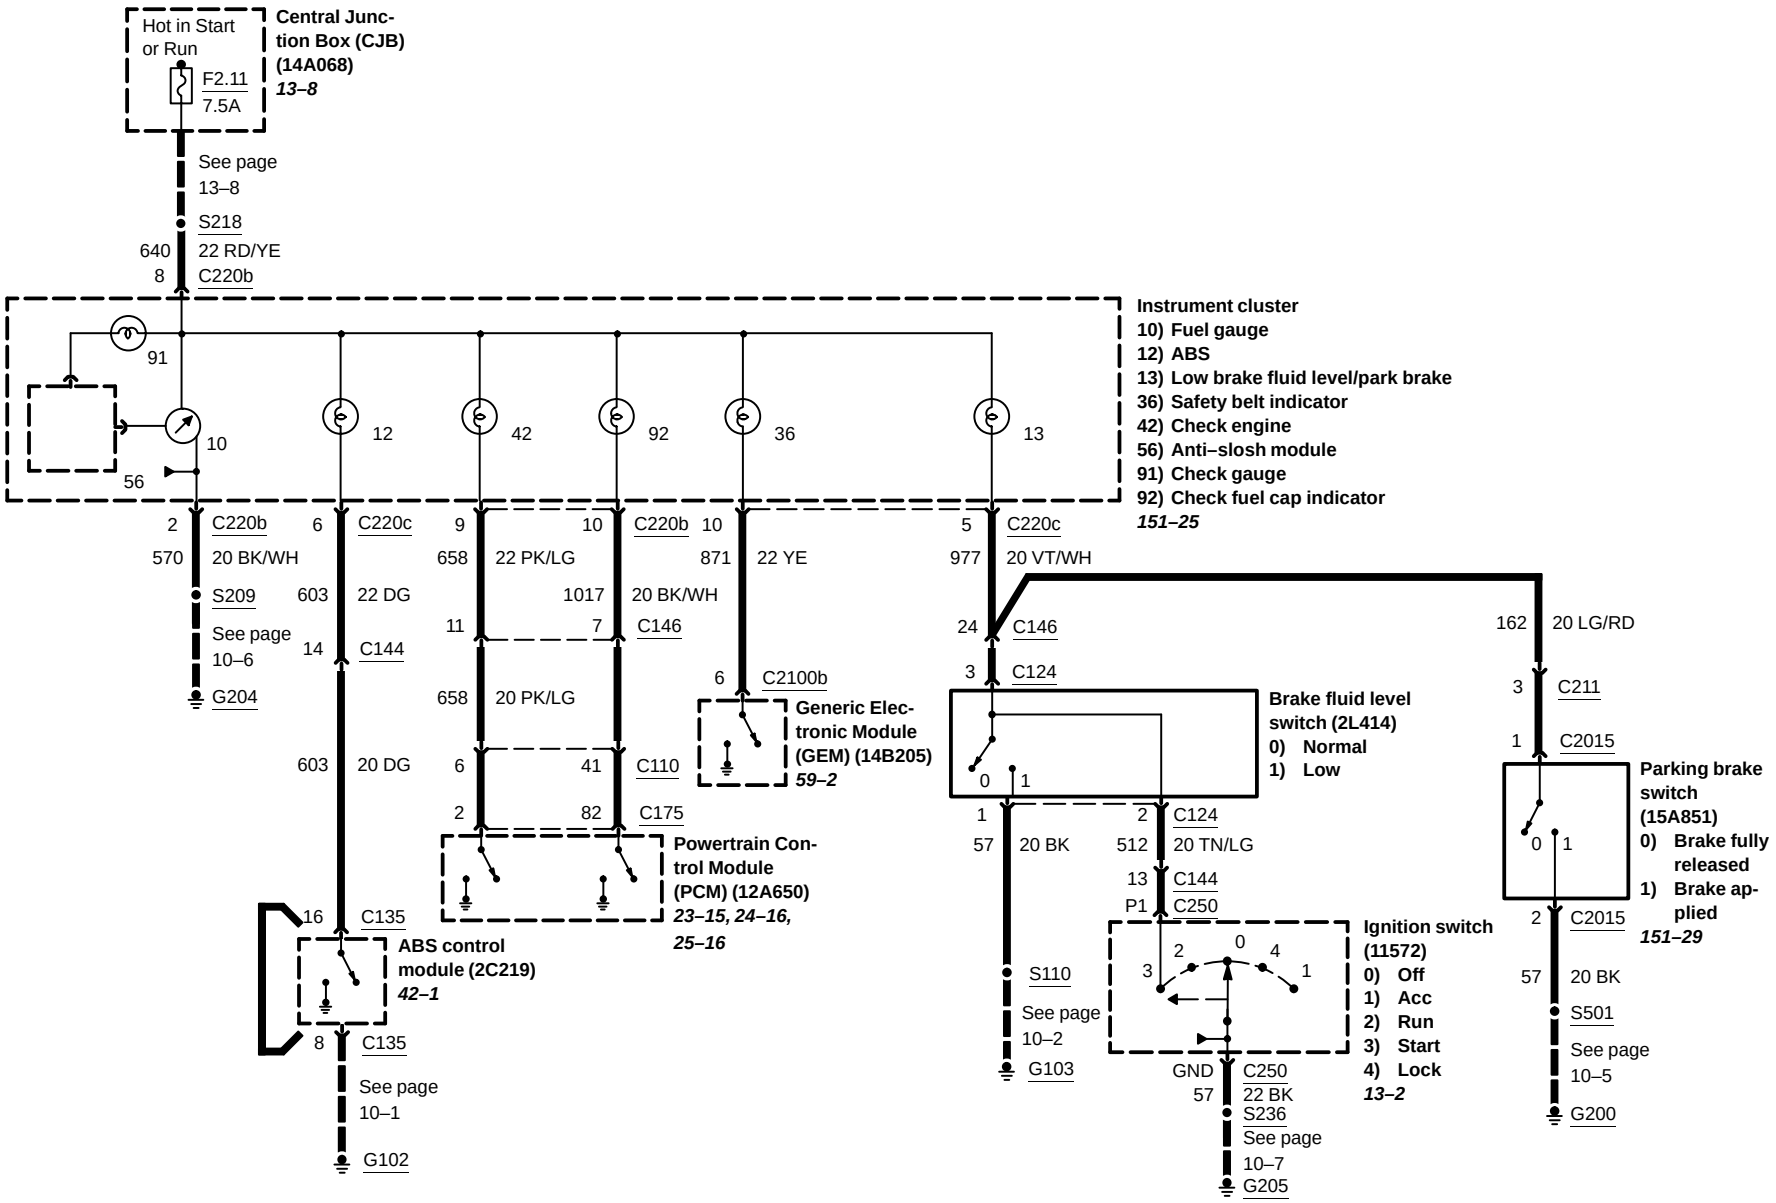
Hot in Start or Run
F2.11
7.5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–8
See page 13–8
S218
640
22 RD/YE
8
C220b
Instrument cluster
10) Fuel gauge
12) ABS
13) Low brake fluid level/park brake
36) Safety belt indicator
42) Check engine
56) Anti–slosh module
91) Check gauge
92) Check fuel cap indicator
151–25
91
10
56
12
42
92
36
13
2
570
20 BK/WH
S209
See page 10–6
G204
6
C220c
603
22 DG
14
C144
603
20 DG
16
C135
ABS control module (2C219)
42–1
8
C135
See page 10–1
G102
9
658
22 PK/LG
11
658
20 PK/LG
6
41
C110
2
82
C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–15, 24–16, 25–16
10
C220b
1017
20 BK/WH
7
C146
10
871
22 YE
6
C2100b
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–2
5
C220c
977
20 VT/WH
24
C146
3
C124
Brake fluid level switch (2L414)
0) Normal
1) Low
0
1
1
57
20 BK
S110
See page 10–2
G103
2
C124
512
20 TN/LG
13
C144
P1
C250
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–2
GND
57
C250
22 BK
S236
See page 10–7
G205
162
20 LG/RD
3
C211
1
C2015
Parking brake switch (15A851)
0) Brake fully released
1) Brake applied
151–29
2
C2015
57
20 BK
S501
See page 10–5
G200